



Ab Version: 4.7


1.4.5

NEUSTART DEAKTIVIEREN

1. Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:


- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234

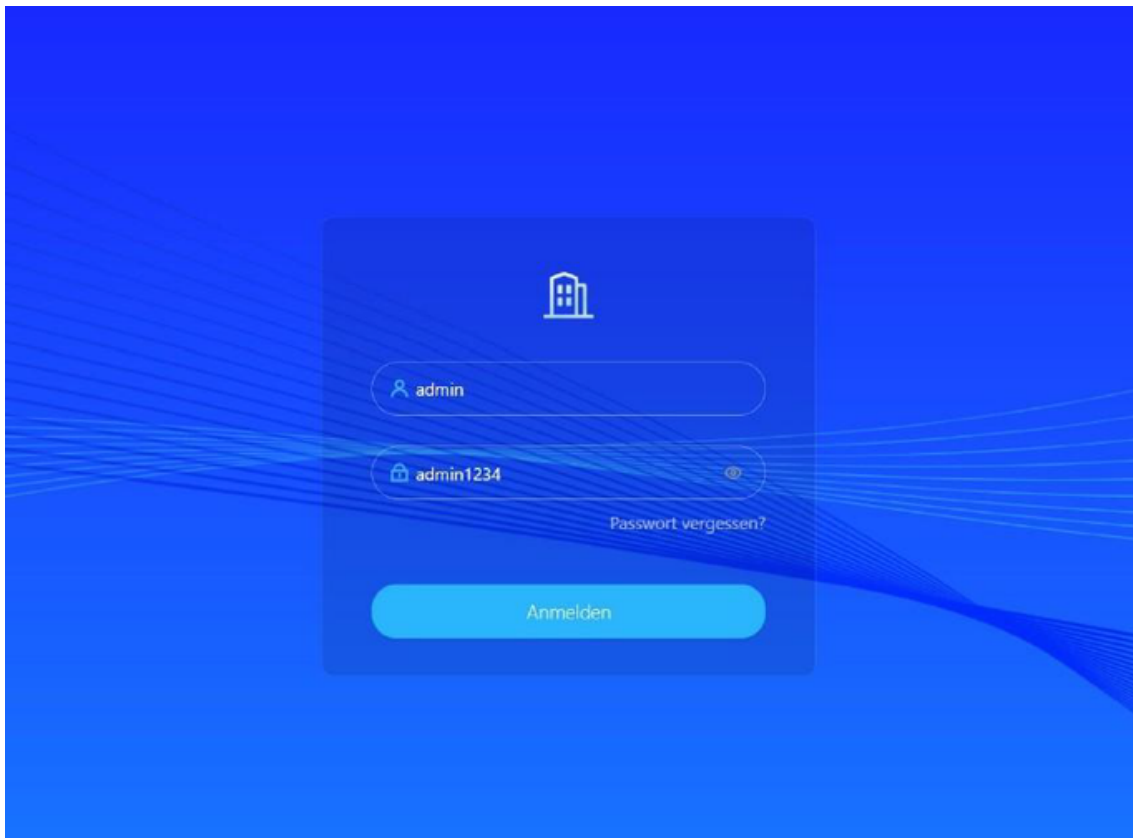


Klicken Sie anschließend auf „**Anmelden**“, um fortzufahren.

2. Zur Wartung navigieren


Klicken Sie auf „**Wartungszentrum**“.

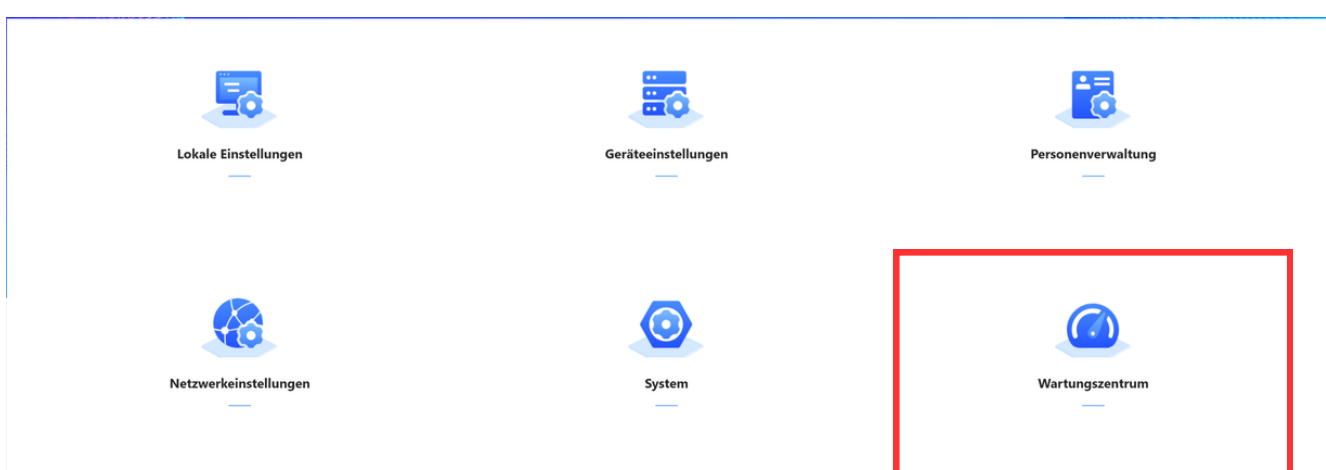

Nun müssten Sie diese Seite sehen.

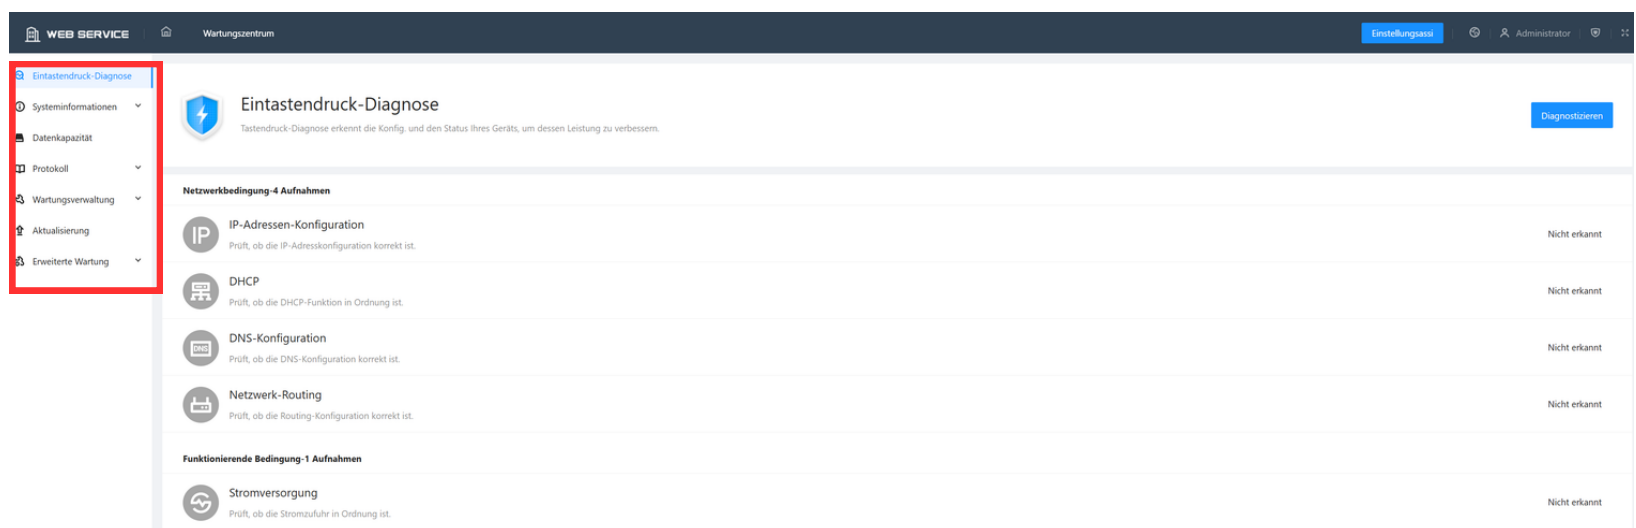


Klicken Sie nun beim linken Menü auf **“Wartungsverwaltung”** und dann auf **“Wartung”**.

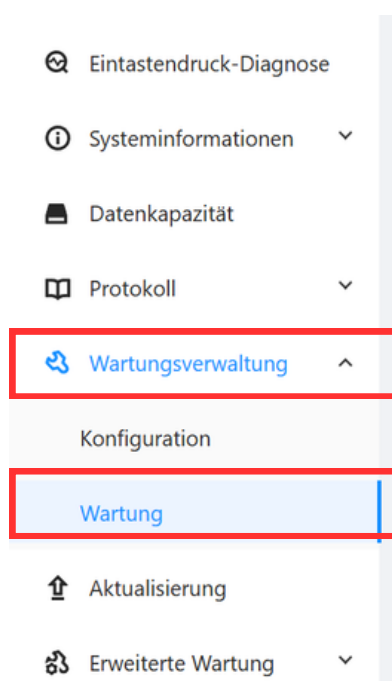


3. Autowartung deaktivieren

Klicken Sie bei **“Wartungszeit”** auf das Feld in dem ein Wochentag steht. **“Di”** sollte voreingestellt sein.

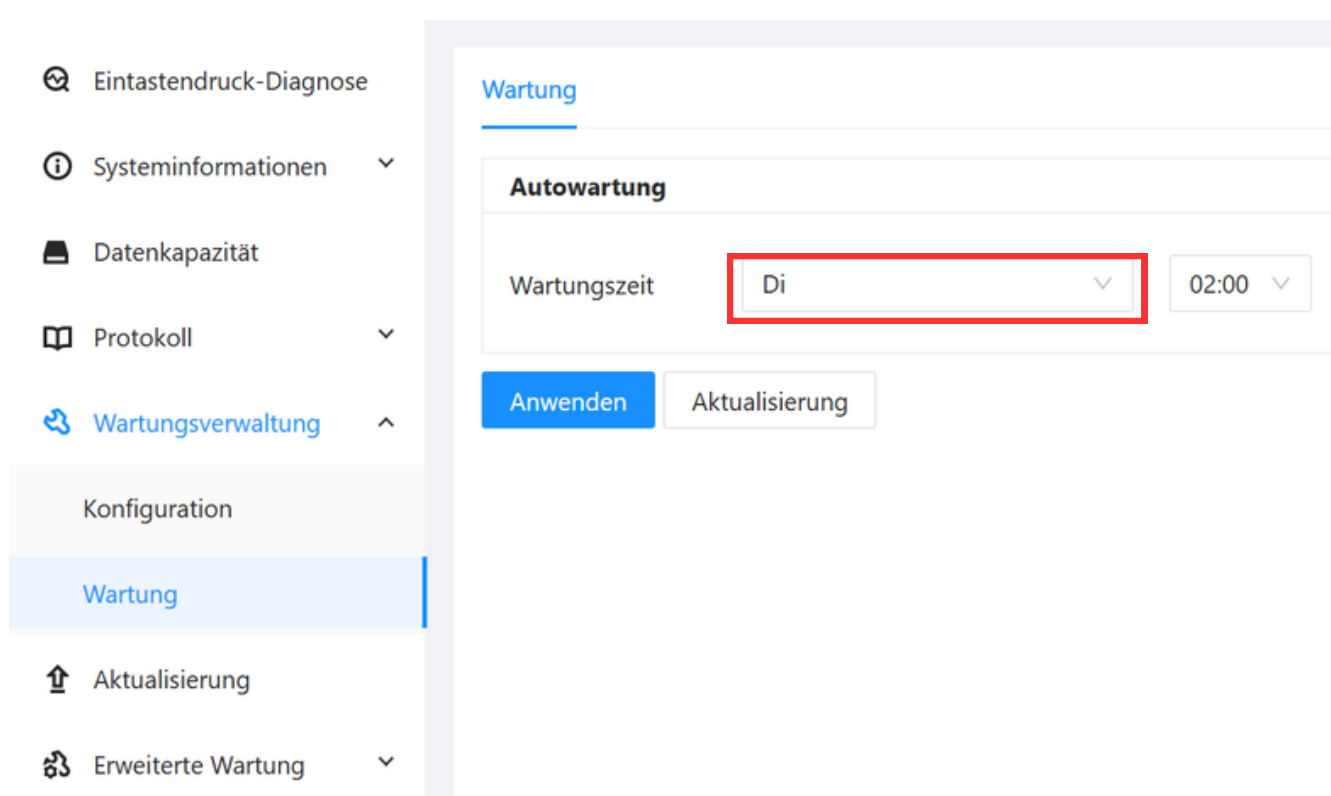

Klicken Sie nun auf **“Nie”** und bestätigen Sie dann mit dem **“Anwenden”** Button, damit die Einstellung gespeichert wird.

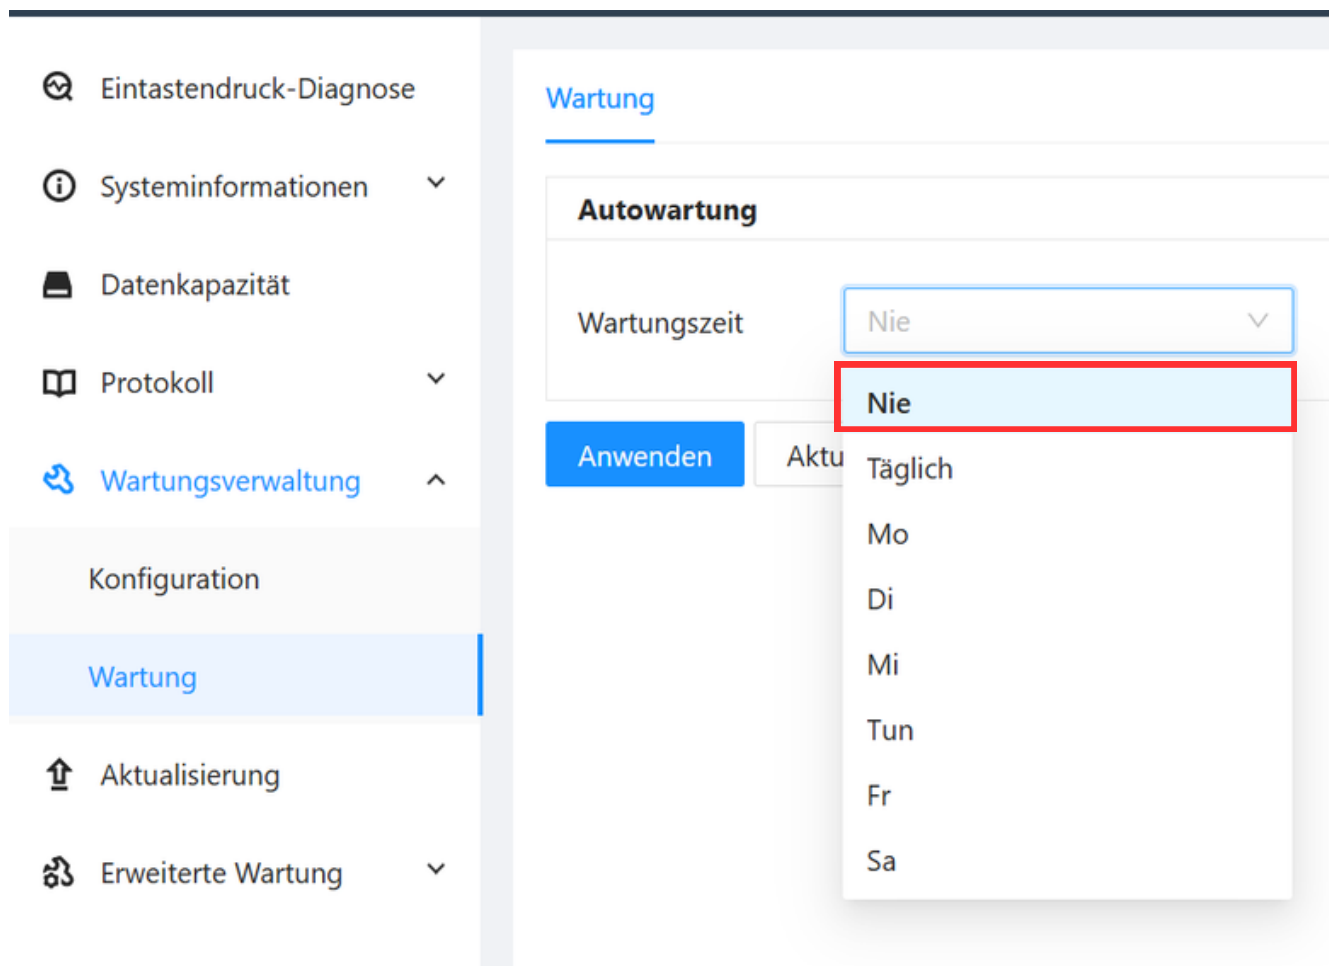

Das wars dann auch schon!