




Ab Version: 4.7

2.6 INNENSTATION NEUKONFIGURATION (Master/Slave)

1. Innenstation zurücksetzen


Nachdem Sie die Einstellungstaste für einige Sekunden gedrückt halten, erscheinen auf der linken Seite **sieben Menü-Reiter**.

Wählen Sie den Reiter **„Factory Reset“**, um die Innenstation auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und sie für die Neukonfiguration vorzubereiten.

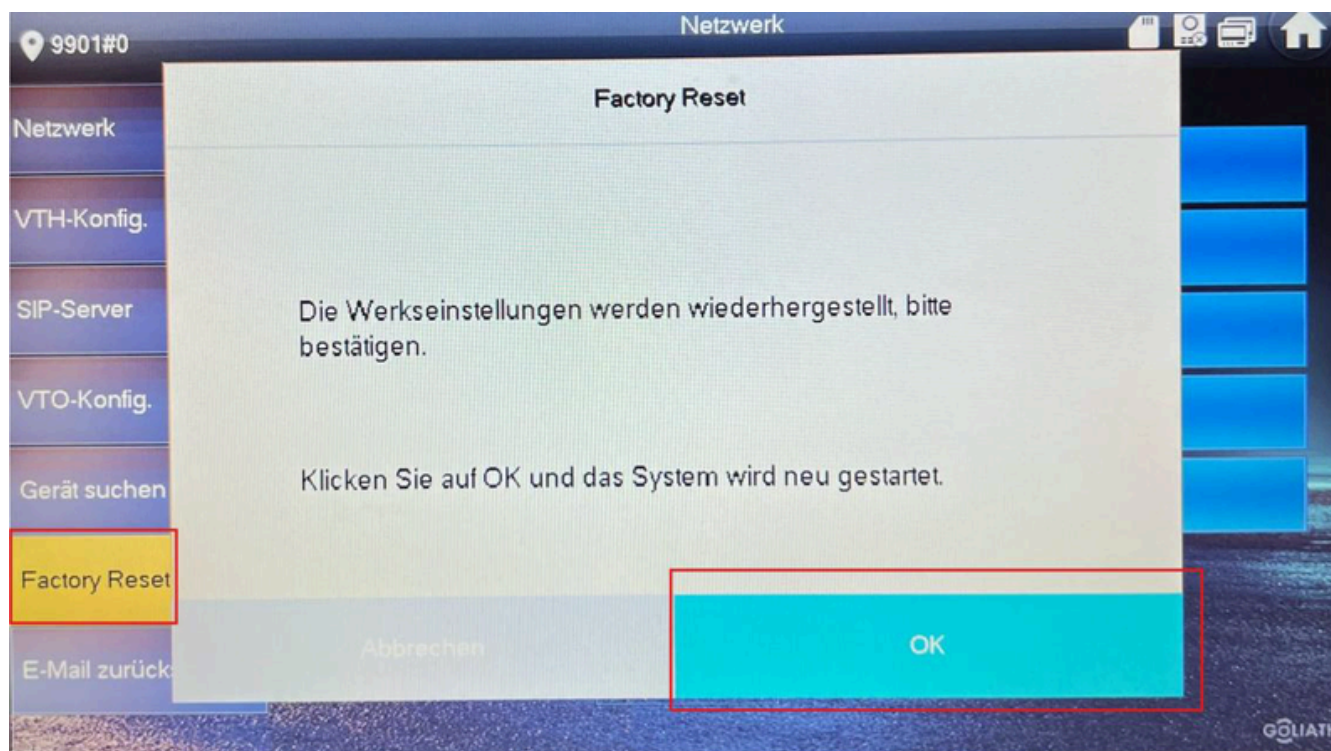


Danach drücken Sie auf **„OK“** damit sich die Innenstation zurücksetzt.

2. Land und Sprache auswählen (S.6 Germany)

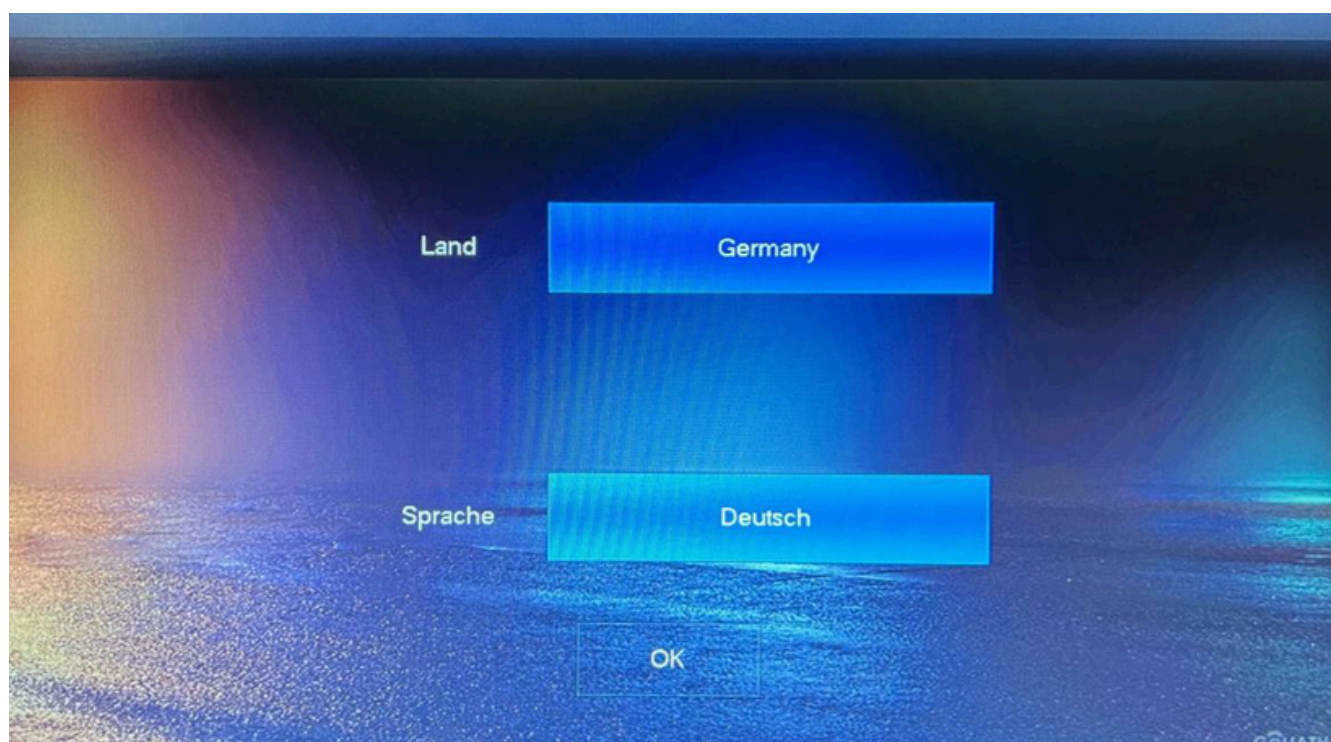


3. Konfiguration auswählen

Drücken Sie auf „**Wohnung**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.

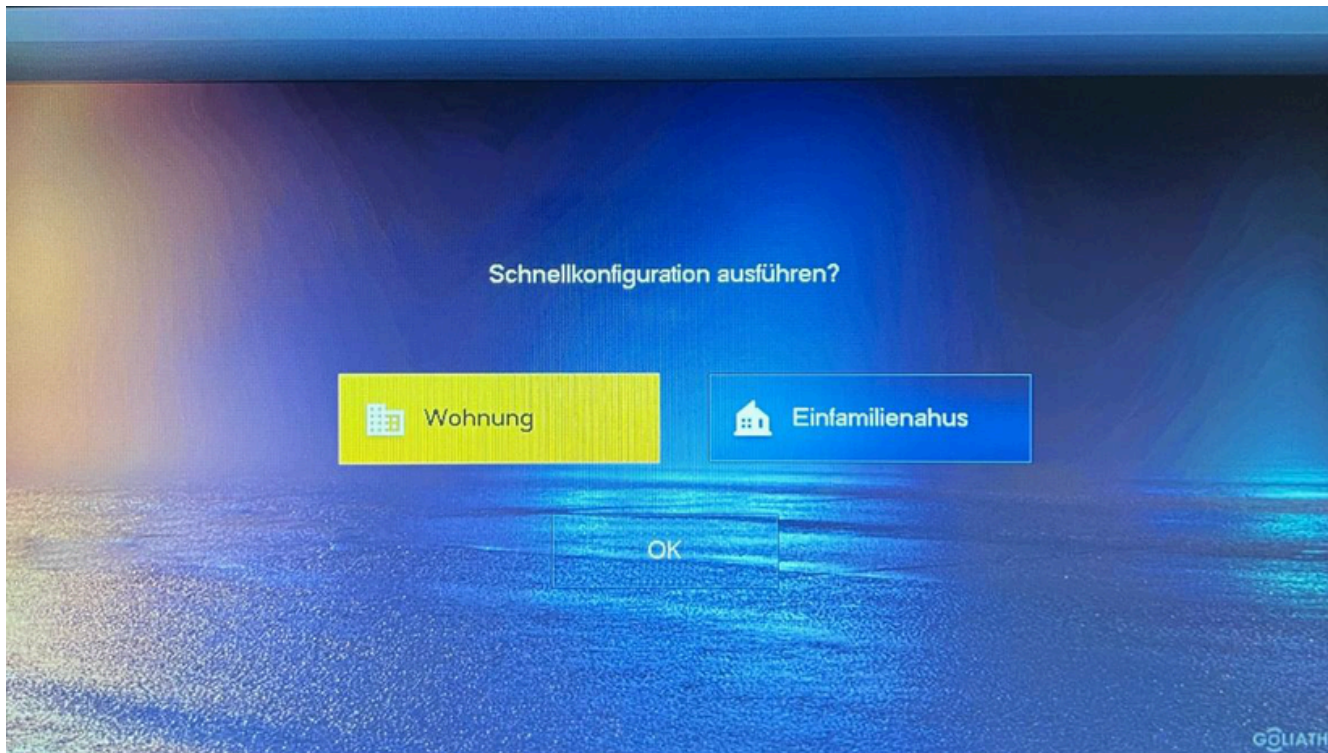

4. Gerät Initialisieren

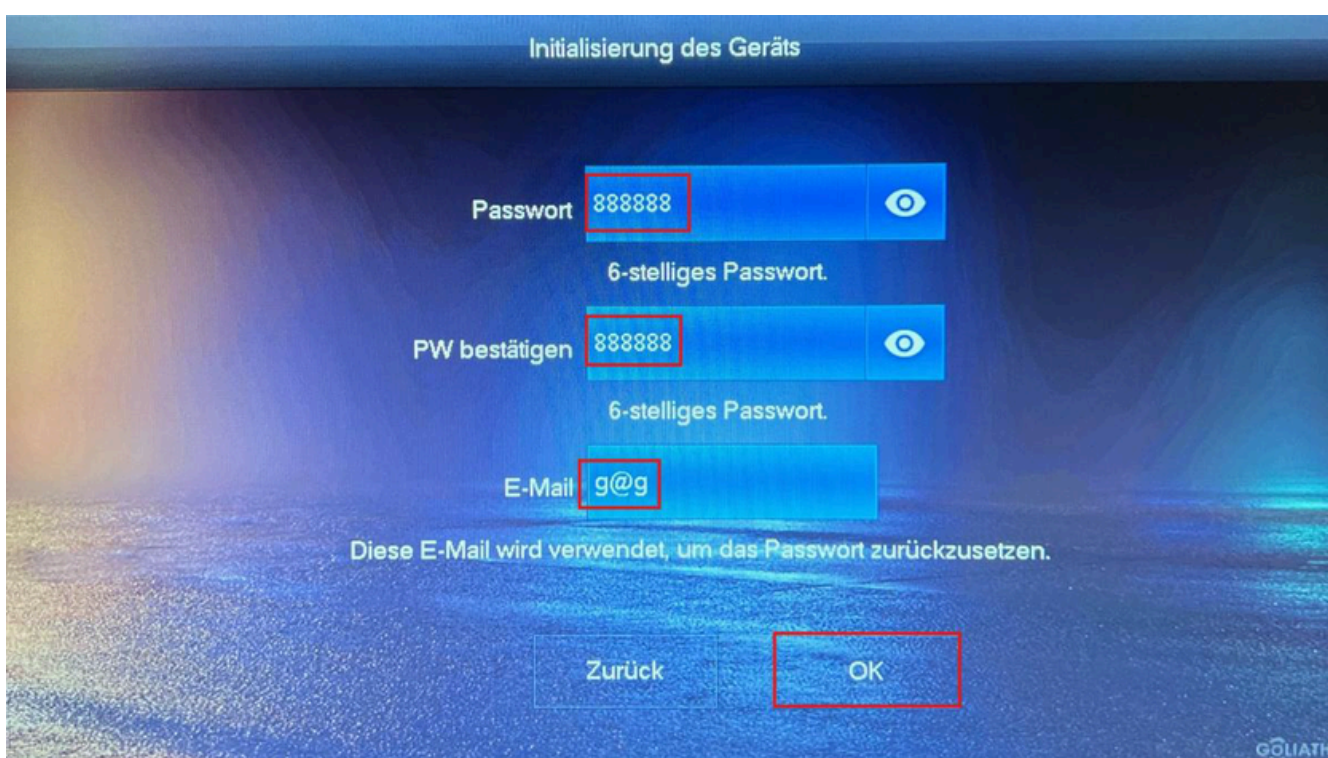


- **Passwort:** 6x die 8
- **Passwort bestätigen:** 6x die 8
- **E-Mail:** g@g

Danach mit „**OK**“ bestätigen.



5. Einstellung öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

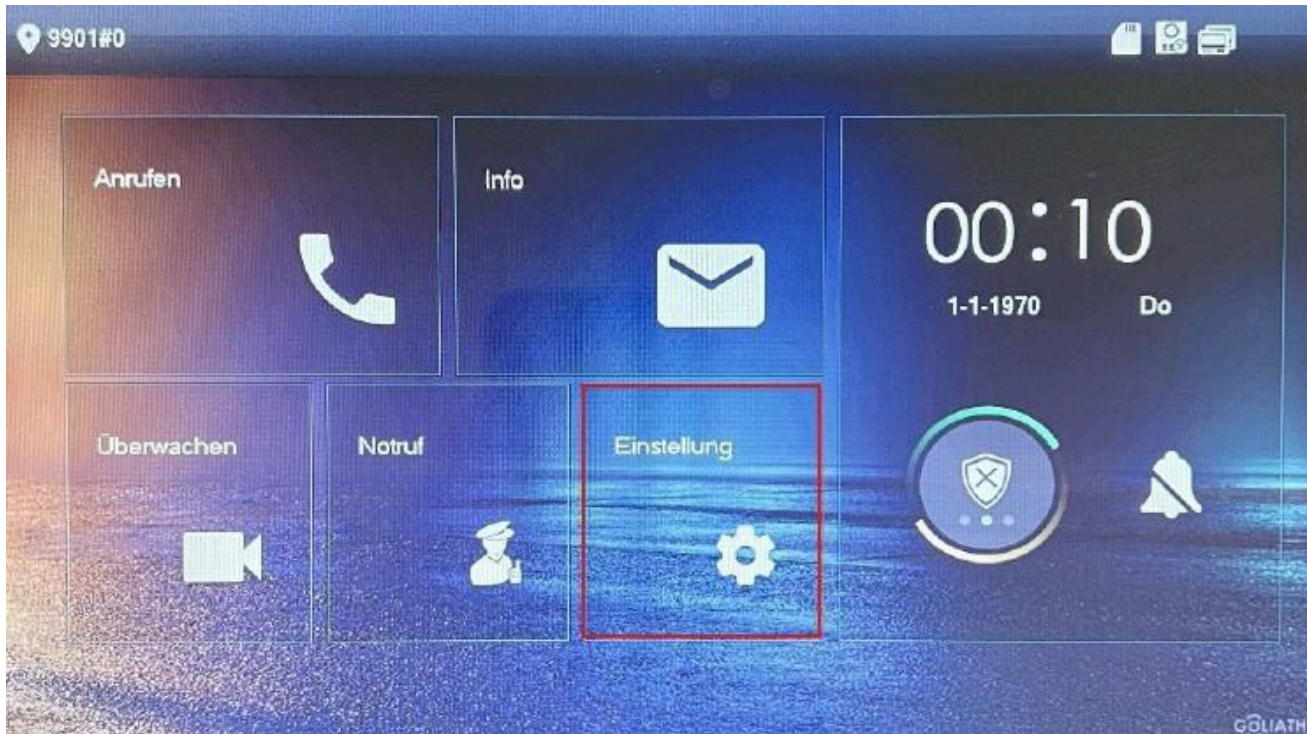


2. in dem Fenster **6 x die Acht**, danach auf „OK“.



Innenstation 9901#0 (Master)

6. Netzwerk aufrufen


- **Lokale IP:** 192.168.178.109
- **Gateway:** 192.168.178.1

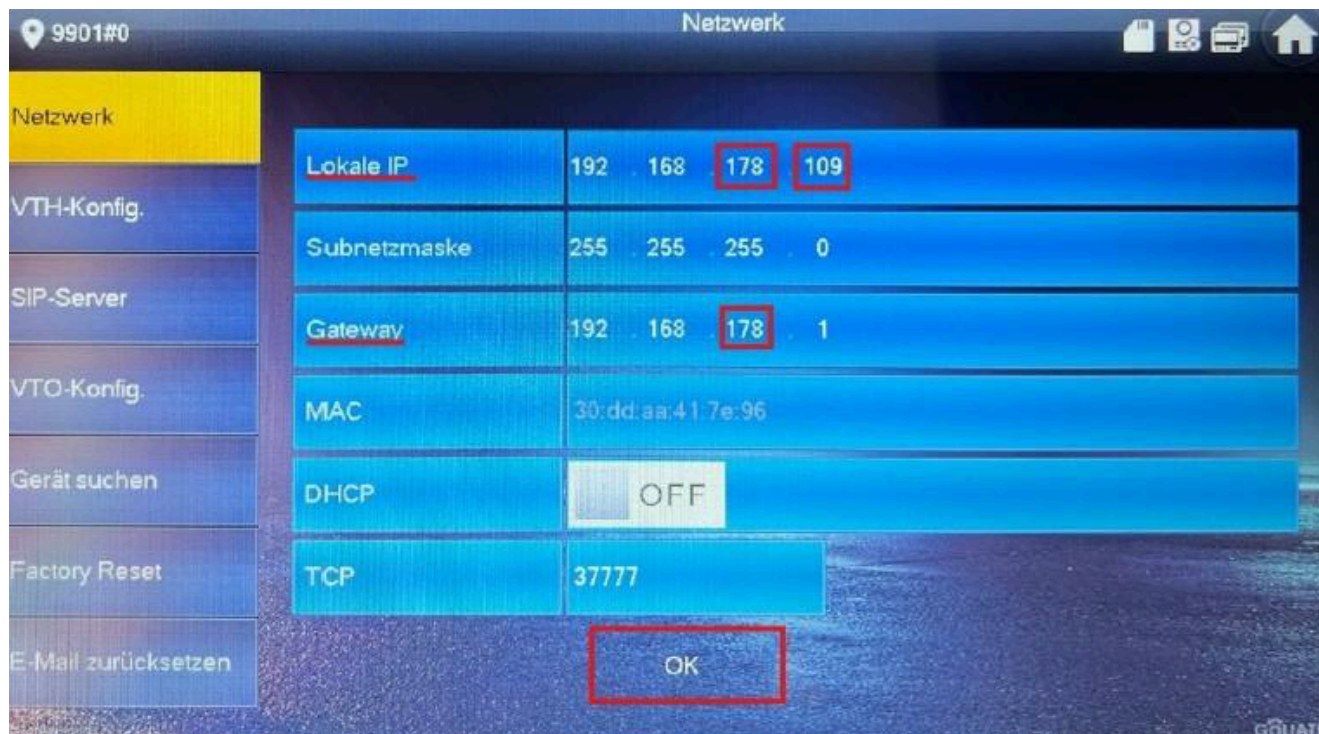

Danach mit „OK“ bestätigen.

7. VTH-Konfig aufrufen

- Hier sollte **Zimmer-Nr. 9901#0** – Haupt stehen

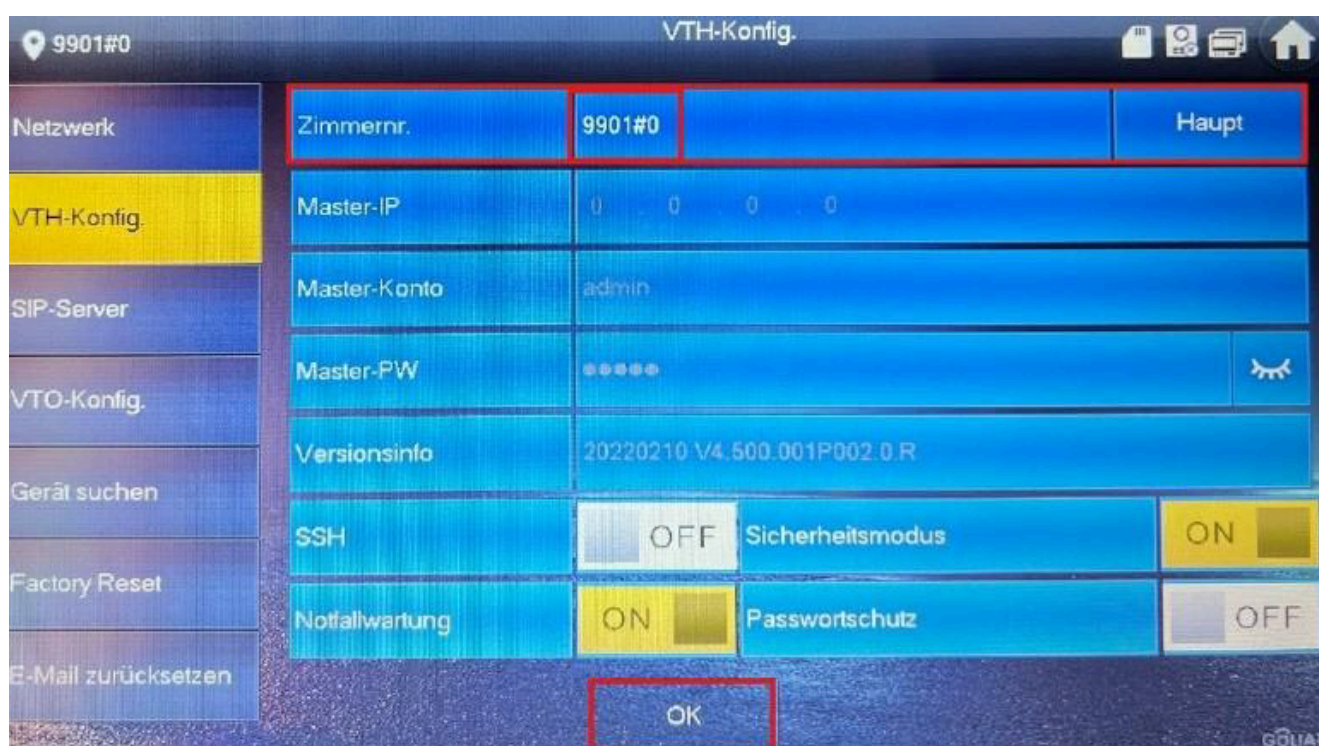


Danach mit „OK“ bestätigen.



8. SIP-Server aufrufen


- **Server-IP:** 192.168.178.110

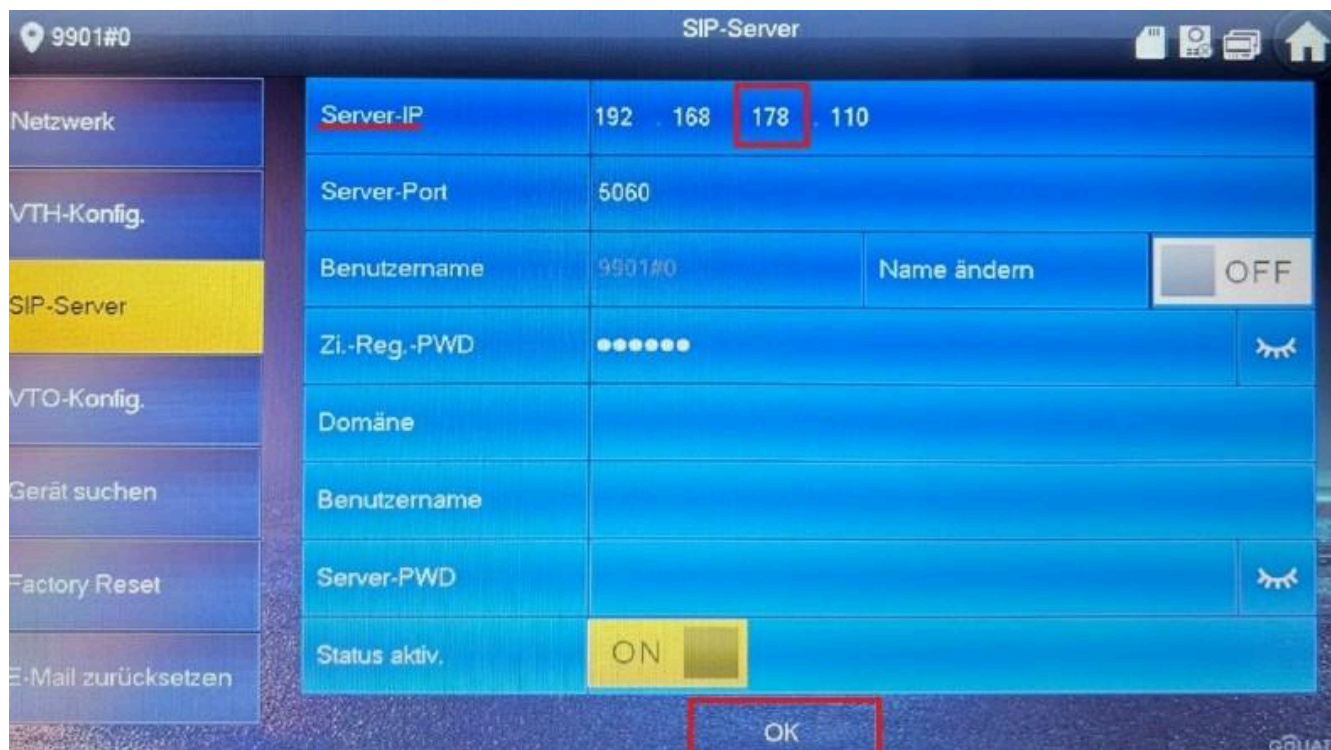

Danach mit „OK“ bestätigen.

9. VTO-Konfig aufrufen

- **VTO-IP** (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.

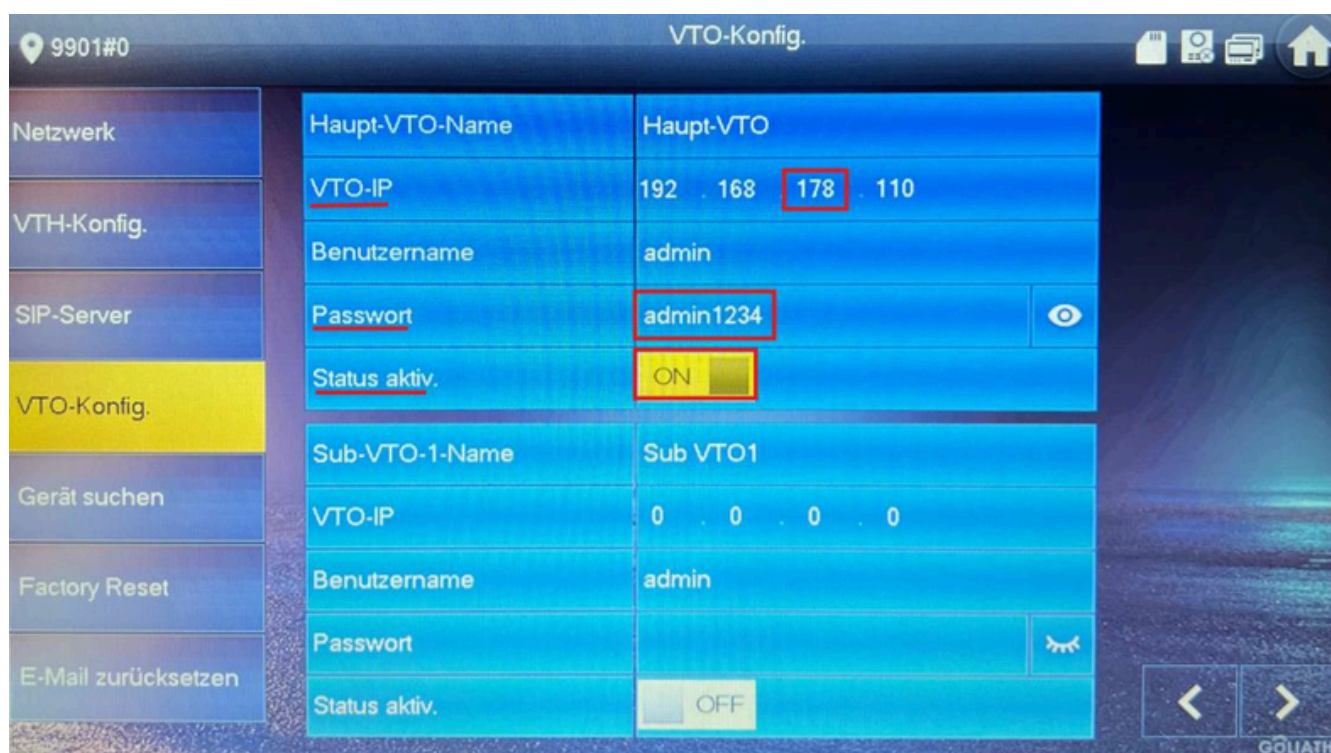

- **Passwort: admin1234**

-bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Passwort der Außenstation eintragen.


- Zum Schluss, Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.



Innenstation 9901#1 (2te Monitor) – Falls vorhanden

1. Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

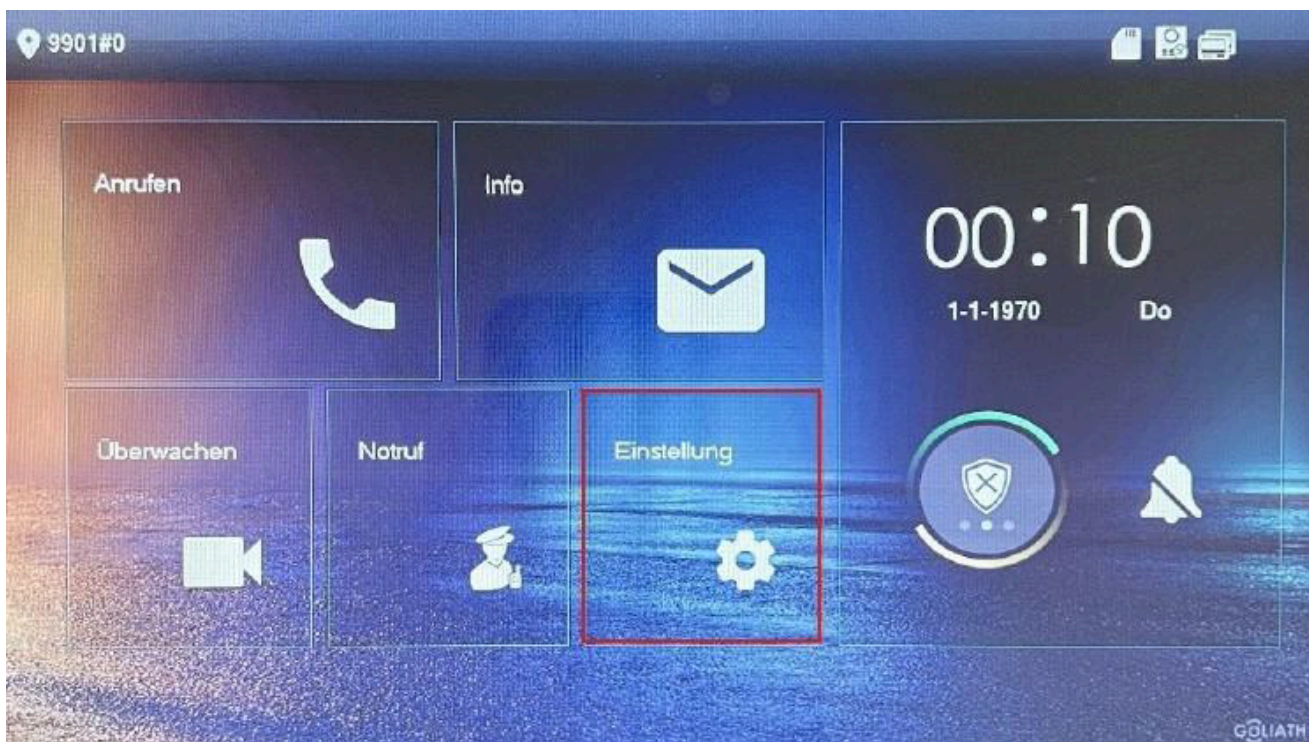


2. in dem Fenster **6 x die Acht**, danach auf „OK“.



2. Netzwerk aufrufen

- **Lokale IP:** 192.168.178.108
- **Gateway:** 192.168.178.1

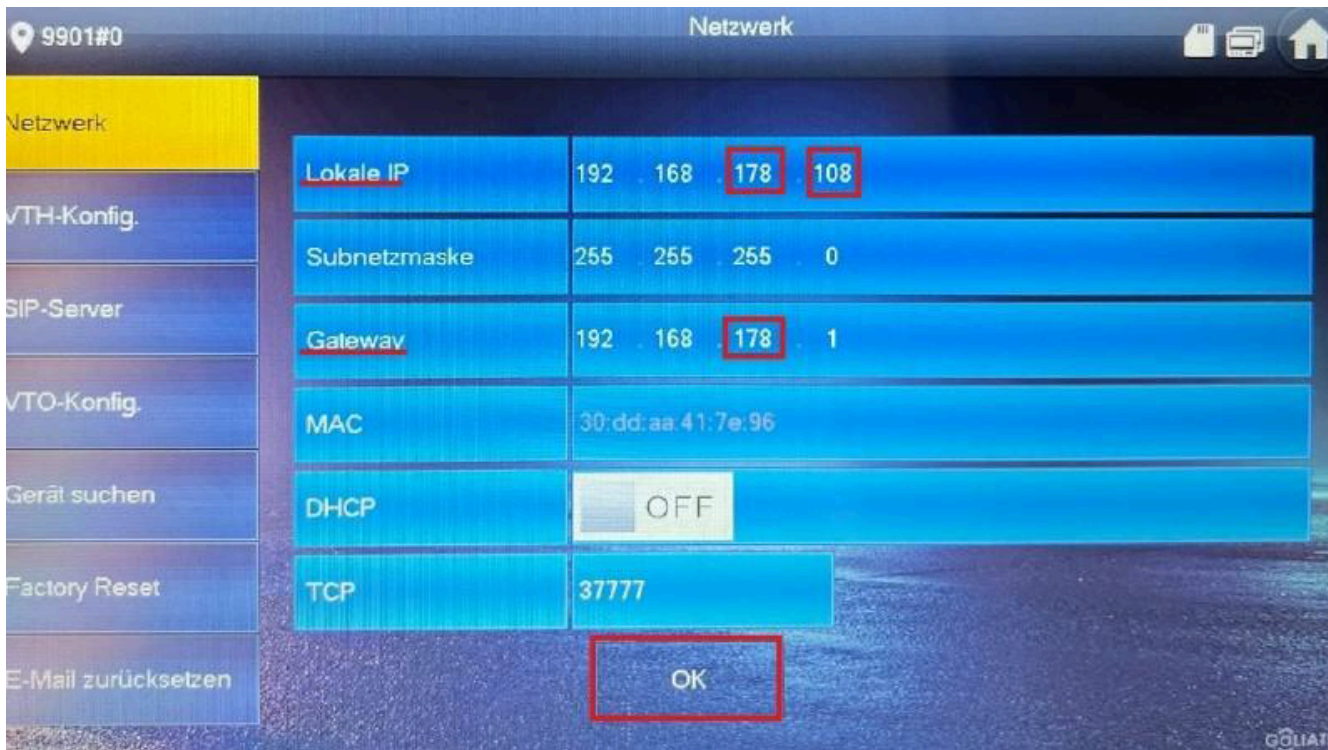

Danach mit „OK“ bestätigen.

3. VTH-Konfig aufrufen

- Hier sollte **Zimmer-Nr. 9901#0** – Haupt stehen




Danach mit „OK“ bestätigen.



4. SIP-Server aufrufen

- **Server-IP:** 192.168.178.110

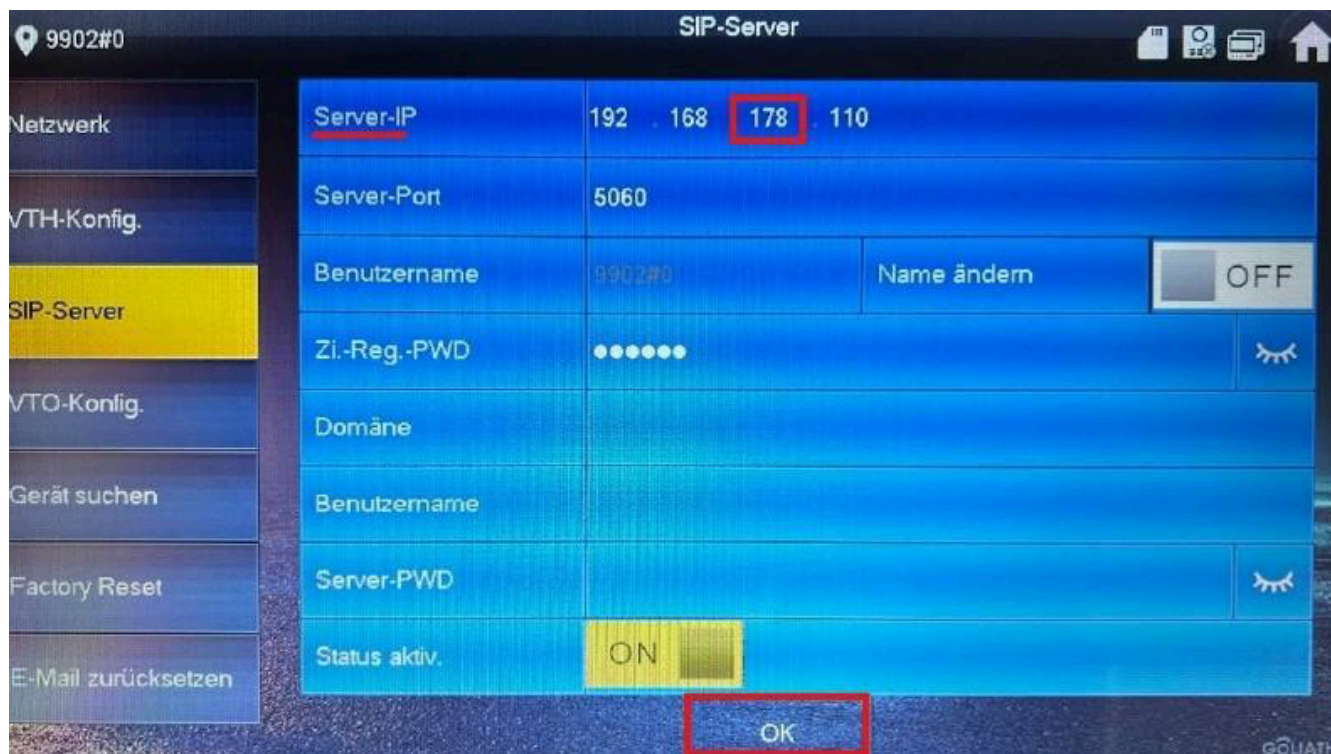

- Status deaktivieren danach mit „**OK**“ bestätigen.
- Und Erneut aktivieren danach mit „**OK**“ bestätigen.

5. VTO-Konfig aufrufen

VTO-IP: 192.168.178.110 **oder** Aktuelle IP der Außenstation eintragen



- **Passwort:** admin1234
- bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Passwort der Außenstation eintragen.
- Danach Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.



6. VTH-Konfig erneut aufrufen

- Tippe auf Haupt, sodass dort nun **“Erweiterung”** steht.
- Ändere die Zimmernr. auf **“9901#1”**
- Gebe in der Spalte **“Master-IP”** folgendes ein: 192.168.178.109



Zum Schluss mit **„OK“** bestätigen.

(Bei weiteren Innenstationen gehen Sie bitte den gleichen Vorgang erneut durch. Achten Sie dabei auf zwei Punkte):

1. Je mehr Innenstationen vorhanden sind, desto niedriger wird die IP-Adresse im **Netzwerkbereich** vergeben, zum Beispiel ab der

3ten Innenstation: 192.168.178.107,

5ten Innenstation: 192.168.178.106 usw.

2. Im **VTH-Konfig.** erhöht sich bei der Zimmernummer jeweils die Endziffer, beispielsweise

3ten Innenstation: 9901#2

4ten Innenstation: 9901#3 usw.