




Ab Version: 4.7

2.1 IP KAMERA HINZUFÜGEN + FÜR NVR RECORDER HINZUFÜGEN

IP Kamera zur Innenstation hinzufügen


1. Einstellungen am Monitor öffnen

Tippen Sie im **Menü** Ihrer Innenstation auf **“Überwachen”**.

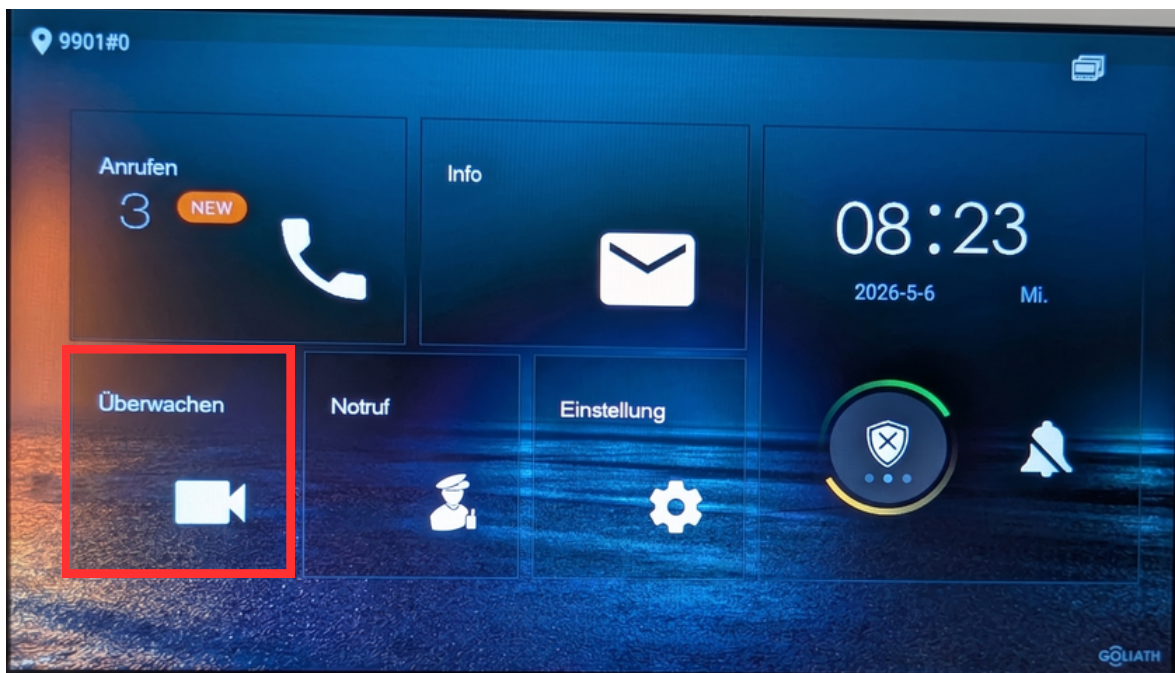


2. Zu IP Kameras navigieren

Tippen Sie links auf **“IPC”**.

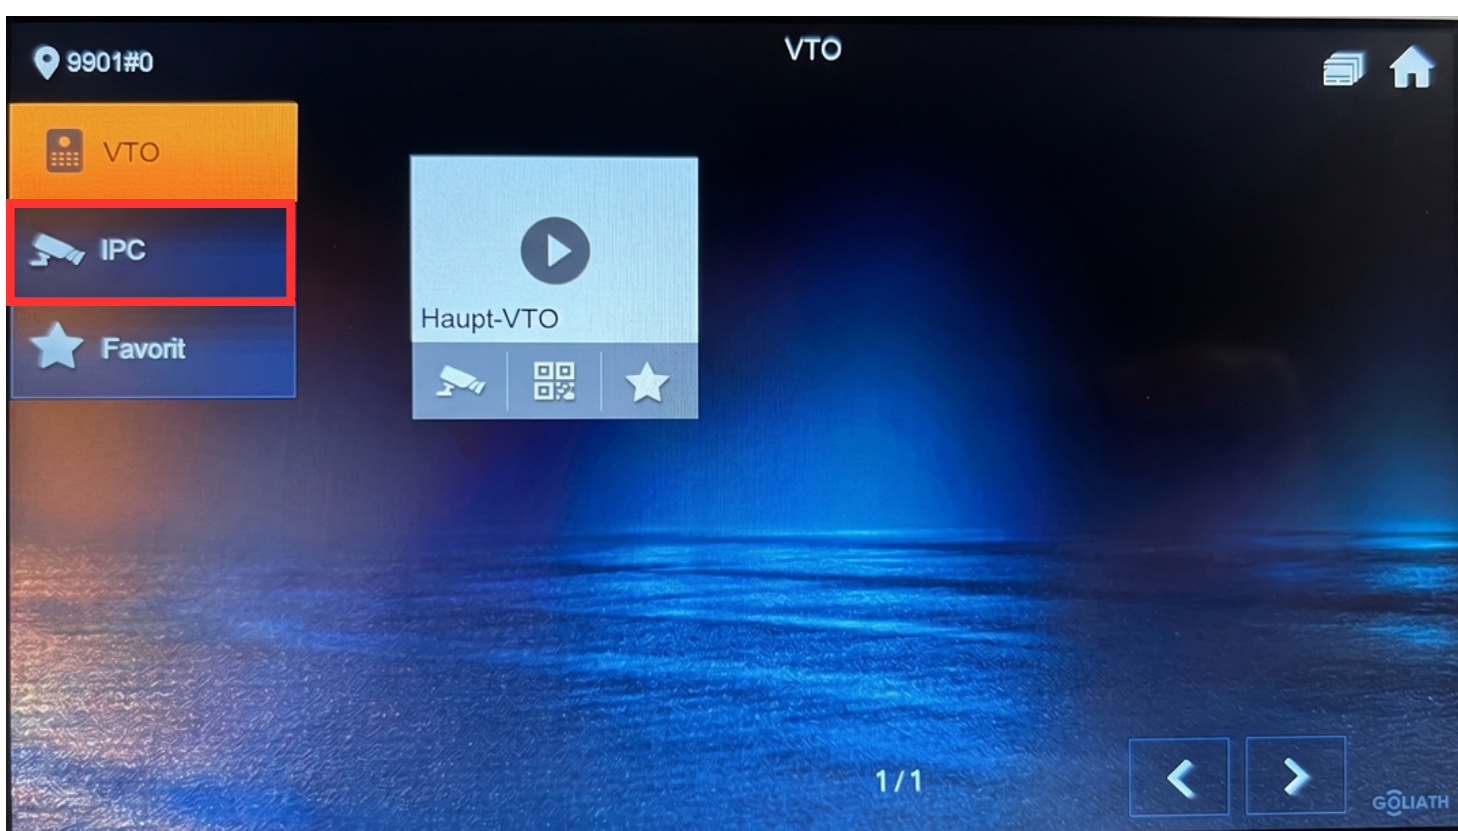

3. IP Kamera hinzufügen

Tippen Sie auf **“Hinzu”**, um die Kamera hinzuzufügen.

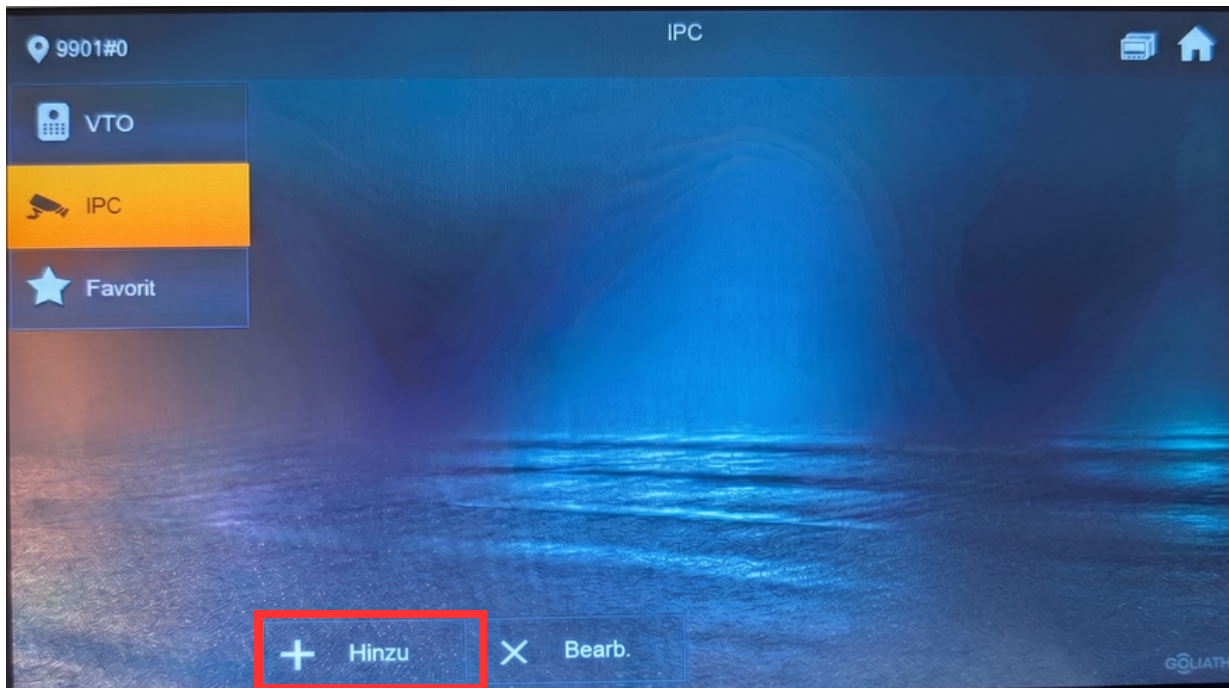


Geben Sie nun folgendes ein:

IPC32Name: Ein beliebiger Name

IP: Die IP-Adresse Ihrer Kamera

Benutzername: Den Sie gewählt haben (Standard: admin)

Passwort: Welches Sie gewählt haben (Standard: admin1234)

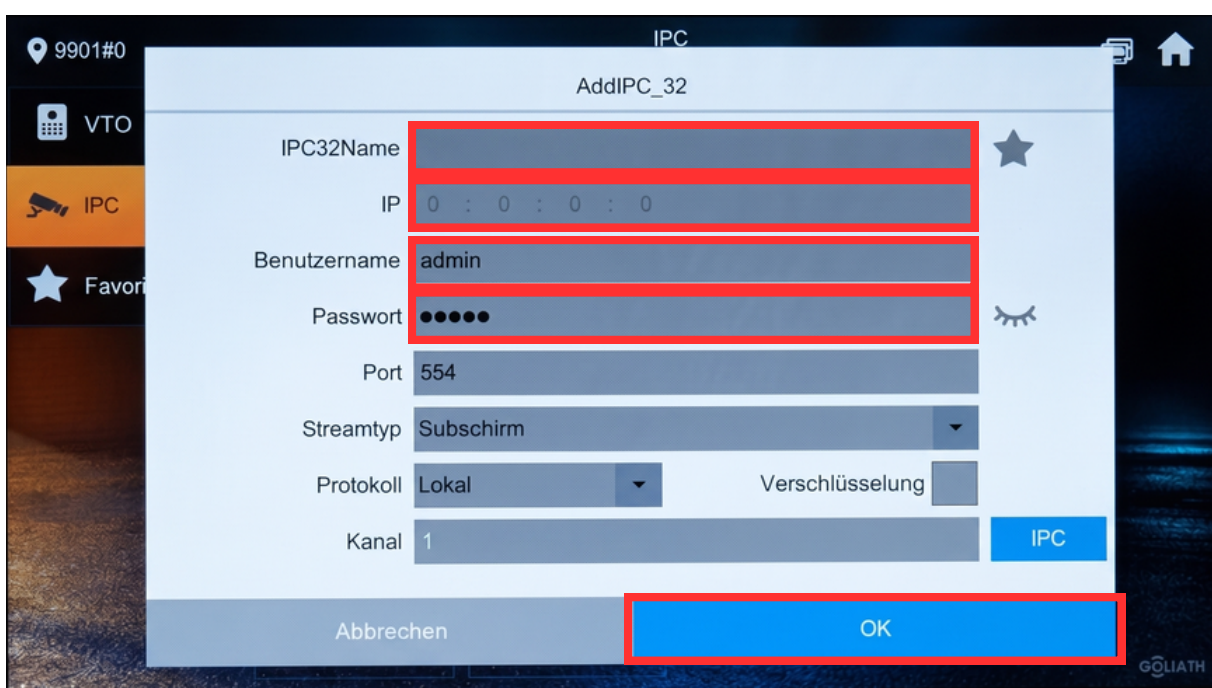


Falls Sie einen **NVR Recorder besitzen**, müssen Sie noch einen weiteren Schritt beachten (**nächste Seite**).

Bestätigen Sie ansonsten mit **“OK”**.




4. Falls Sie einen NVR Recorder besitzen

Tippen Sie auf **“IPC”** und tippen Sie dann auf **“NVR”**.

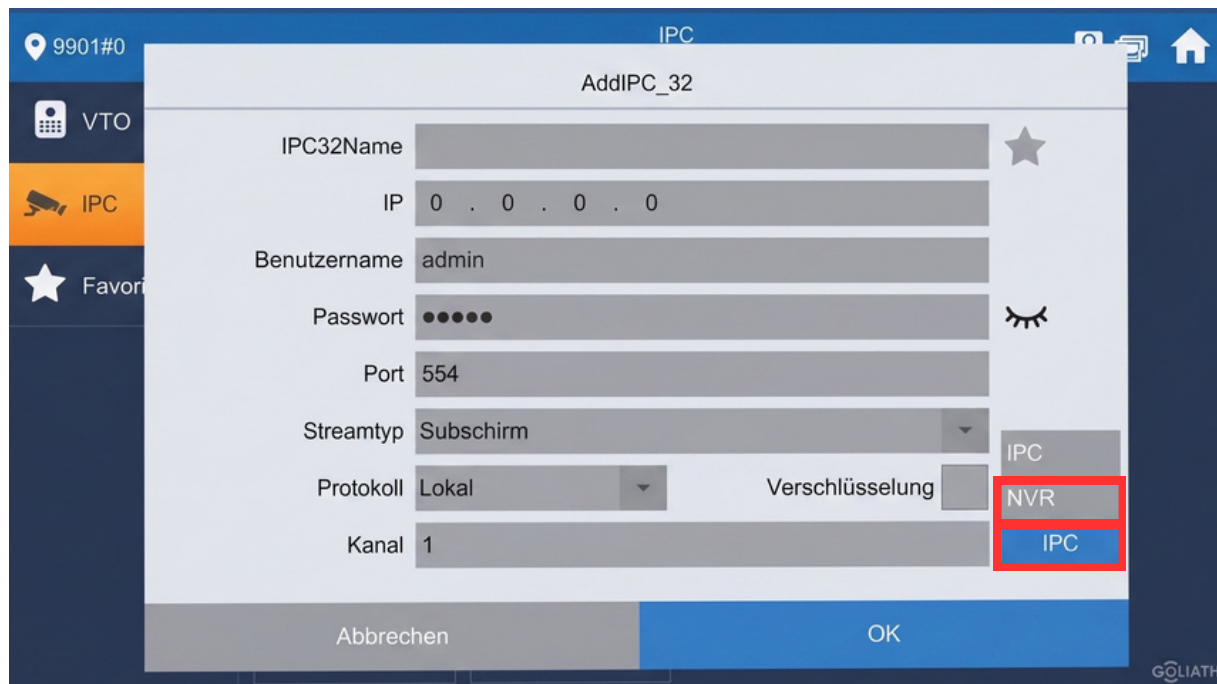

Dann müsste dort nun **“NVR”** stehen.

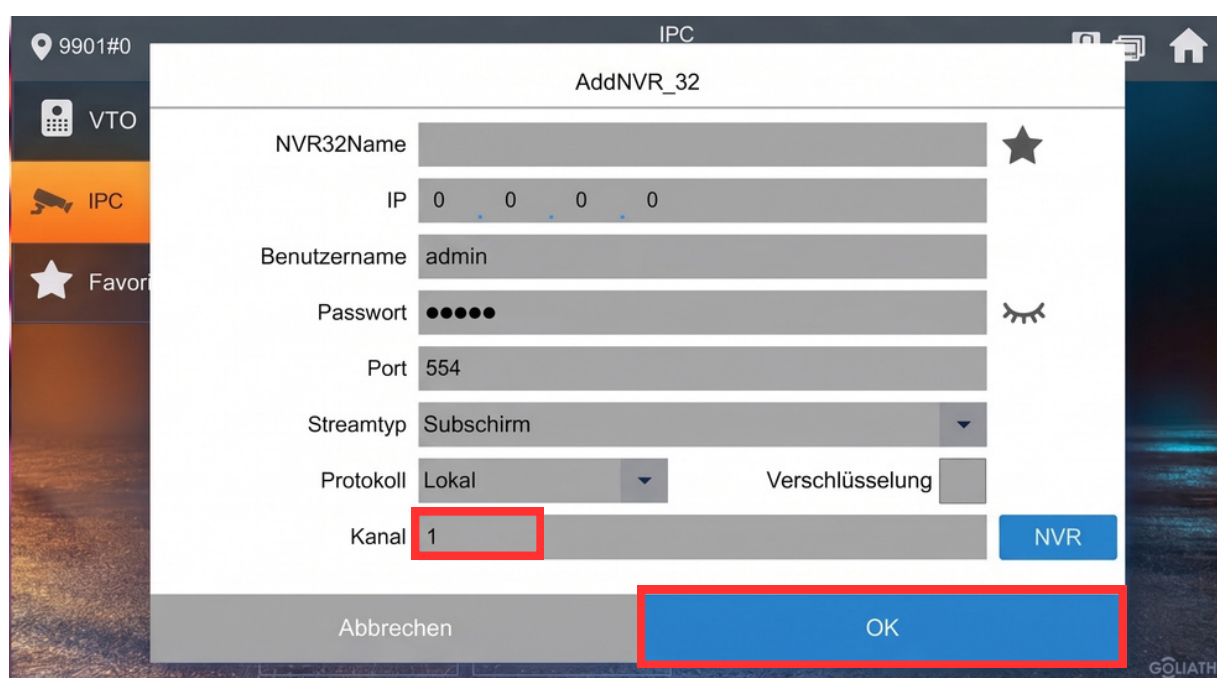

Achten Sie darauf, dass unter **„Kanal“** die Nummer des Kanals ausgewählt ist, an dem Ihre IP-Kamera am Recorder angeschlossen ist.

Wenn Sie weitere Kameras hinzufügen, wählen Sie für jede Kamera entsprechend den Kanal aus, an dem sie am Recorder angeschlossen ist.

Bestätigen Sie dann mit **“OK”**.

Das wars auch schon.