



TOYCU  
GmbH



GOLIATH  
Offizieller Distributor von Goliath Intercom

Toycu GmbH  
Am Kanalhaus 15  
41066 Mönchengladbach  
E-Mail: support@toycu.de

[www.Goliath-Shop.de](http://www.Goliath-Shop.de)

## NEU KONFIGURATION (Kompakt Line)

### Schritt 1: Außenstation zurücksetzen

Dafür müssen Sie in das angezeigte kleine Loch mit einem geeigneten spitzen Gegenstand drücken und den Reset-Knopf etwa 6–7 Sekunden lang im **angeschlossenen** Zustand gedrückt halten, bis ein **Signalton** ertönt.


**Schritt 1 bitte nur ausführen, wenn wir Sie ausdrücklich darum bitten. Ansonsten diesen Schritt überspringen und keinen eigenen Reset durchführen!.**



Jetzt müssen Sie **einige Minuten warten**, bis sich die Anlage vollständig zurückgesetzt und neu gestartet hat. Während dieses Vorgangs ertönt ein **Alarmsignal**, das nach Abschluss **automatisch beendet** wird.

### Schritt 2: IP-Adresse der Außenstation abrufen

Nachdem Sie die Außenstation zurückgesetzt haben, öffnen Sie Ihren **Internetbrowser** (empfohlen: Google Chrome).

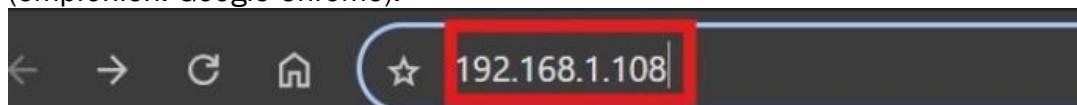


Geben Sie nun die **IP-Adresse**, die auf dem Bild zu sehen ist, in die Adresszeile Ihres Browsers ein und bestätigen Sie mit Enter.

### Schritt 3: Webinterface öffnen und Sprache auswählen

Nach dem Eingeben der IP-Adresse öffnet sich das Webinterface der Außenstation.

**Achten Sie darauf**, dass Ihre Anlage korrekt mit dem Netzwerk verbunden ist, nur so kann die Verbindung hergestellt werden.

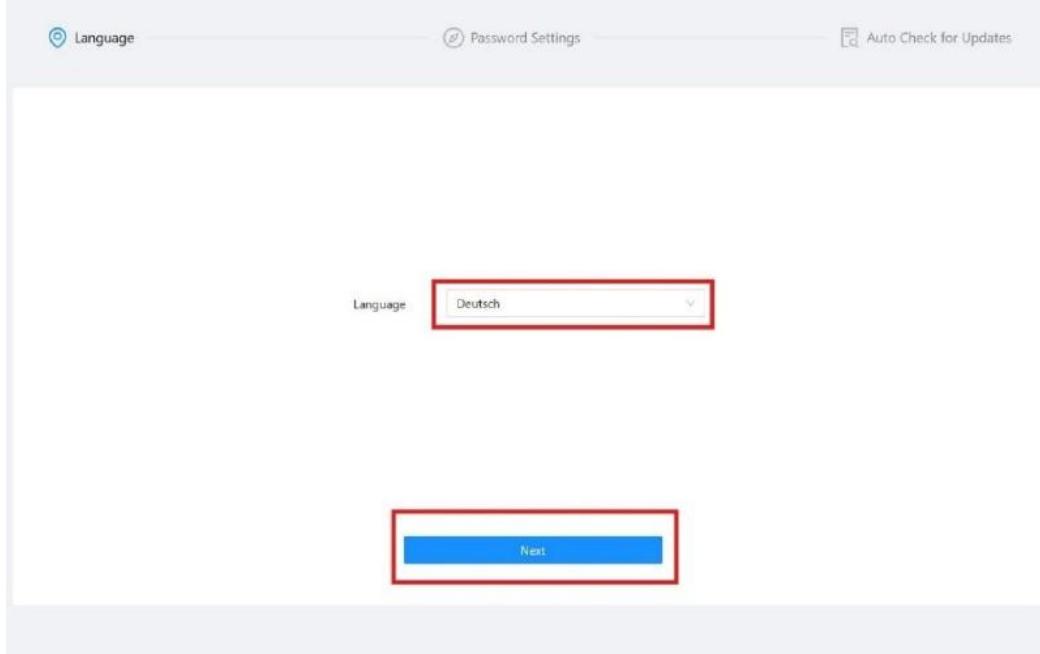


**Wählen** Sie nun Ihre gewünschte Sprache aus und klicken Sie anschließend auf „**Next**“, um fortzufahren.

### Schritt 4: Passwort festlegen

Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, ein Passwort für die Außenstation festzulegen.

Sie können entweder das **Standardpasswort admin1234** verwenden **oder ein eigenes Passwort** Ihrer Wahl eingeben.

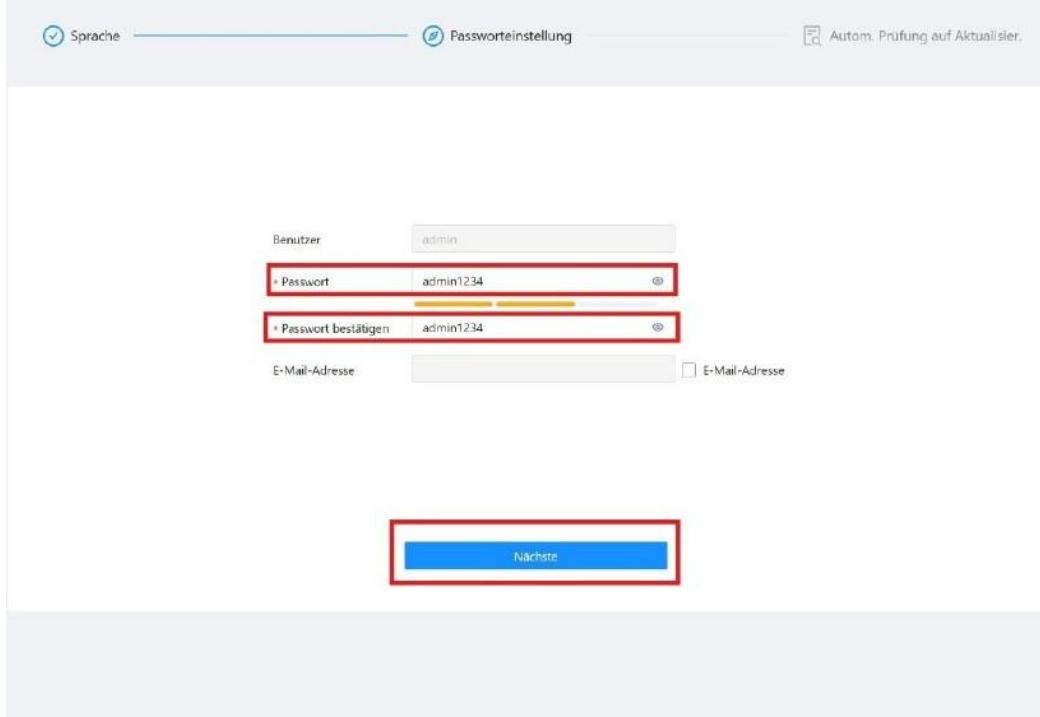


**Wichtig:** Merken Sie sich das Passwort gut, es muss später auf allen Innenstationen (Monitoren) **identisch** eingegeben werden, damit die Verbindung zwischen Außen- und

Innenstation reibungslos funktioniert!

Bestätigen Sie das Passwort im zweiten Feld durch erneute Eingabe und klicken Sie dann auf „**Nächste**“, um fortzufahren.

### Schritt 5: Einrichtung abschließen

Nach der Passwortvergabe klicken Sie ausschließlich auf „**Abgeschlossen**“ – bitte nehmen Sie **keine weiteren Einstellungen** an dieser Stelle vor.

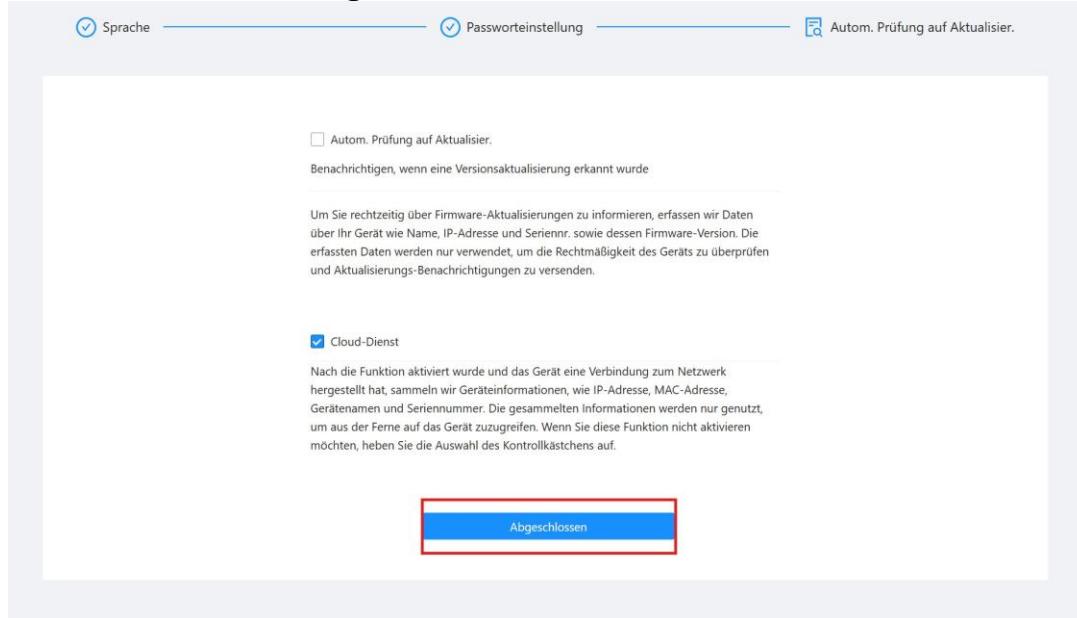


### Schritt 6: Anmeldung im Webinterface

Nach dem Klick auf „**Abgeschlossen**“ erscheint die Anmeldemaske.

Geben Sie als **Benutzernamen**: admin ein.

Als **Passwort** tragen Sie das zuvor festgelegte Passwort ein (z. B. admin1234 oder Ihr eigenes).

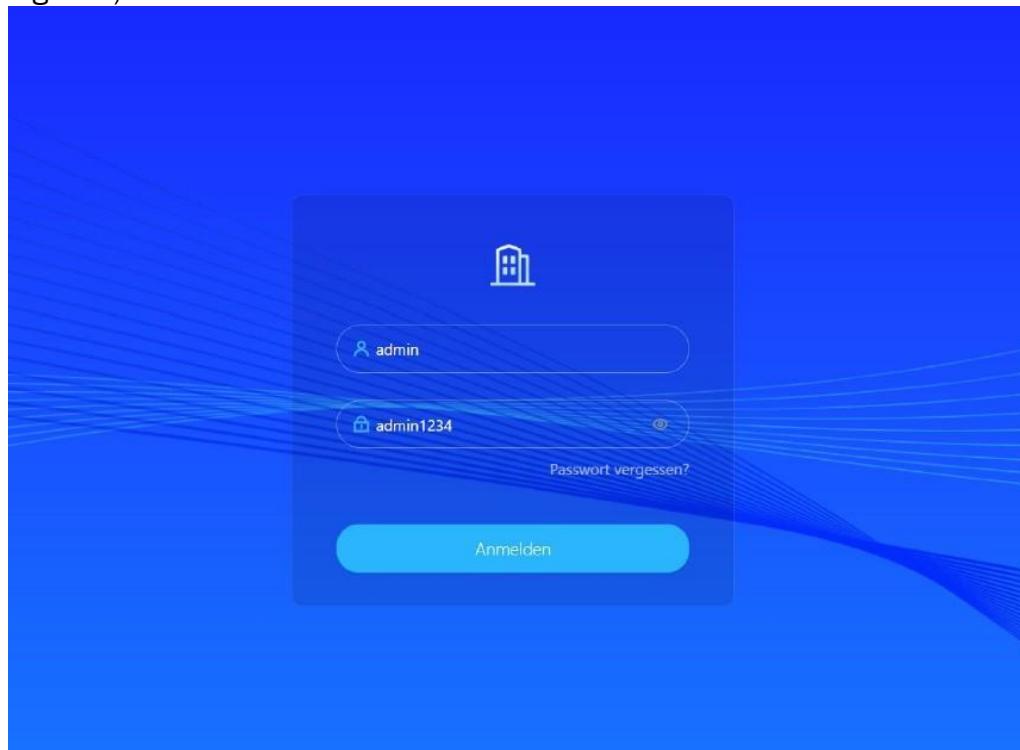


Klicken Sie anschließend auf „**Anmelden**“, um fortzufahren.

## Schritt 7: SIP-Server festlegen

Nach der Anmeldung öffnet sich eine Seite mit zwei Schritten.

Im **ersten Schritt** stellen Sie sicher, dass die Option „Als SIP-Server festlegen“ ausgewählt ist.

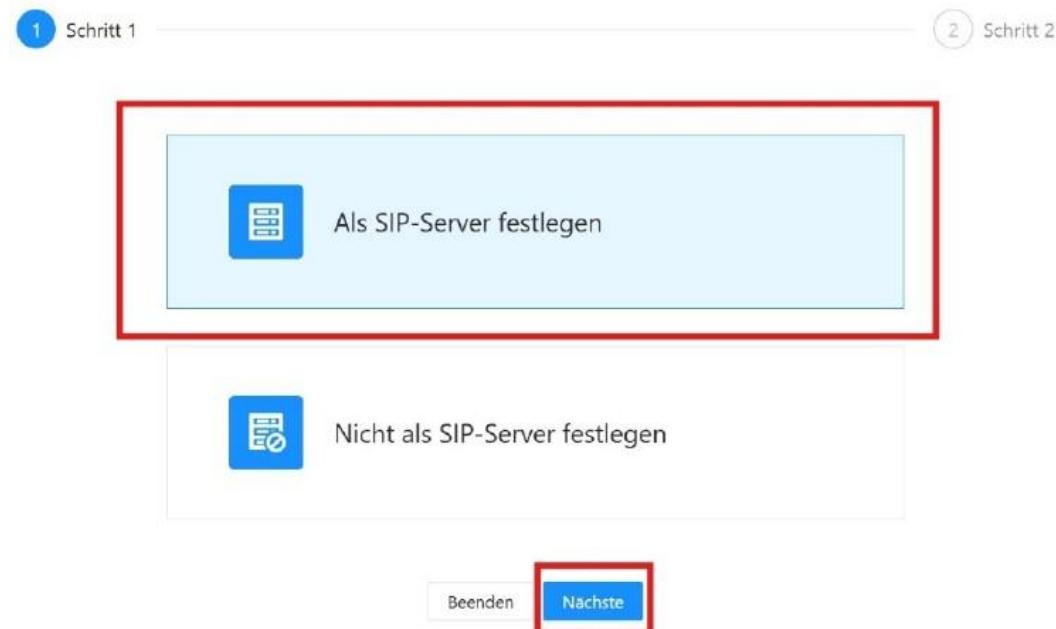

Anschließend klicken Sie auf „**Nächste**“, um fortzufahren.

## Schritt 8: Einrichtung abschließen

Im **zweiten Schritt** der Seite nehmen Sie **keine Änderungen** vor.


The screenshot shows a table of device configurations. The columns are: Gerätetyp, SIP-Nr., IP-Adresse, Onlinestatus (1/11), and Vorgang. The table lists 11 entries, all marked as Offline. At the bottom of the table is a "Abgeschlossen" button, which is highlighted with a red box.

Hinzufügen	Löschen	Löschen	Aktualisieren	Bitte geben Sie	
<input type="checkbox"/>	Gerätetyp	SIP-Nr.	IP-Adresse	Onlinestatus (1/11)	Vorgang
<input type="checkbox"/>	VTO	8001	127.0.0.1	● Online	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#0		● Offline	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#1		● Offline	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#2		● Offline	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#3		● Offline	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#4		● Offline	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#5		● Offline	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#6		● Offline	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#7		● Offline	
<input type="checkbox"/>	VTH	9901#8		● Offline	

Klicken Sie **ausschließlich** auf „**Abgeschlossen**“, um die Einrichtung abzuschließen.

## Schritt 9: Netzwerkeinstellungen aufrufen

Nach dem Abschluss der Einrichtung befinden Sie sich auf der **Startseite** des Webinterfaces der Außenstation.

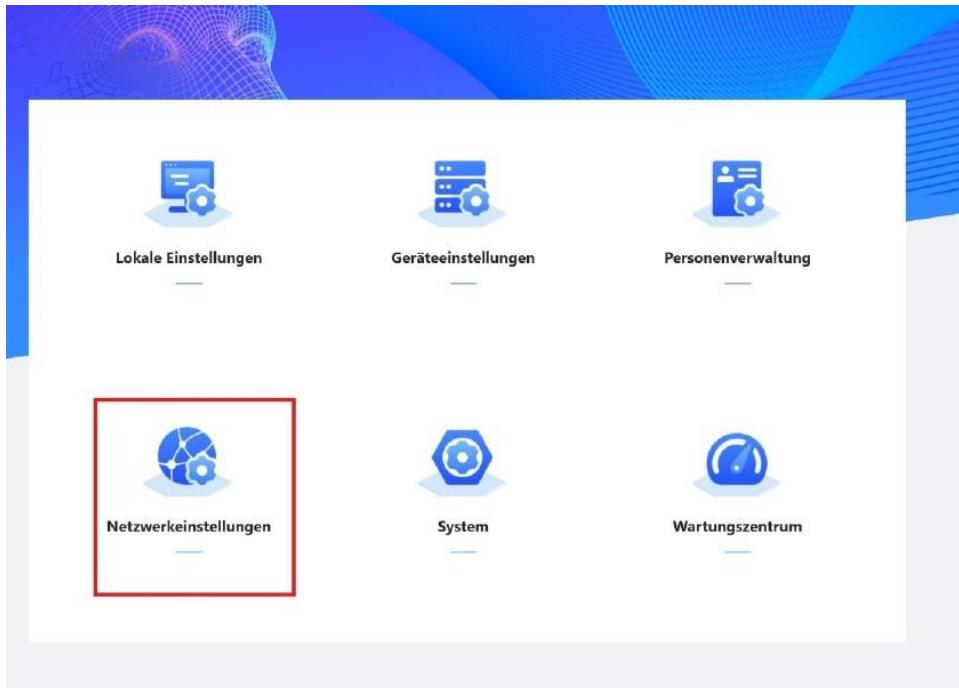

Klicken Sie dort oben auf den Reiter „Netzwerkeinstellungen“, um mit der Konfiguration fortzufahren.


## Schritt 10: SIP-Server konfigurieren

In den Netzwerkeinstellungen sehen Sie sieben kleine Unter-Reiter.

Klicken Sie auf den **dritten Reiter** mit der Bezeichnung „SIP-Server“.


Dort sehen Sie die Option „Lokaler SIP-Server“.

Deaktivieren Sie diesen Schalter kurz, sodass er **grau** wird – nur so lässt sich die **Server-Adresse** bearbeiten.

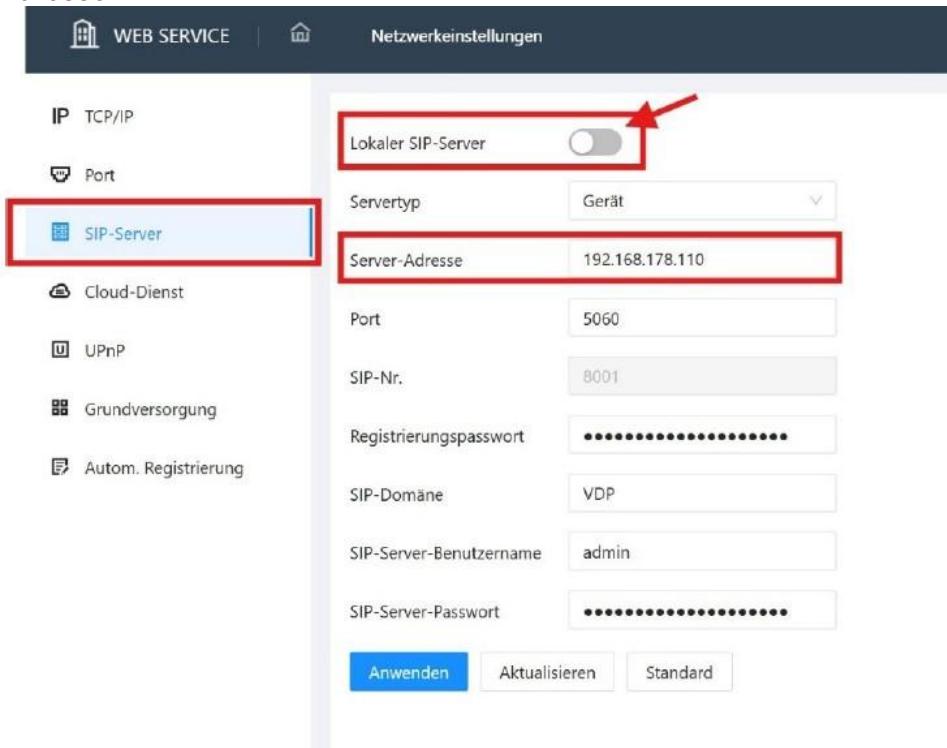

Tragen Sie bei **Server-Adresse** folgenden Wert ein:  
**192.168.178.110** (wie auf dem Bild dargestellt).

Aktivieren Sie danach den Schalter „Lokaler SIP-Server“ wieder, sodass er blau leuchtet.

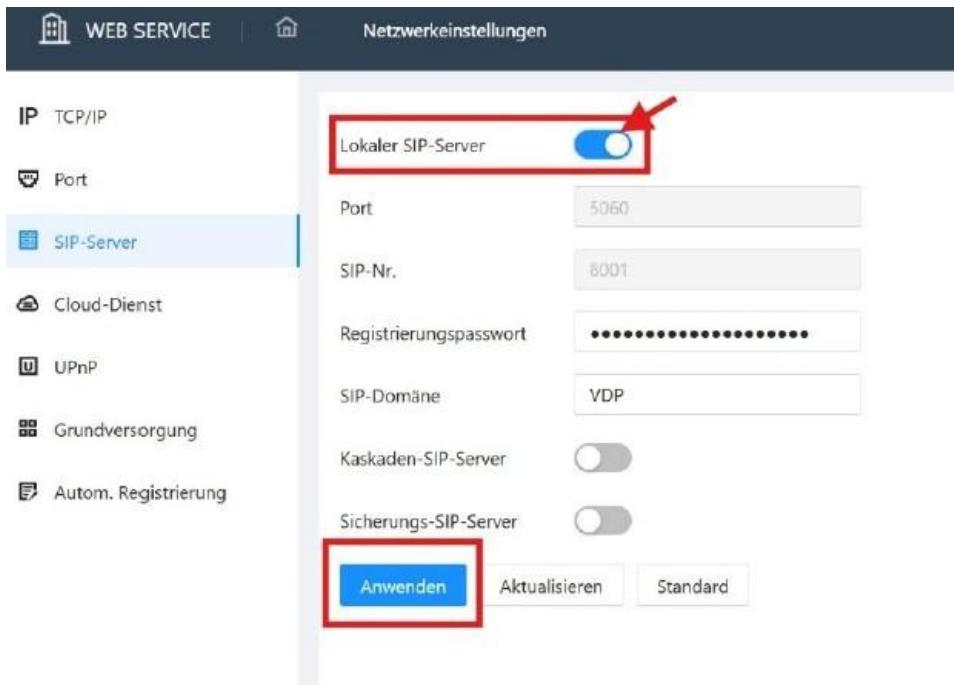


Zum Abschluss klicken Sie auf „Anwenden“, um die Änderungen zu speichern.

### Schritt 11: IP-Adresse und Gateway einstellen

Klicken Sie nun auf der linken Seite im Menü auf den Reiter „TCP/IP“.

Passen Sie dort die Felder wie folgt an:

- **IP-Adresse:** 192.168.178.110
- **Standardgateway:** 192.168.178.1

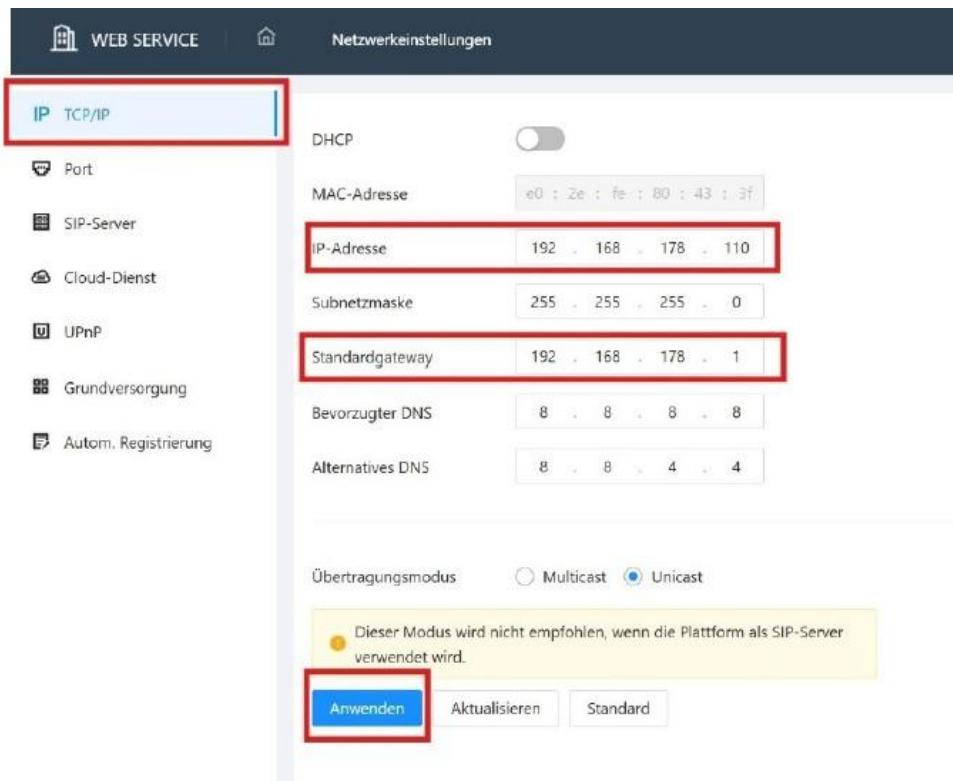

Vergleichen Sie die Werte ggf. mit dem bereitgestellten Bild.


Zum Abschluss klicken Sie auf „Anwenden“, um die Einstellungen zu übernehmen.

**Hinweis:** Nach dem Klick auf „Anwenden“ werden Sie automatisch vom Webinterface abgemeldet, das ist **normal**.

Der Grund: Die IP-Adresse der Außenstation hat sich geändert. Melden Sie sich über diese neue IP erneut im Webinterface an.

### Schritt 12: Zur Startseite zurückkehren

Wenn Sie zurück auf dem Webinterface sind, klicken Sie auf „System“

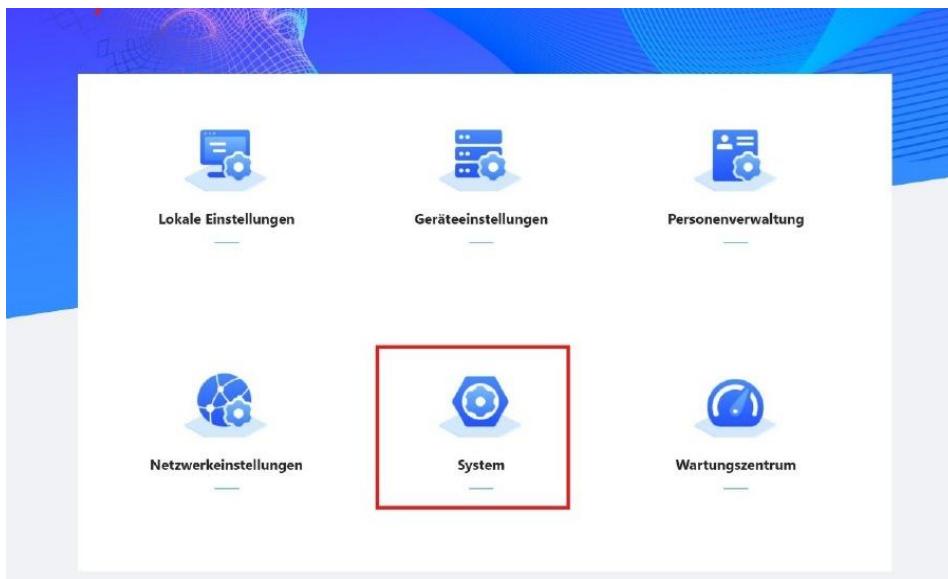


### Schritt 13: Lautstärke der Türsprechanlage anpassen

Nachdem Sie auf „System“ geklickt haben, sehen Sie auf der linken Seite **fünf Reiter**.

Wählen Sie den **dritten Reiter**, also „**Audio**“.

Hier erscheint die **Lautstärkeregelung** Ihrer Türsprechanlage – den Bereich haben wir Ihnen im Bild markiert.

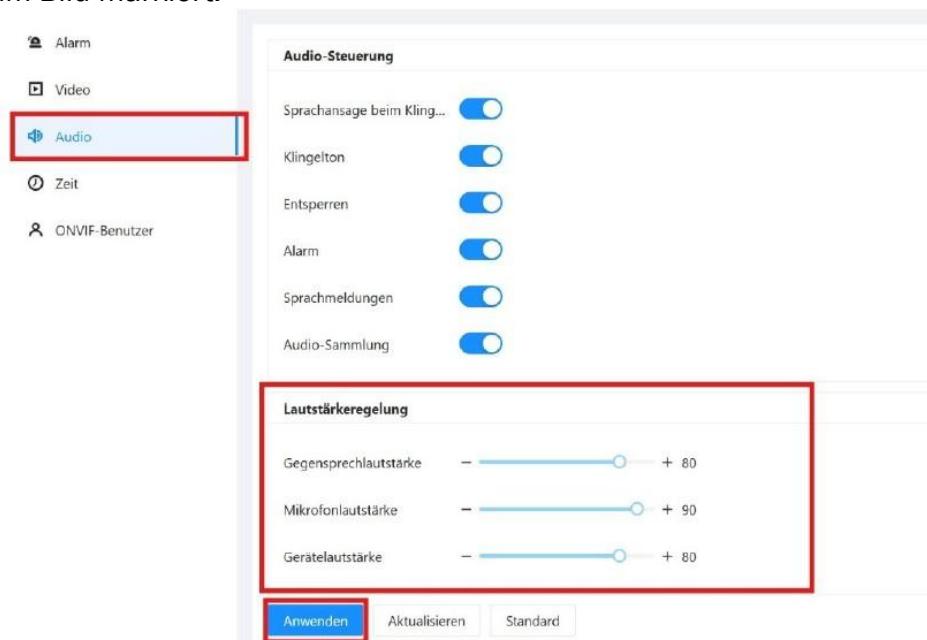


Sie können hier einstellen, wie laut z. B. der Klingelton, Lautsprecher oder das Mikrofon sein sollen.

**Hinweis:** In der Regel ändern wir **nur die Mikrofonlautstärke auf 100 %** – alle anderen Werte bleiben unverändert.

Klicken Sie zum Abschluss auf „**Anwenden**“, um die Änderungen zu speichern.

#### **Schritt 14: Datum und Uhrzeit synchronisieren**

Nachdem Sie die Audio-Einstellungen übernommen haben, klicken Sie in der linken Seitenleiste (innerhalb des Menüs „**System**“) auf den **fünften Reiter: „Zeit“**.

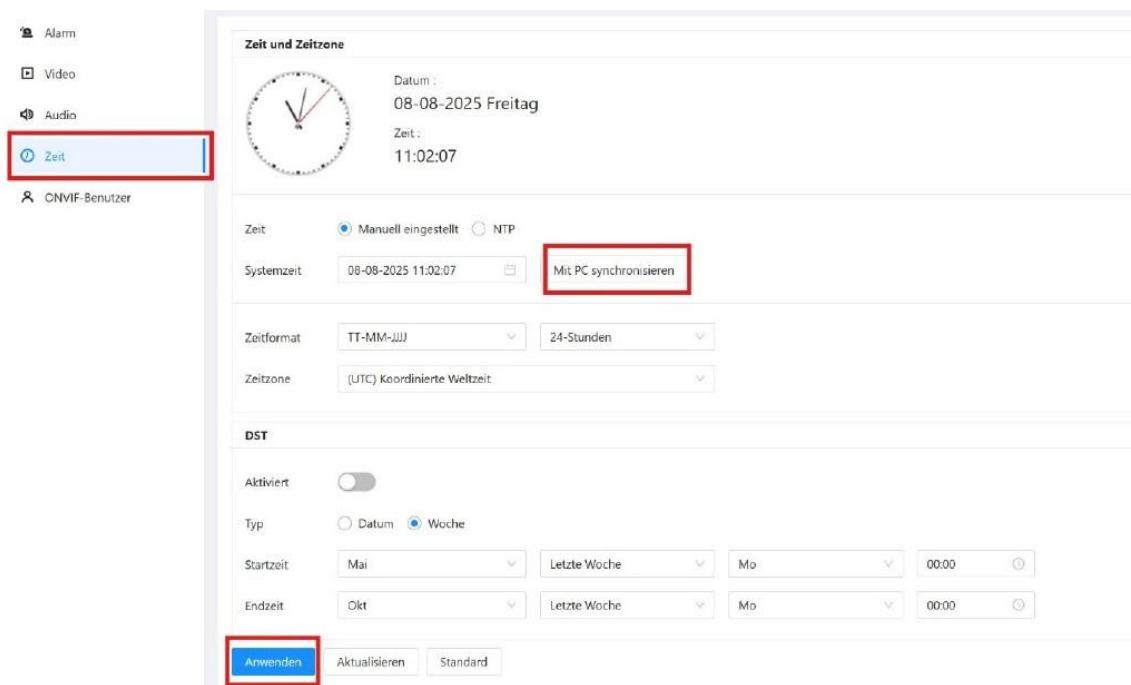

**Wichtig:** Nehmen Sie **hier keine manuellen Änderungen** vor.

Klicken Sie nur auf den Button „**Mit PC synchronisieren**“, um Datum und Uhrzeit der Außenstation automatisch an die aktuelle Zeit Ihres Computers anzupassen.

Zum Abschluss klicken Sie auf „**Anwenden**“, um die Synchronisierung zu speichern.

#### **Einrichtung abgeschlossen**

Die Neu-Konfiguration Ihrer Außenstation ist damit erfolgreich abgeschlossen.  
Ihre Türsprechanlage ist nun einsatzbereit und sollte wie gewünscht funktionieren.