




Ab Version: 4.7

2.1 IP KAMERA HINZUFÜGEN

1. Einstellungen am Monitor öffnen

Tippen Sie im **Menü** Ihrer Innenstation auf **“Überwachen”**.

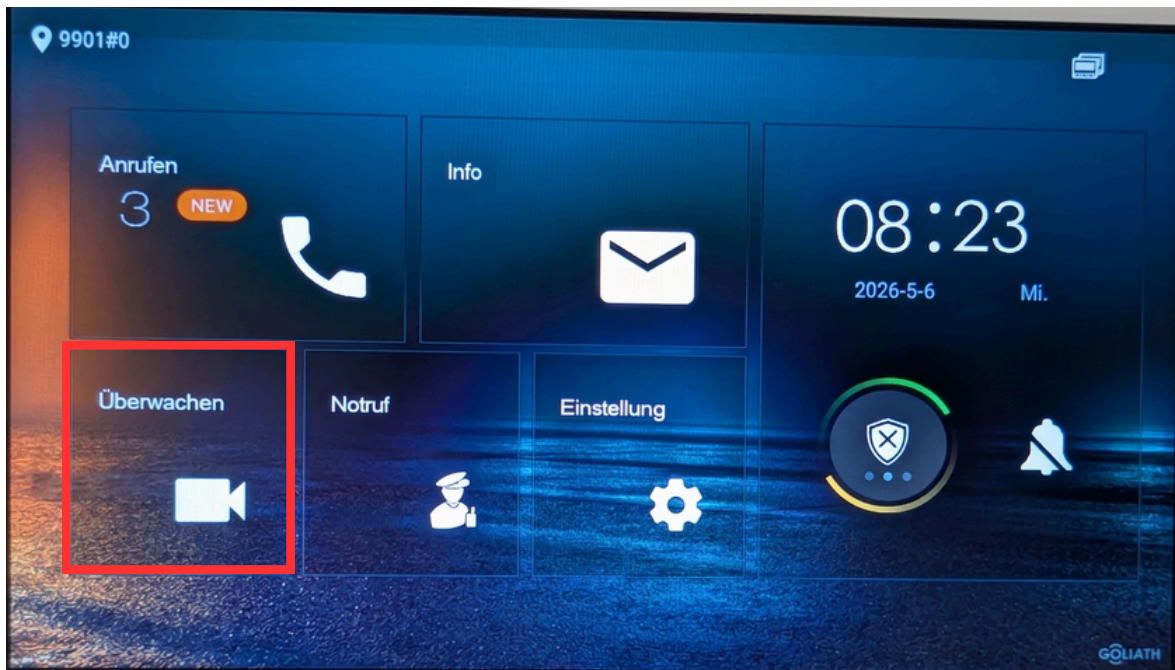


2. Zu IP Kameras navigieren

Tippen Sie links auf **“IPC”**.



3. IP Kamera hinzufügen

Tippen Sie auf **"Hinzu"**, um die Kamera hinzuzufügen.

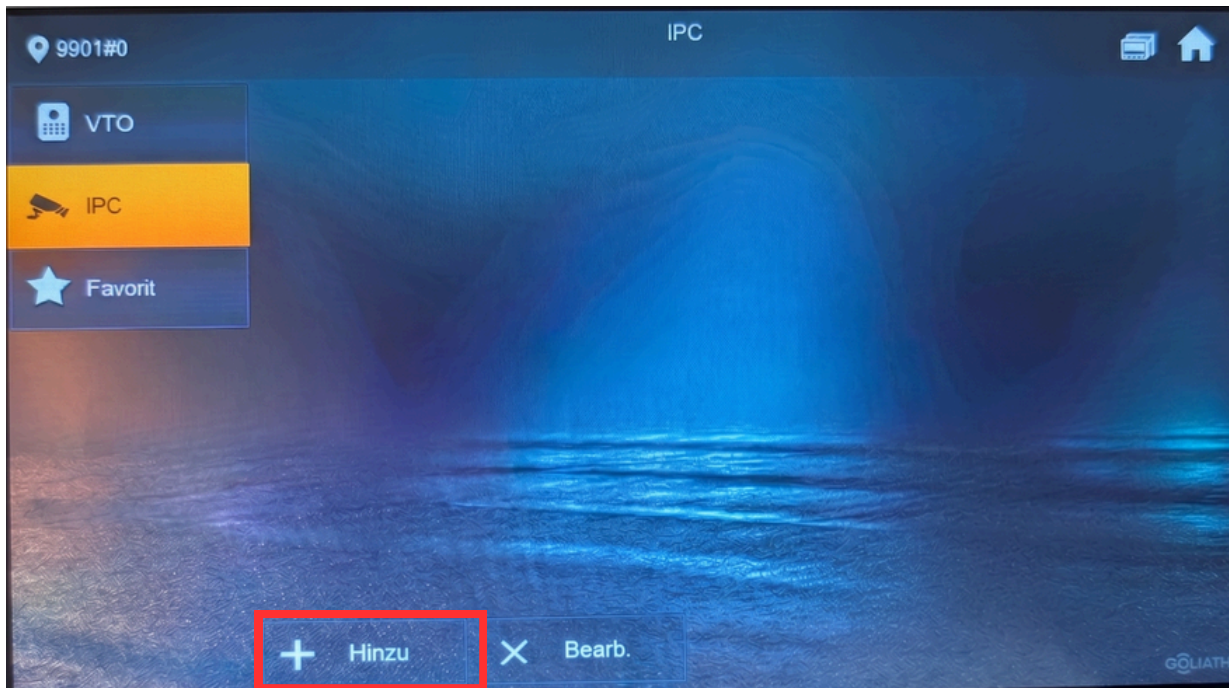


Geben Sie nun folgendes ein:

IPC32Name: Ein beliebiger Name

IP: Die IP-Adresse Ihrer Kamera

Benutzername: Den Sie gewählt haben (Standard: admin)

Passwort: Welches Sie gewählt haben (Standard: admin1234)

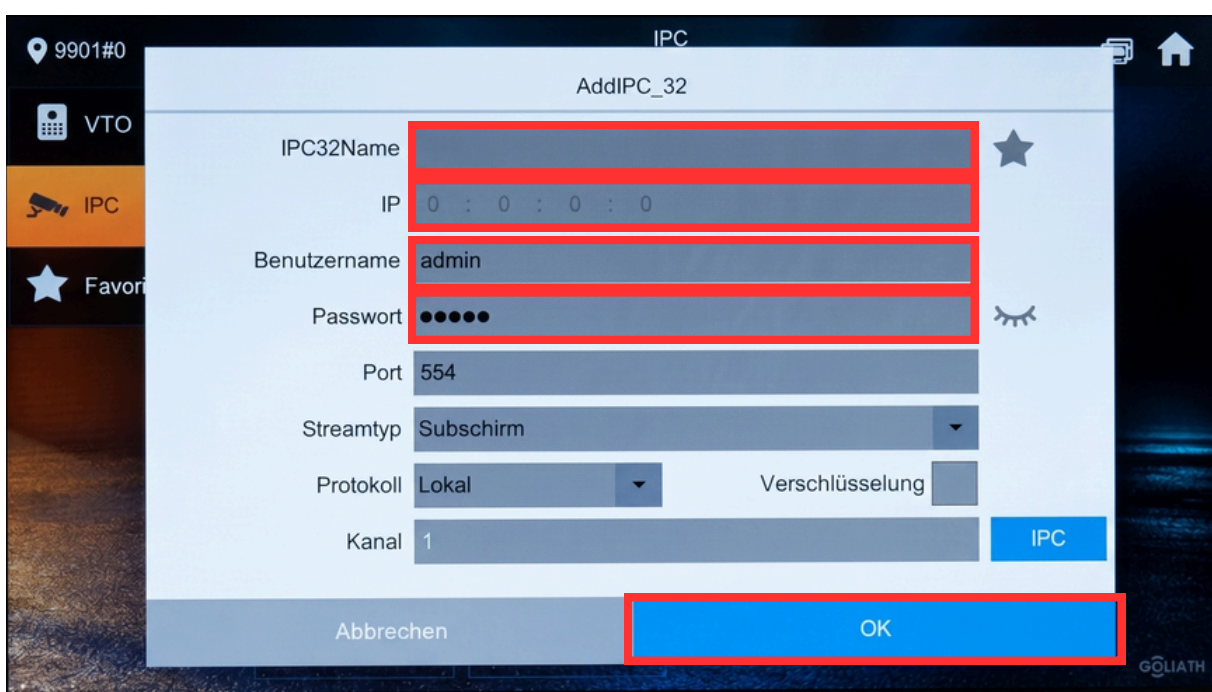

Bestätigen Sie dann mit **"OK"**.

Das wars auch schon.