




Ab Version: 4.7

1.3.3 LAYOUT EINRICHTEN

1. Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:


- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234

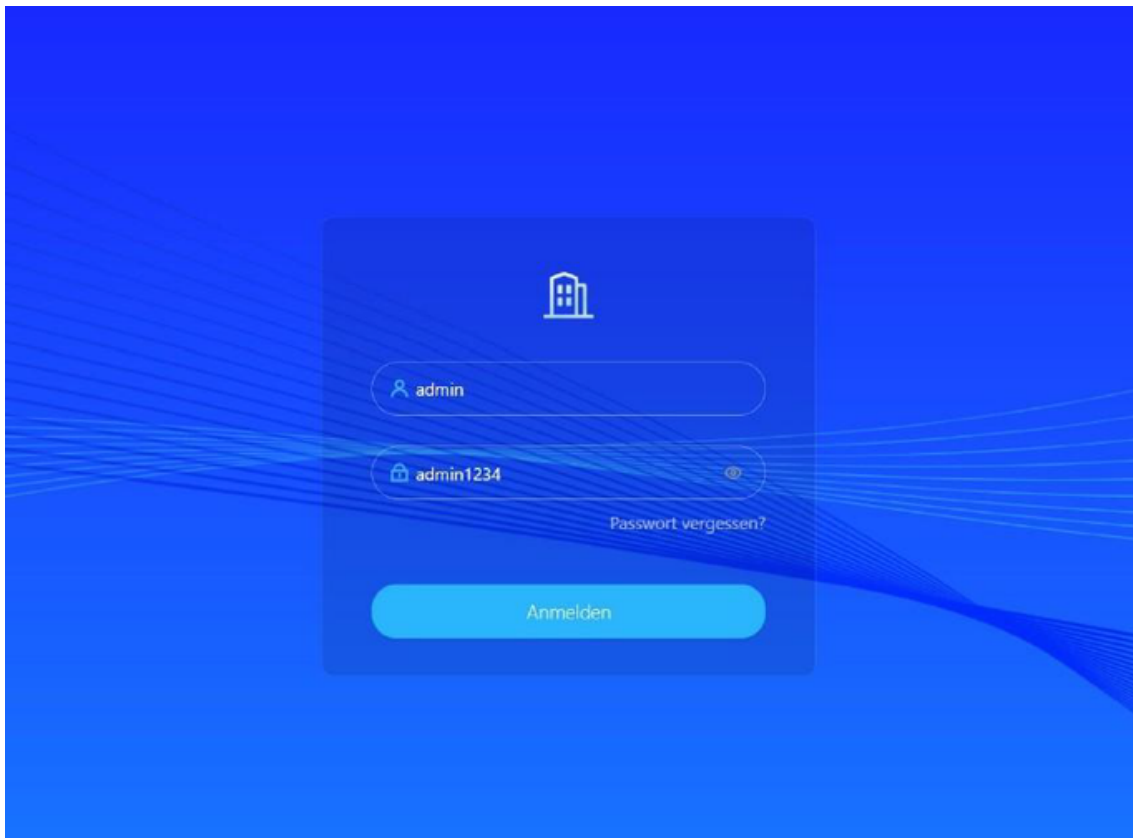

Klicken Sie anschließend auf „**Anmelden**“, um fortzufahren.

2. Zur Layout Einstellung navigieren

Klicken Sie auf „**Lokale Einstellungen**“.

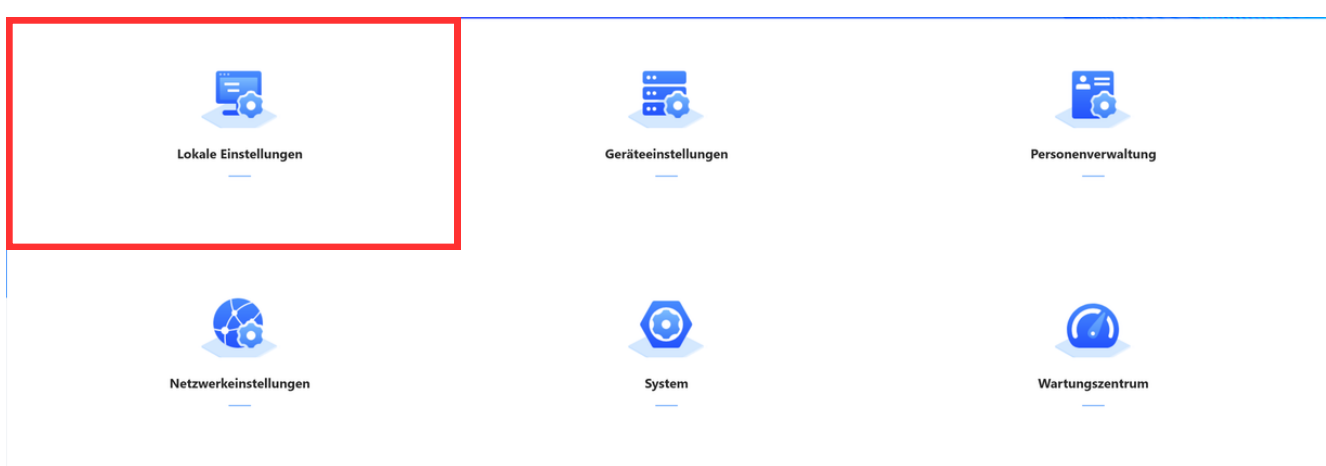

Klicken Sie jetzt auf **“Layout”**.


3. Layout einstellen

Jetzt können Sie auf das große viereckige Feld klicken.




Dieses Fenster öffnet sich jetzt.


Wählen Sie nun die Module in der **Reihenfolge** aus, wie Sie diese an Ihrer Anlage angeschlossen haben.

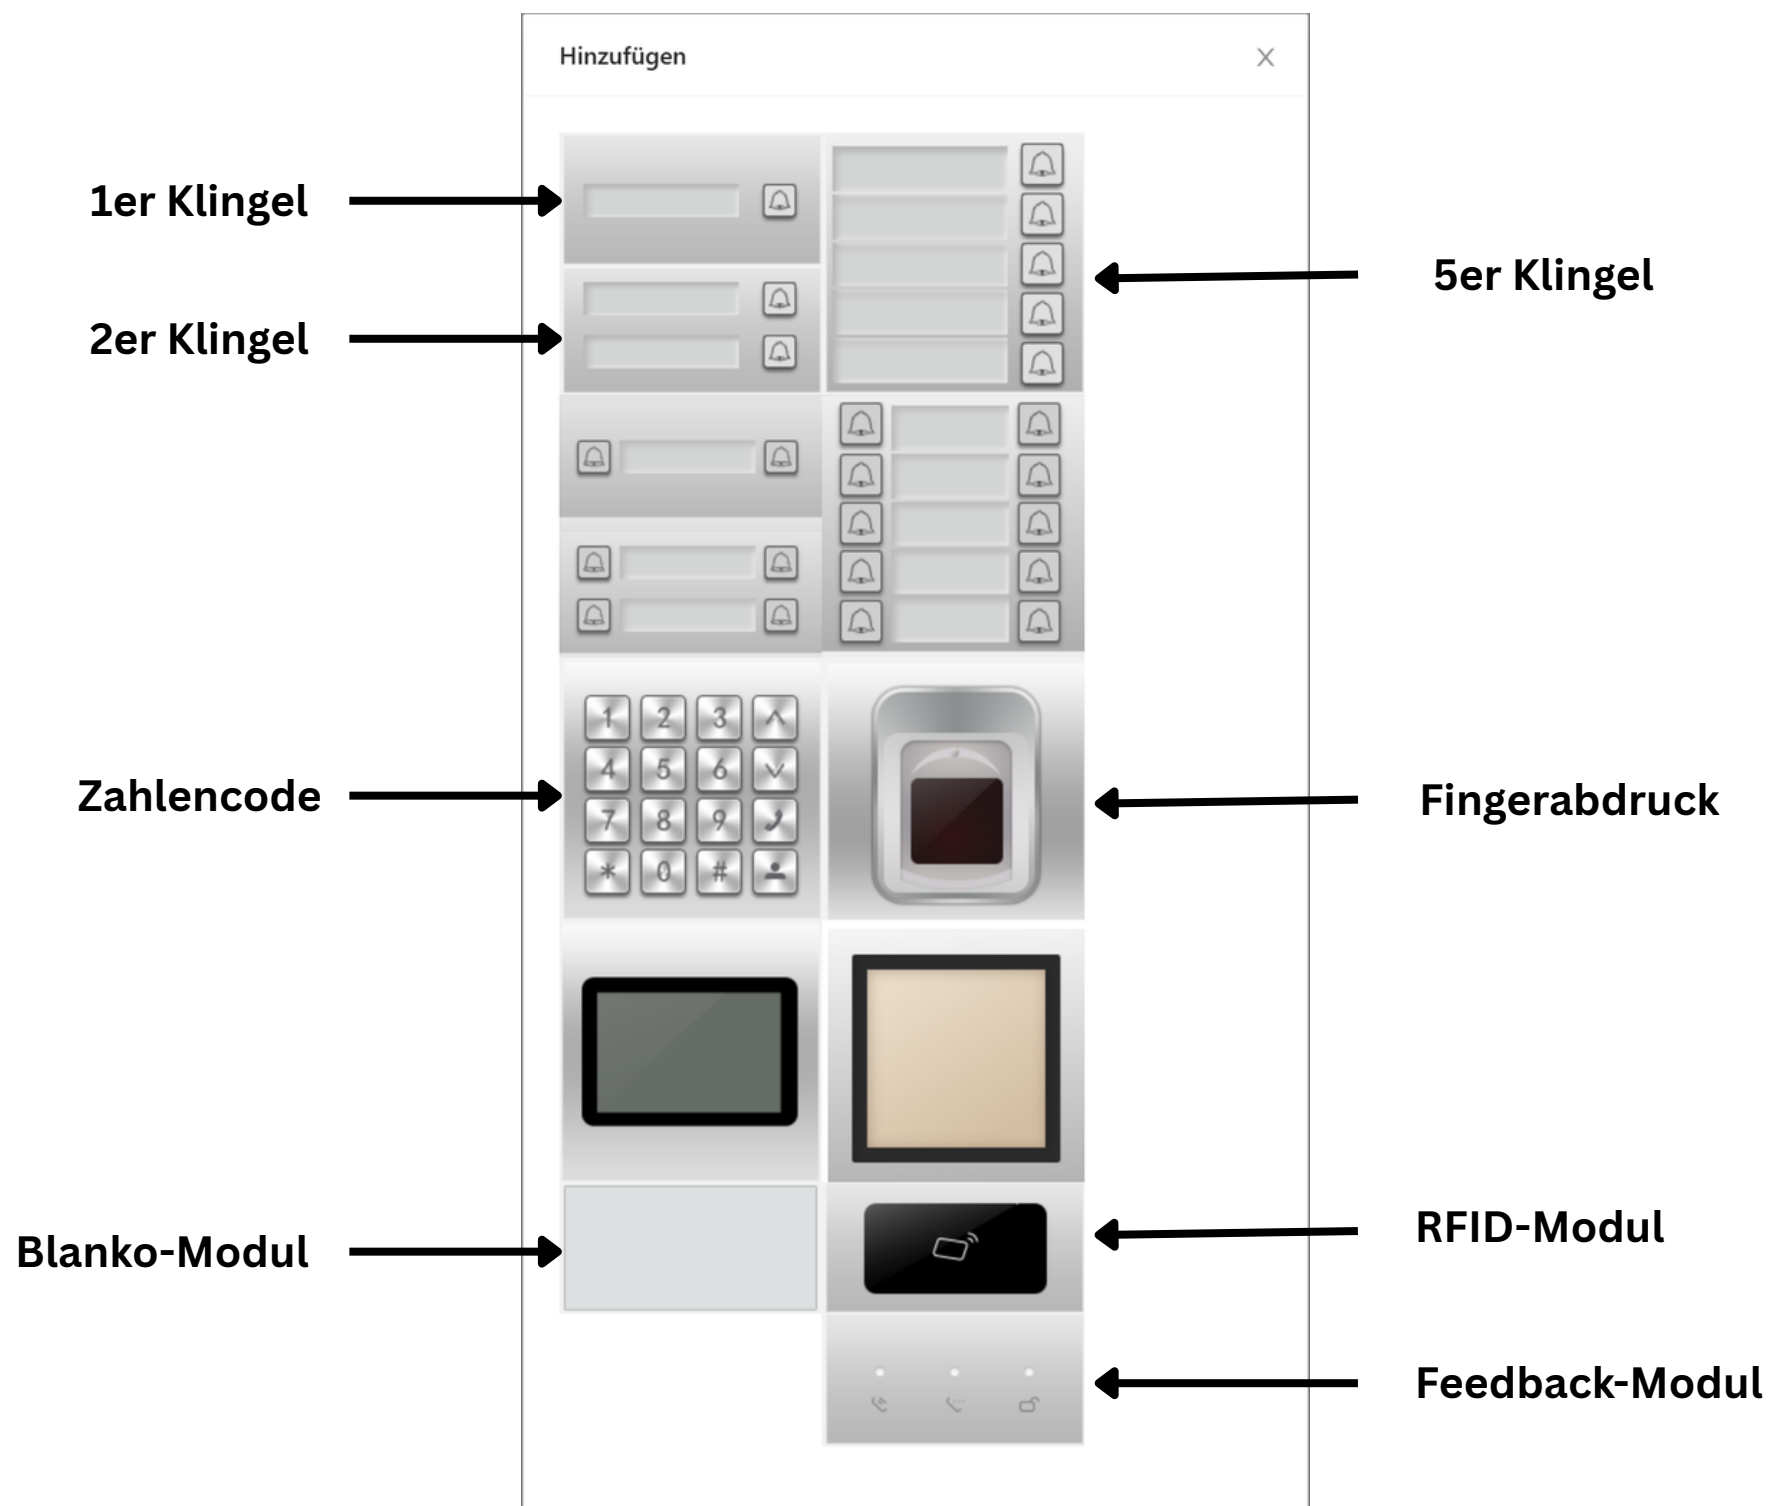

In unserem Beispielfall bauen wir die Anlage hochkant ein und wir haben eine 2er Klingel, ein Feedback-Modul und ein Fingerabdruck-Modul.

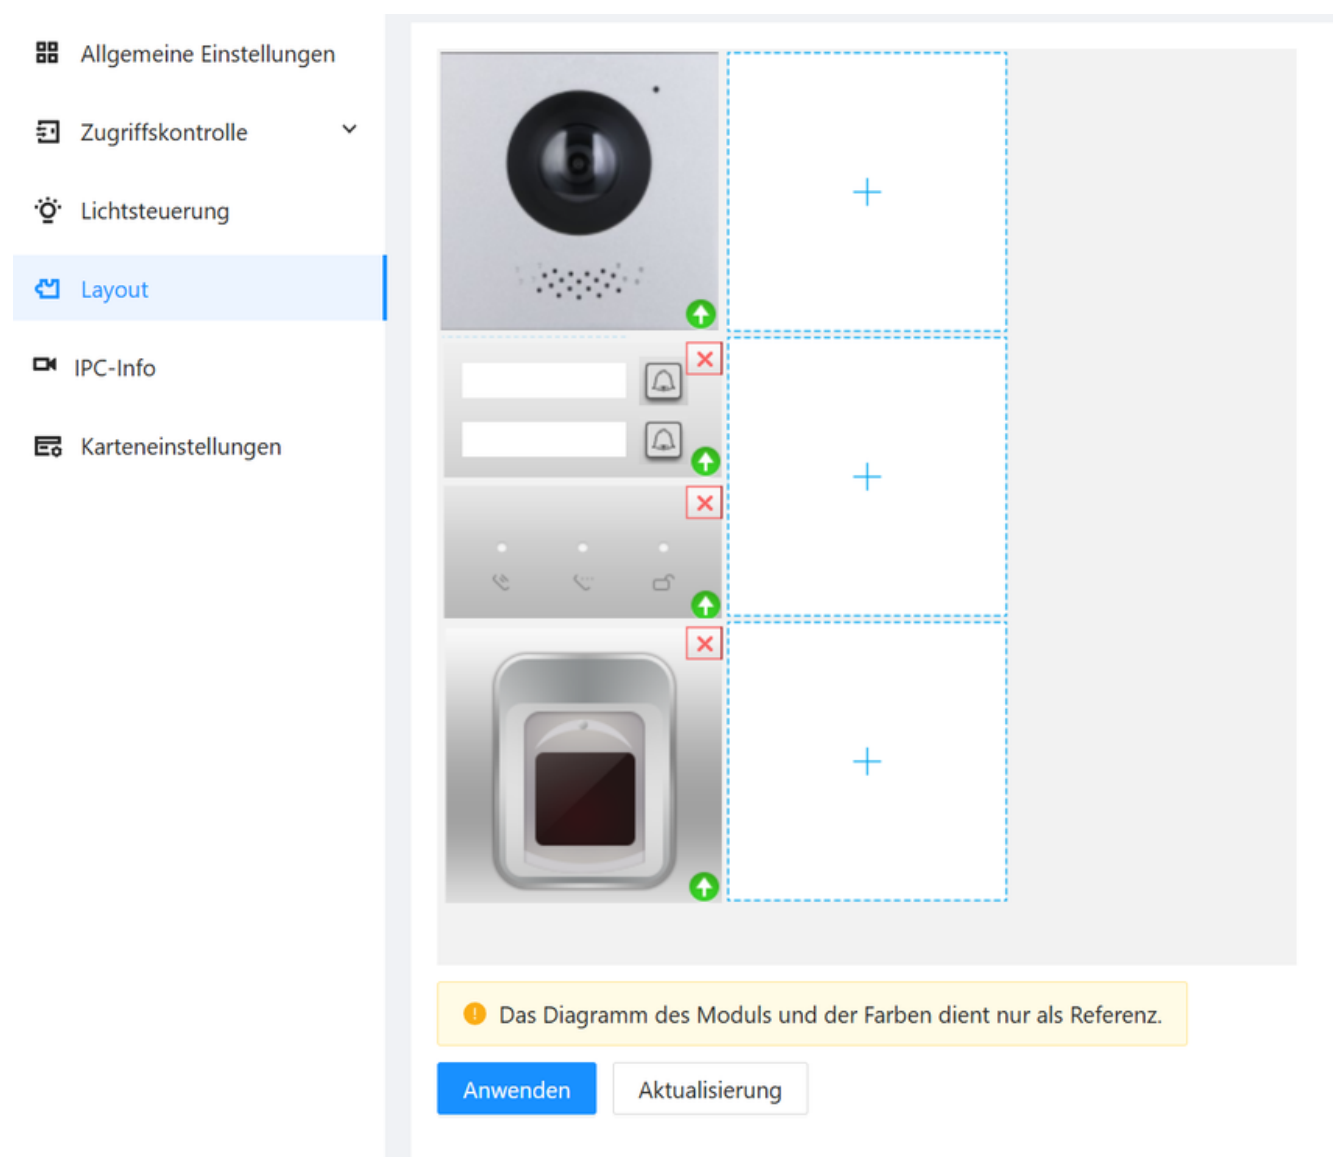


Achten Sie bei den Klingelflächen noch die passende Innenstation zu hinterlegen. Klicken Sie dafür auf die jeweilige Klingelfläche.

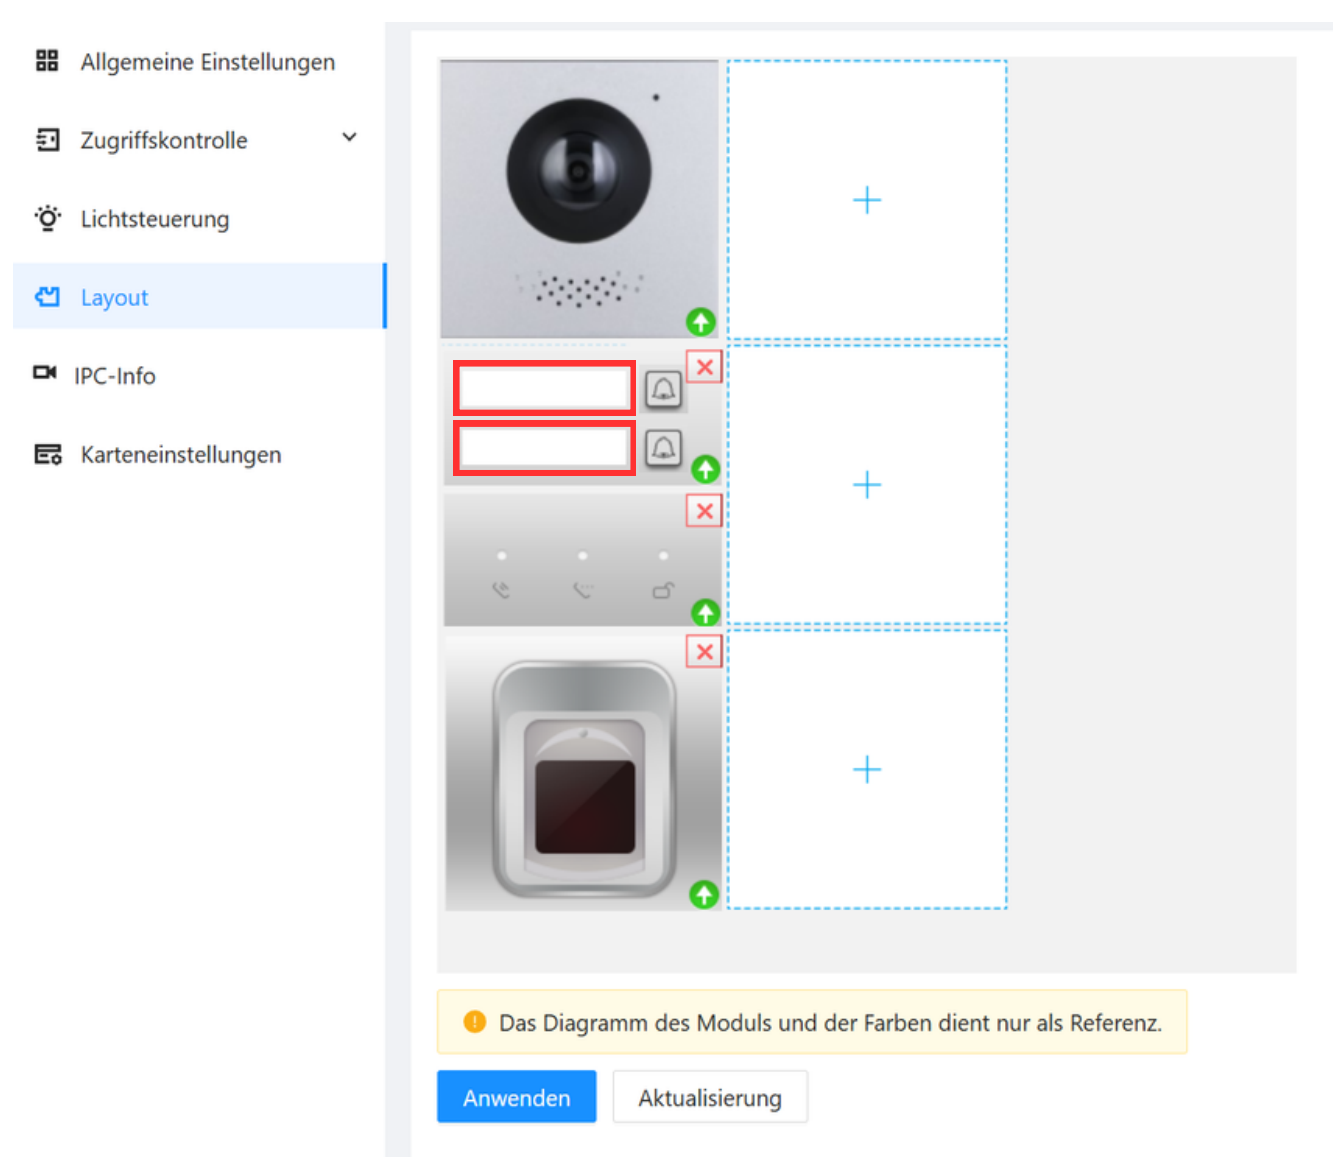


In diesem Fenster klicken in die Fläche rechts neben **“Zimmernr.”**.
Für die Erdgeschoss Wohnung müssen wir jetzt **9901** auswählen.
Die Klingel darüber, also das Obergeschoss, bräuchte dann **9902**.
Wenn Sie weitere Klingeln haben müssen Sie dann mit **9903, 9904** usw. weiter machen.

Bestätigen Sie dann Ihre **Tasteneinstellung** mit **“OK”**.

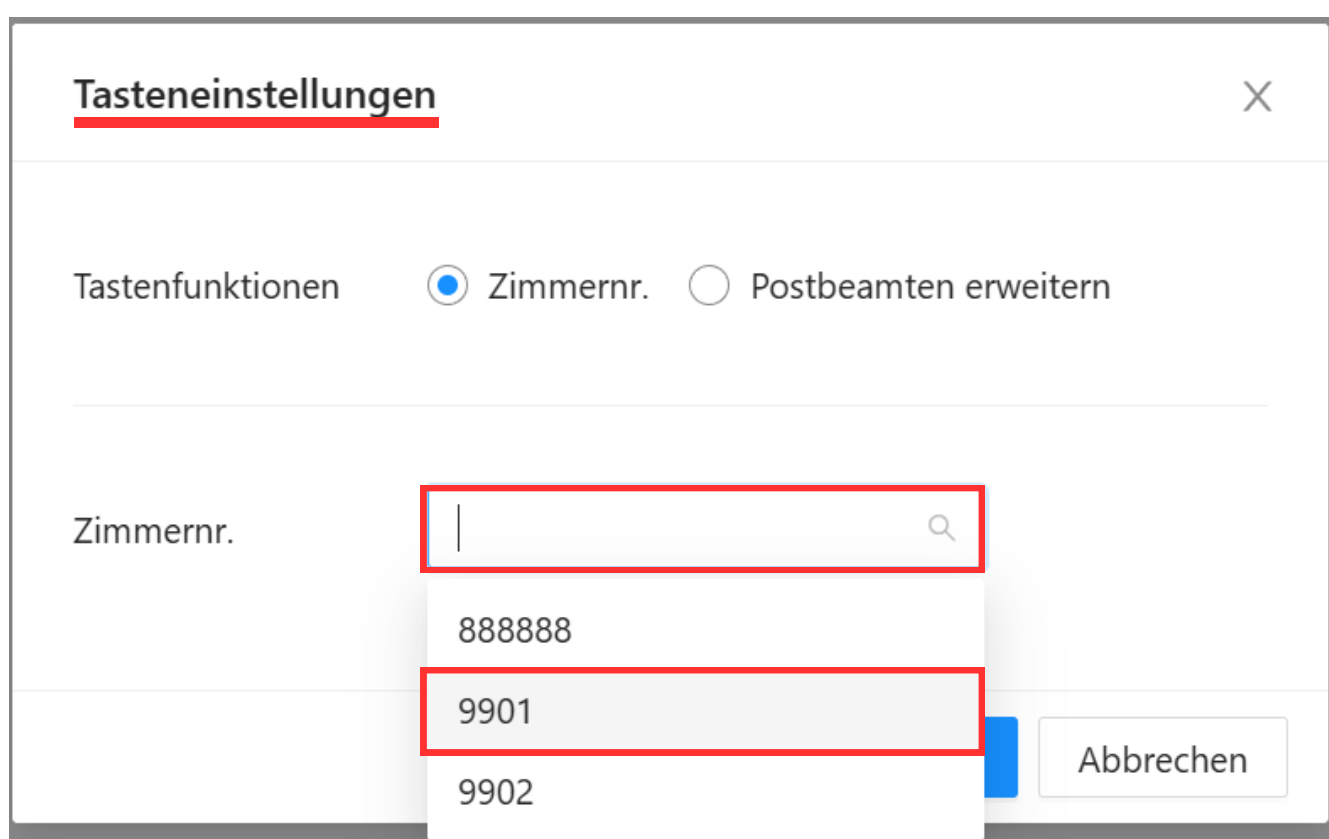

Wenn Sie fertig sind, können Sie mit dem Button **“Anwenden”** alles abspeichern.

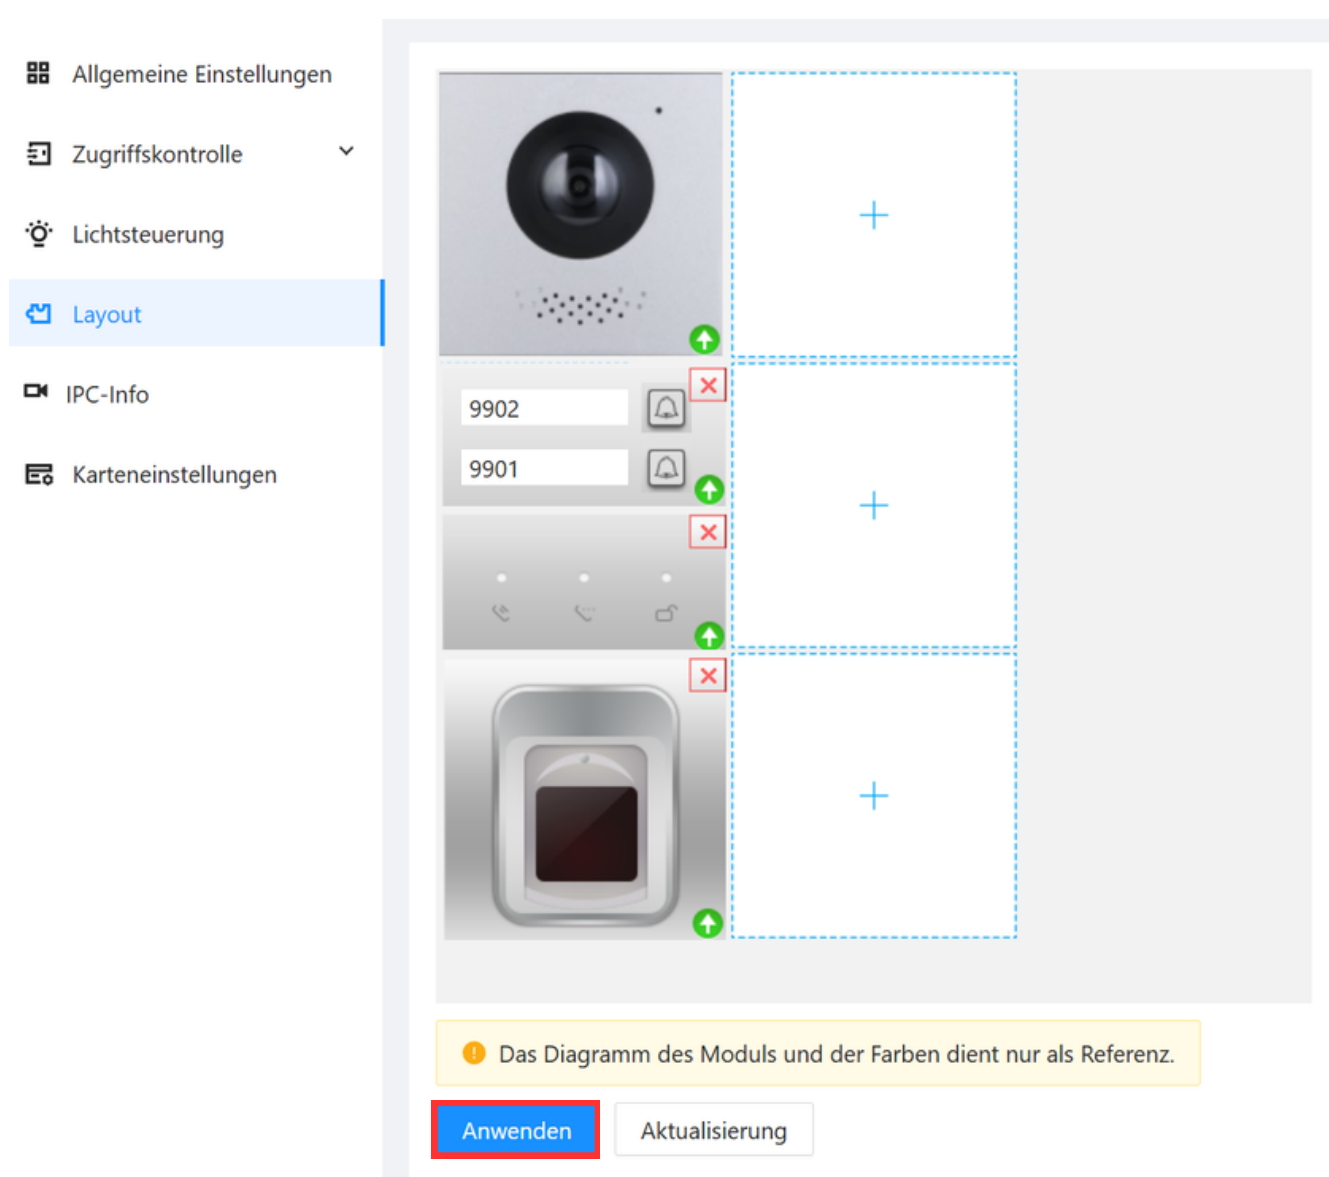

Das wars dann auch schon!