



Ab Version: 4.7

1.1.4 ZUSÄTZLICHE VTO HINZUFÜGEN (Weiteres Kameramodul)

1. Anmeldung im Webinterface


Geben Sie die **IP-Adresse** Ihrer Master Außenstation bzw. Ihre erste Außenstation, die schon in Verwendung ist in einem Browser Ihrer Wahl (wir empfehlen Google Chrome) ein.

Insofern Sie die IP-Adresse nicht geändert haben, sollte diese **192.168.178.110** sein.

Dann sollte sich eine Anmeldemaske öffnen.

Geben Sie als **Benutzernamen:** admin ein.

Als **Passwort** tragen Sie das zuvor festgelegte Passwort ein (z. B. admin1234 oder Ihr eigenes).

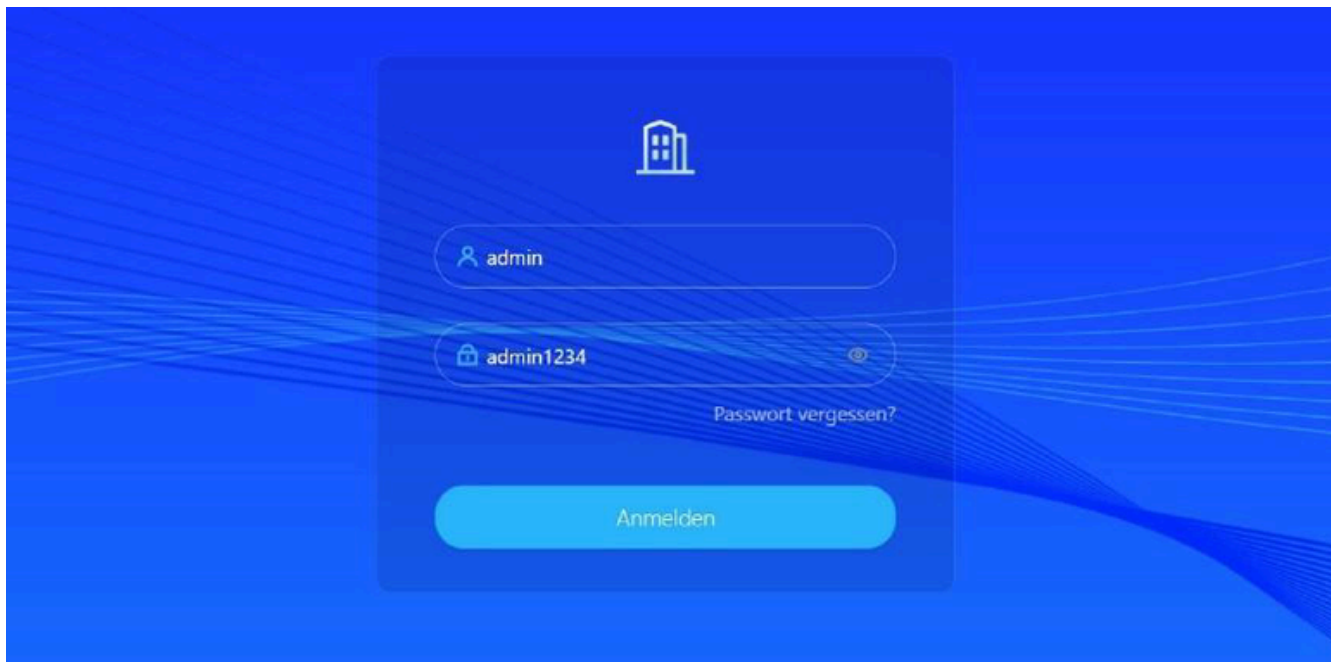

Klicken Sie anschließend auf **„Anmelden“**, um fortzufahren.

2. Zusätzliche VTO in der Master VTO hinterlegen

Klicken Sie nun im Webinterface auf **„Geräteinstellungen“**.



Hier haben Sie die Übersicht Ihrer bereits verknüpften Geräte.

Beispielsweise müssten Ihre Innenstationen (Monitore) und Ihre Haupt-VTO angezeigt werden.



Klicken Sie nun auf **„Hinzufügen“**.



Jetzt müsste sich dieses Fenster öffnen:

Hinzufügen
✕

Gerätetyp

* Nr.

* Registrierungspasswort

Gebäude-Nr.

Einheit Nr.

* IP-Adresse

* Benutzer

* Passwort

Geben Sie nun folgendes ein (Siehe oberes Bild)

Nr.: 8002

Registrierungspasswort: 123456 (Sollte allerdings bereits ausgefüllt sein)

IP-Adresse: 192.168.178.111

Benutzer: admin

Passwort: admin1234 (oder ein Passwort Ihrer Wahl)

Klicken Sie dann auf **“OK”**.

<input type="checkbox"/>	VTO	8002	192.168.178.111
--------------------------	-----	------	-----------------


Nun sollte diese Spalte hinzugefügt worden sein und als **offline** angezeigt werden, da die 2. Außenstation noch nicht konfiguriert wurde.



3. Zusätzliche Außenstation anschließen


Schließen Sie nun die weitere Außenstation an, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Geben Sie nun **192.168.1.108** in Ihrem Browserfenster ein.
Nun sollte sich dieses Fenster öffnen:

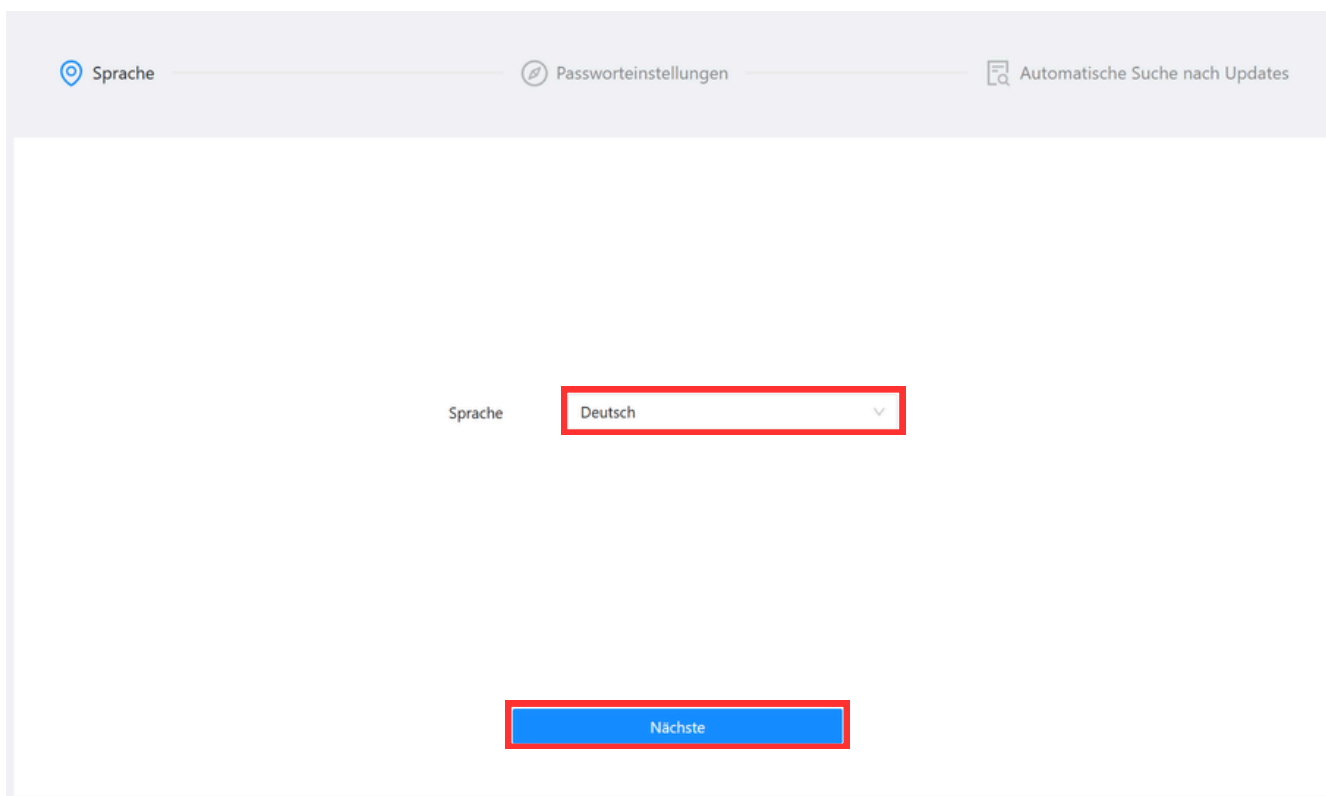

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing three items: 'Sprache' (selected), 'Passworteinstellungen', and 'Automatische Suche nach Updates'. The main content area features a 'Sprache' label followed by a dropdown menu currently set to 'Deutsch'. Below this, there is a blue button labeled 'Nächste'.

Wählen Sie dann die Sprache Ihrer Wahl aus und klicken auf **“Nächste”**.

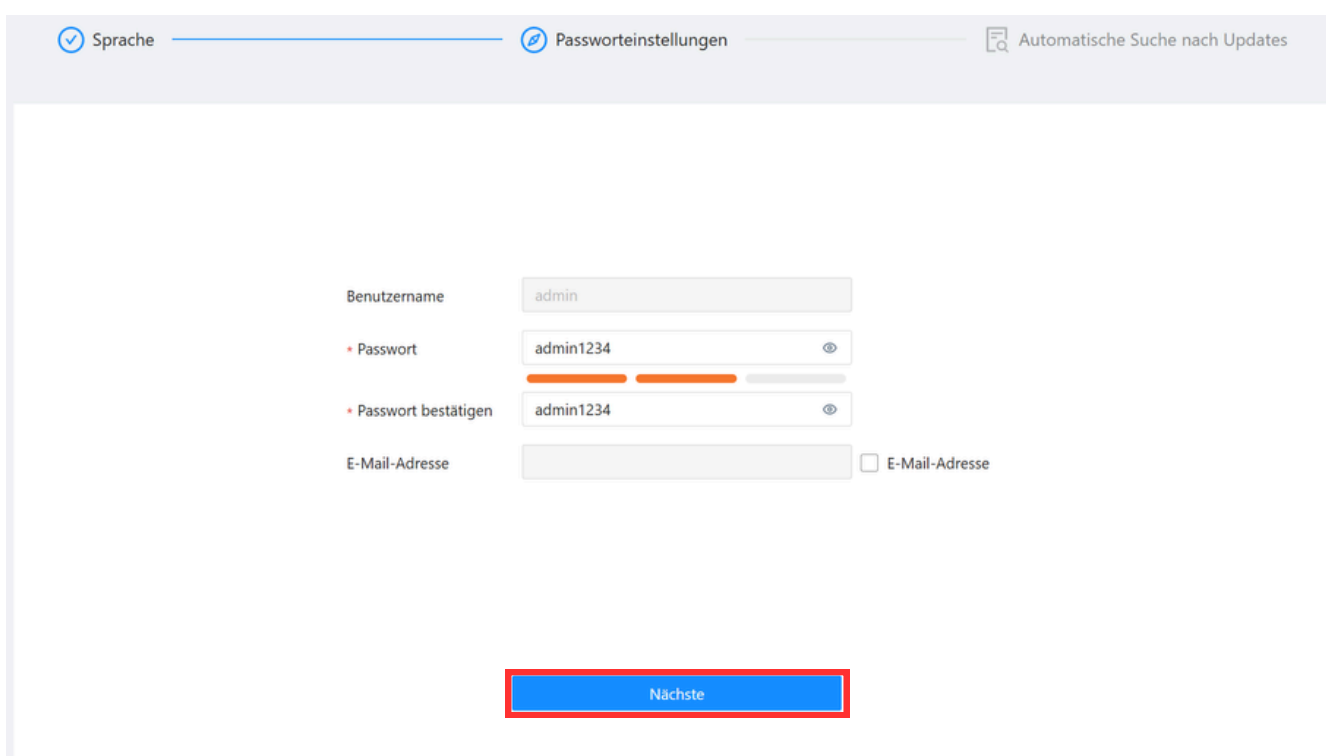


The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing three items: 'Sprache', 'Passworteinstellungen' (selected), and 'Automatische Suche nach Updates'. The main content area contains a form with the following fields: 'Benutzername' (admin), 'Passwort' (admin1234), 'Passwort bestätigen' (admin1234), and 'E-Mail-Adresse' (empty). A strength indicator is visible for the password field. A blue button labeled 'Nächste' is positioned at the bottom of the form.


In der Passworteinstellung geben Sie **admin1234** ein oder das Passwort, welches Sie im 2. Schritt für Ihre zusätzliche VTO vergeben haben.
Klicken Sie dann auf **“Nächste”**.



Hier müssen Sie nur auf **“Abgeschlossen”** klicken.

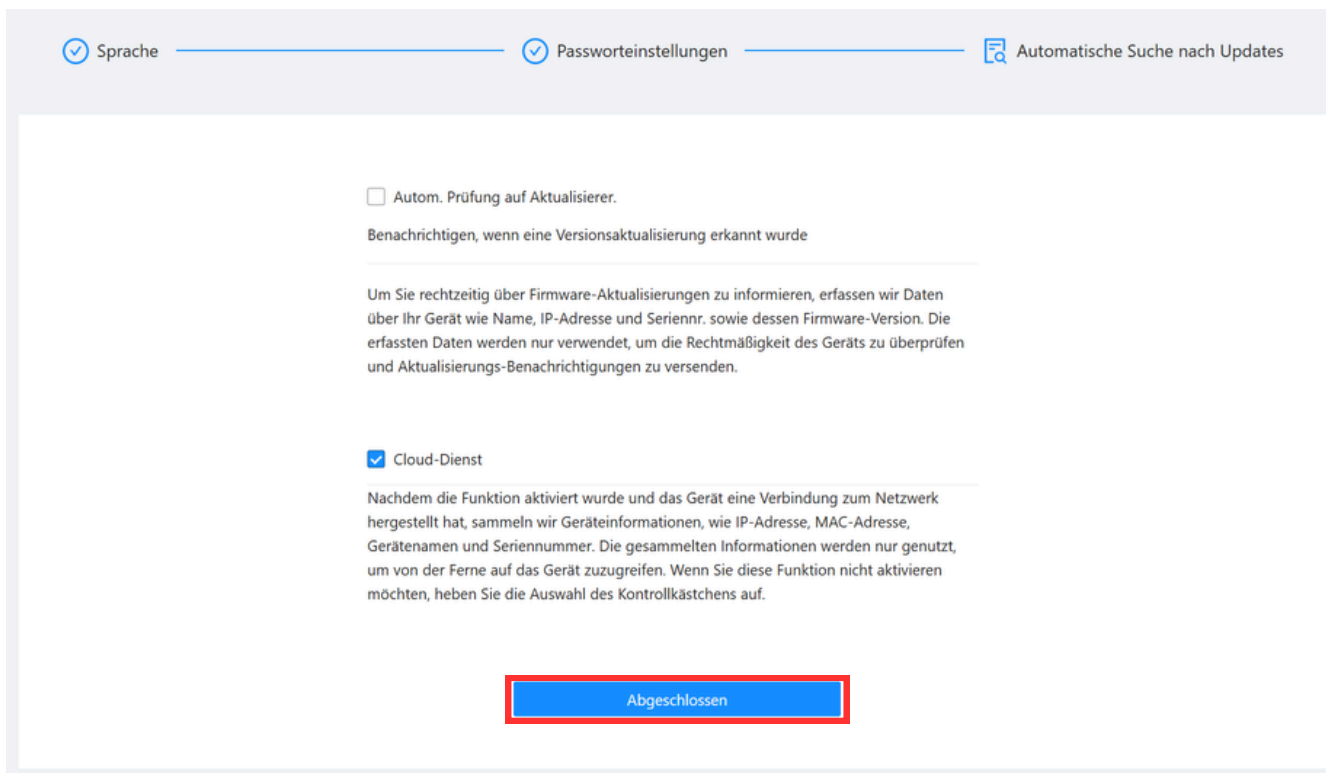


Nun loggen Sie sich mit dem Benutzernamen **admin** und Ihrem vergebenen Passwort ein.

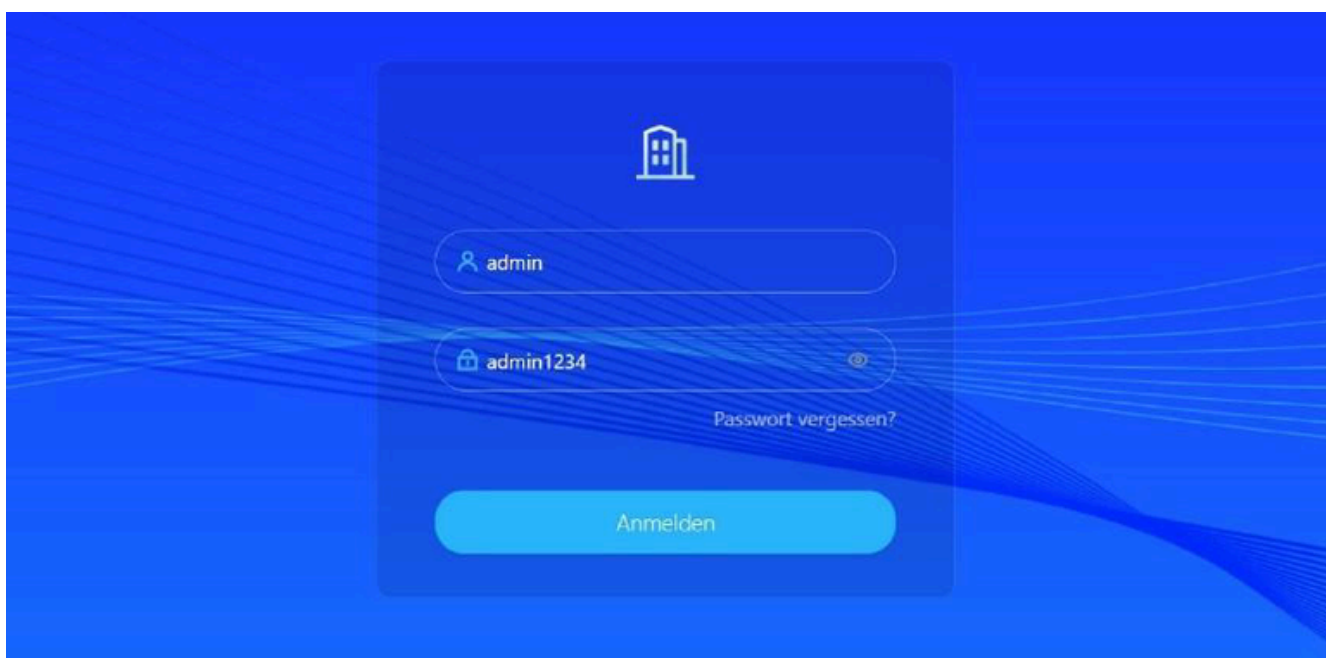

4. Nicht als SIP-Server festlegen

Jetzt ist es wichtig, dass Sie **“Nicht als SIP-Server festlegen”** auswählen und dann auf **“Nächste”** klicken.

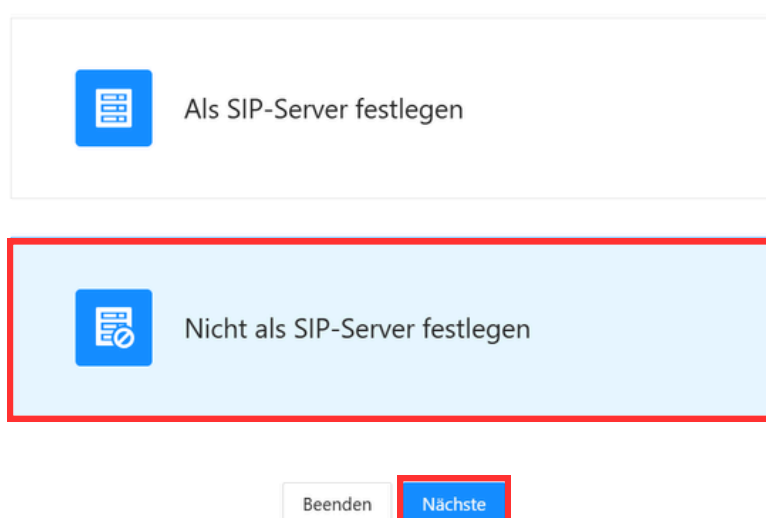

Auf dieser Seite geben Sie nun folgendes ein:


VTO-ID: 8002

Serveradresse: 192.168.178.111

Alles andere kann so bleiben


* VTO-ID	<input type="text" value="8002"/>
Gebäude-Nr.	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>
Einheit Nr.	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>
Servertyp	<input type="text" value="Gerät"/> ▾
Serveradresse	<input type="text" value="192.168.178.111"/>
Hafen	<input type="text" value="5060"/>
SIP-Nr.	<input type="text" value="8002"/>
Registrierungspasswort	<input type="password" value="....."/>
SIP-Domäne	<input type="text" value="VDP"/>
SIP-Server-Benutzername	<input type="text" value="admin"/>
SIP-Server-Passwort	<input type="password" value="....."/>

Klicken Sie dann auf **“Abgeschlossen”**.

 Die Standardgeräteeinstellungen werden automatisch wiederhergestellt, wenn sich der Status des SIP-Servers ändert. Möchten Sie wirklich fortfahren?

5. SIP Server hinterlegen und IP-Adresse ändern

Dieses Fenster einfach mit **“OK”** bestätigen.

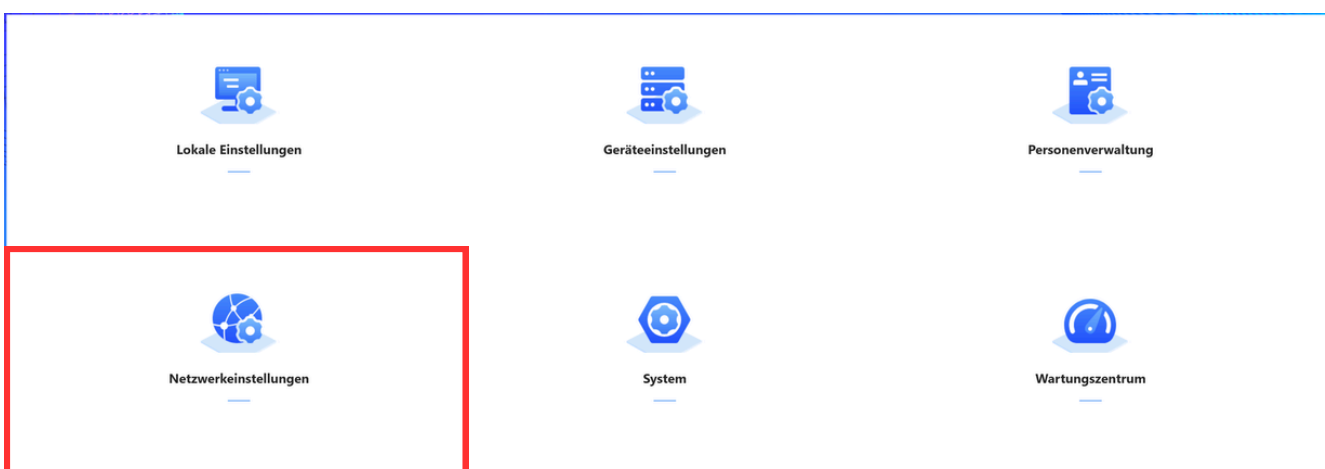

Klicken Sie hier auf **“Netzwerkeinstellung”**.



Gehen Sie auf den 3. Reiter **“SIP-Server”** und geben Sie folgendes ein:
Serveradresse: 192.168.178.110 (oder die IP Ihrer Haupt-VTO)

Klicken Sie dann auf **“Anwenden”**.


Jetzt klicken Sie auf den ersten Reiter **“TCP/IP”** und geben Sie folgendes ein:
IP-Adresse: 192.168.178.111

Standardgateway: 192.168.178.1


Dann auf **“Anwenden”** klicken.



Nun können Sie sich wieder anmelden.

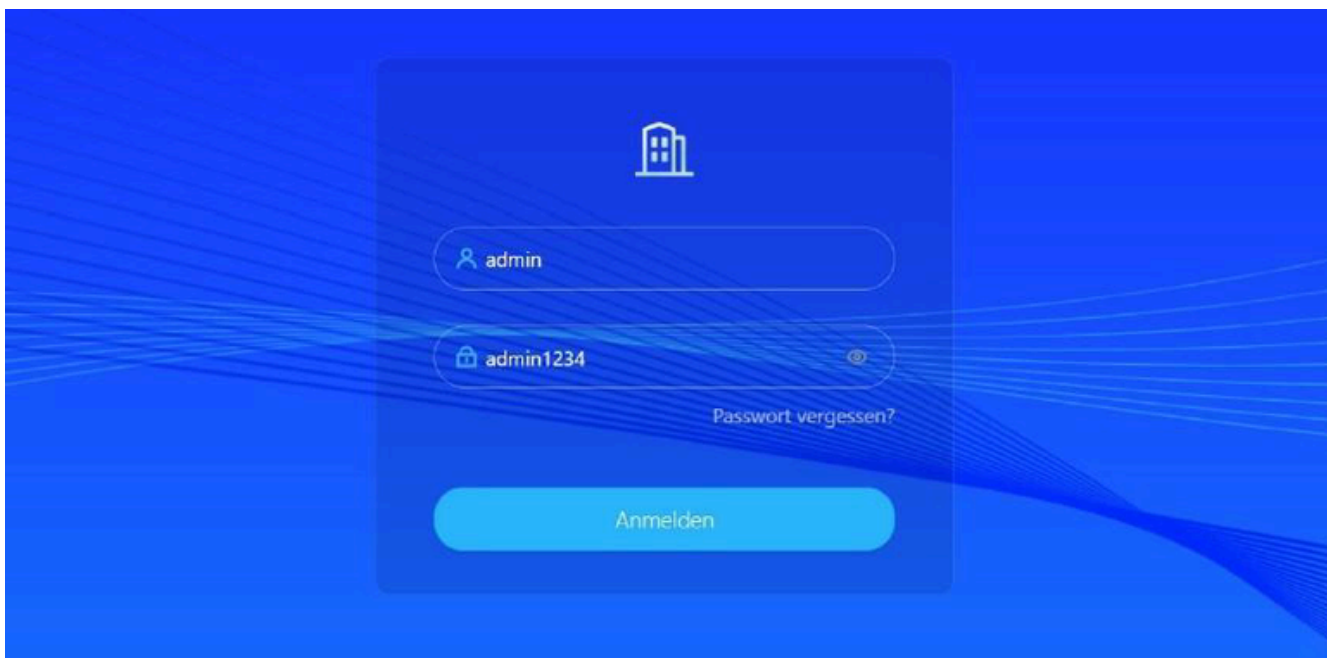

Klicken Sie dann auf **“Geräteeinstellungen”**.

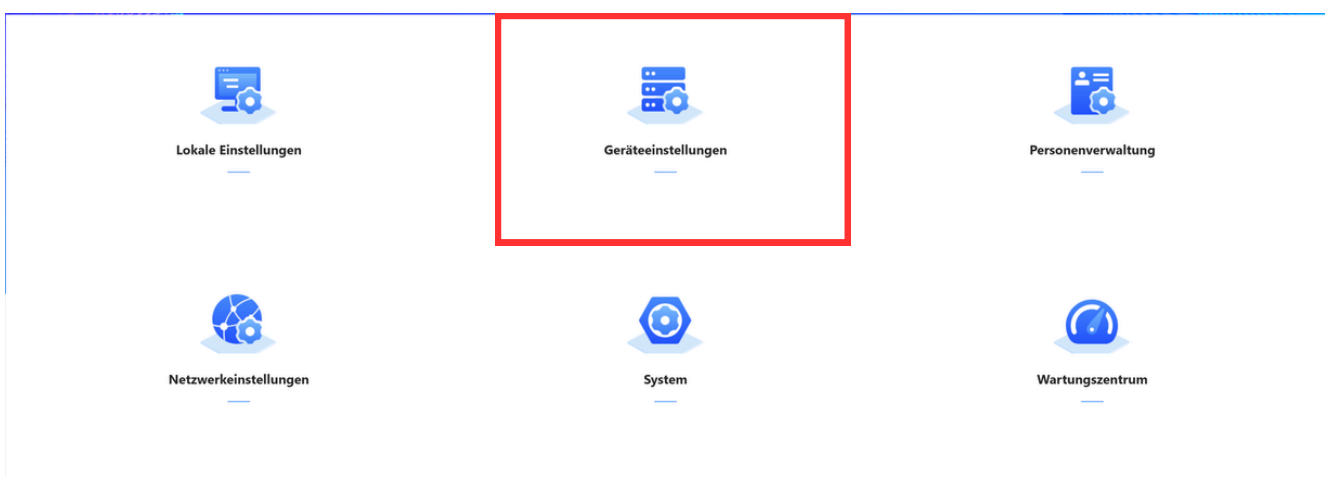

Wenn alles geklappt hat, sollte hier die **Haupt-VTO** mit der **SIP-Nr. 8001**, die **zusätzliche VTO** mit der **SIP-Nr. 8002** und die anderen verknüpften Geräte angezeigt werden.

<input type="checkbox"/>	Gerätetyp	SIP-Nr.	IP-Adresse
<input type="checkbox"/>	VTO	8001	127.0.0.1
<input type="checkbox"/>	VTO	8002	192.168.178.111

Klicken Sie nun oben Links auf das **Haus-Symbol**, um in das Menü zurückzukehren.




6. Layout einstellen

Klicken Sie auf **“Lokale Einstellungen”**.



Hier klicken Sie links auf **“Layout”**.

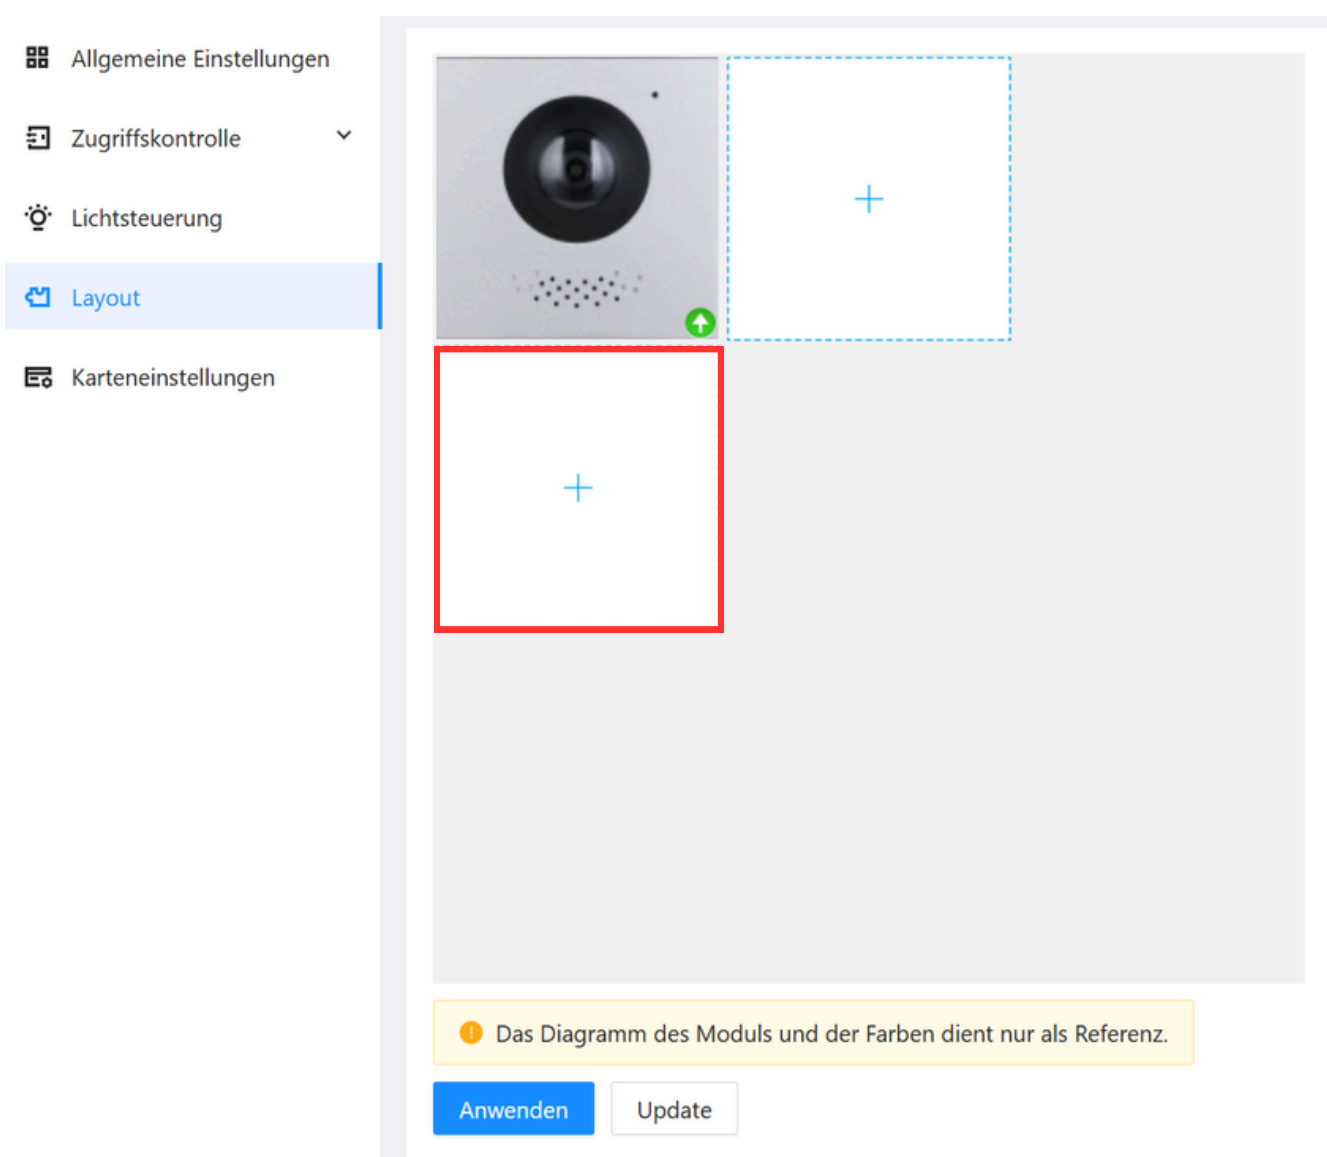


Klicken Sie auf das Feld unter des **Kameramoduls**, um das Layout Ihrer zusätzlichen Außenstation festzulegen.



Hier wählen Sie dann die **Module** aus, die Sie an Ihrer zusätzlichen Außenstation anschließen wollen oder angeschlossen haben.



Wenn Sie beispielweise eine Klingeltaste und ein Feedback Modul haben, sollte es nach Ihrer Auswahl so aussehen:

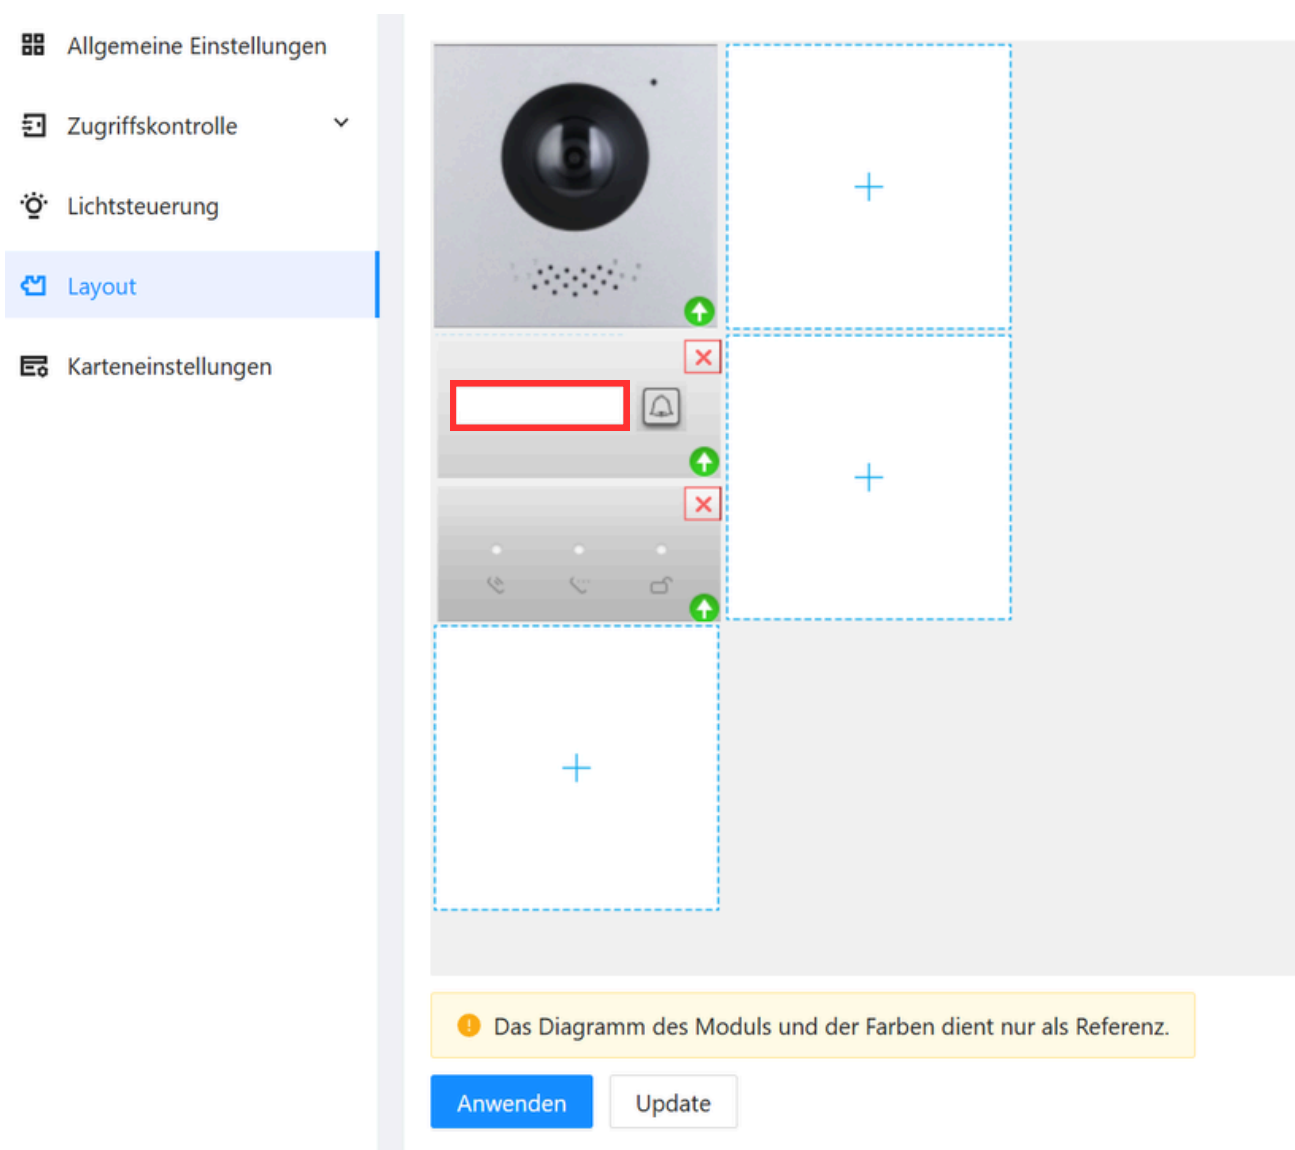

Klicken Sie dann auf das Klingelschild, um einen Monitor der Klingel zuzuweisen.



Dann öffnet sich dieses Fenster.

9901 wäre die erste Etage, 9902 (falls vorhanden) die zweite usw.

Bestätigen Sie dann mit **“OK”**.

Nachdem Sie alles hinzugefügt haben klicken Sie auf **“Anwenden”**.

Die Konfiguration der zusätzlichen Außenstation im Webinterface ist somit beendet.


Falls Sie noch eine weitere haben, müssen Sie nur den Vorgang wiederholen. Anstatt **8002** und der IP Endung auf **111 (192.168.178.111)** geben Sie dann **8003** und **112** am Ende ein.

Jetzt muss die VTO auf den Monitoren hinzugefügt werden!



7. Zusätzliche VTO auf den Monitoren hinterlegen


1. Einstellungen lange gedrückt halten.

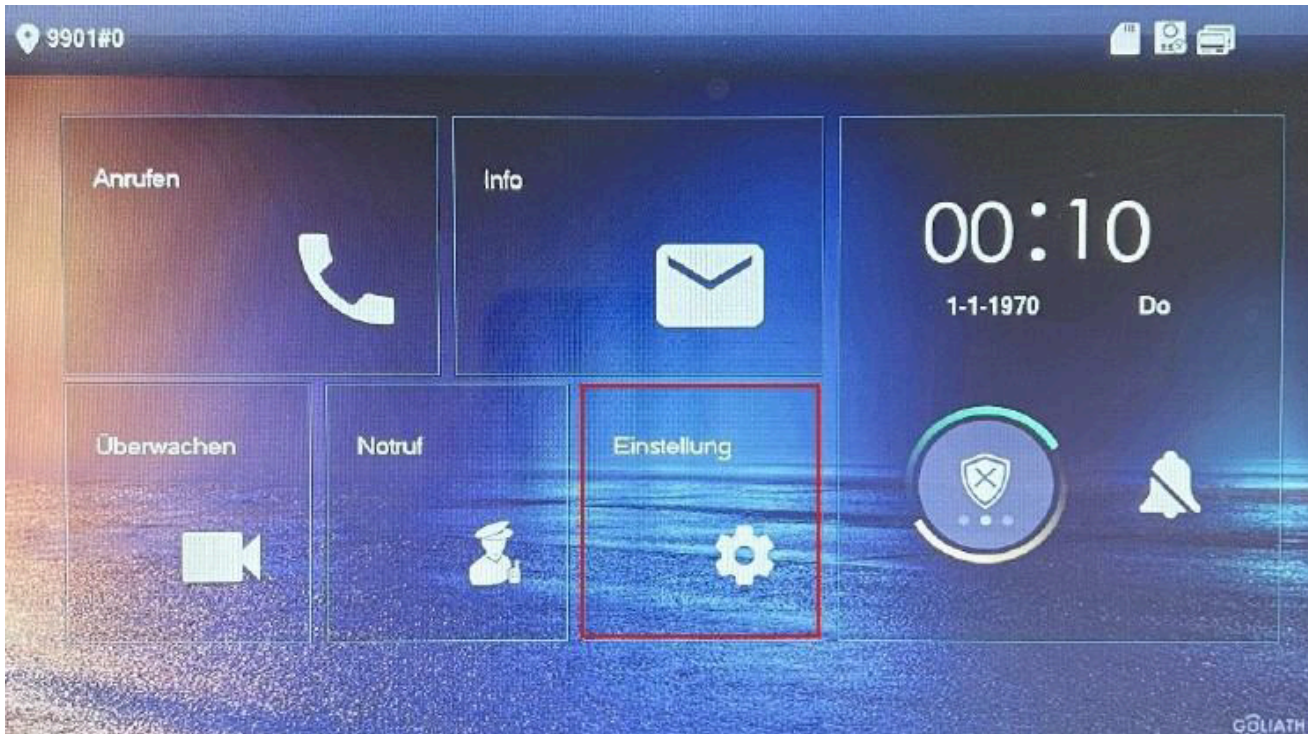

2. in dem Fenster **6 x die Acht** (oder Ihr selbst erstelltes Passwort), danach auf „OK“.



Gehen Sie jetzt links auf **“VTO-Konfig”**.

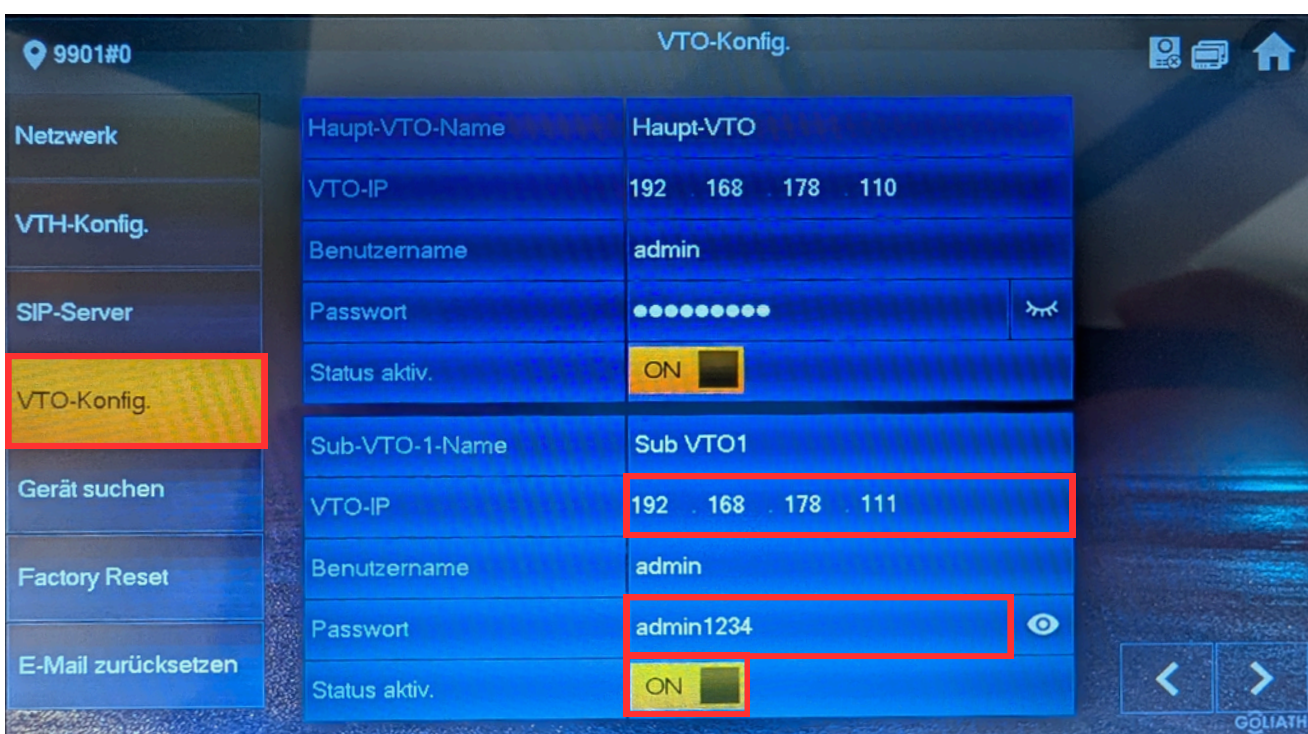


Hier füllen Sie alles unter **Sub VTO1** wie folgt aus:

VTO-IP: 192.168.178.111

Passwort: admin1234 (oder das Passwort, welches Sie selbst der VTO vergeben haben.



Gehen Sie jetzt links auf **“VTO-Konfig”**.

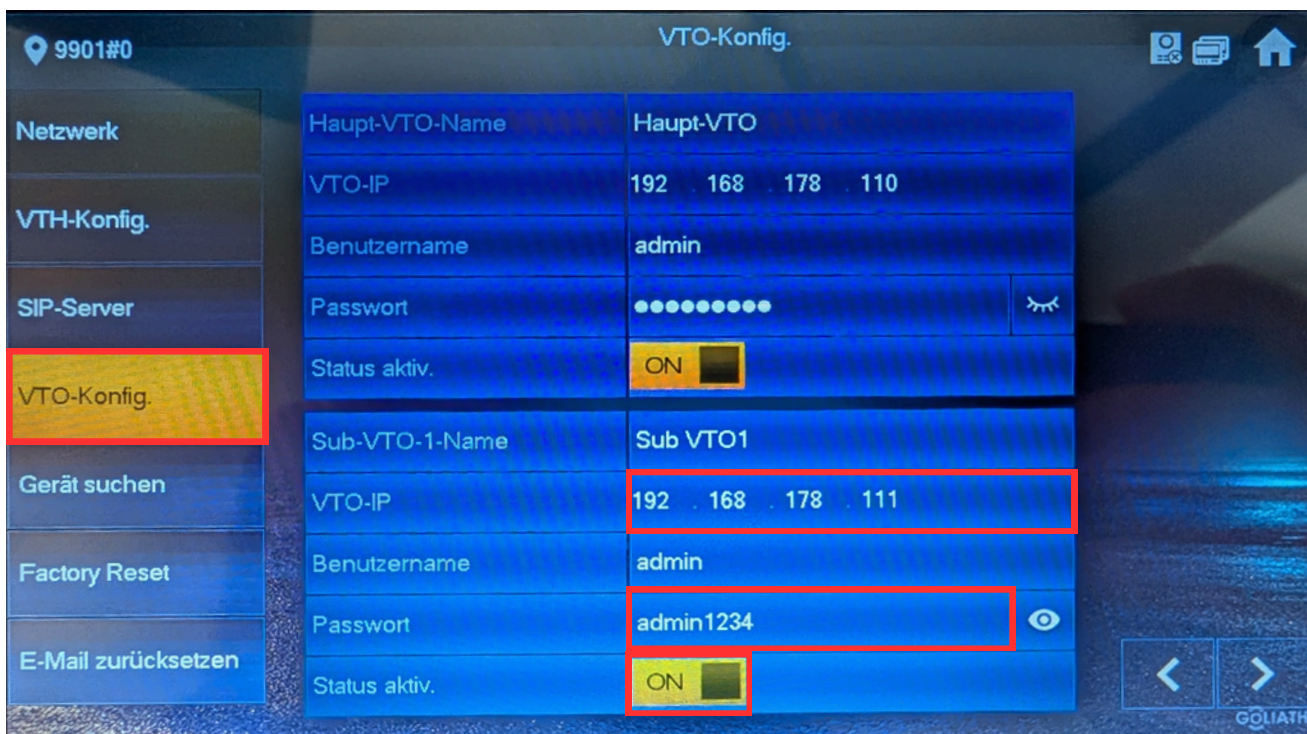

Hier füllen Sie alles unter **Sub VTO1** wie folgt aus:

VTO-IP: 192.168.178.111

Passwort: admin1234 (oder das Passwort, welches Sie selbst der VTO vergeben haben).

Tippen Sie dann auf **“OFF”**, damit der Button zu **“ON”** wird.

Damit wäre die Konfiguration komplett abgeschlossen.

Wenn Sie noch weitere VTOs haben sollten, müssen Sie unten rechts die Pfeile bedienen, damit Sie weitere hinzufügen können.