


Bei der Innenstation 9901#0 (EG)


1. Einstellungen lange gedrückt halten.

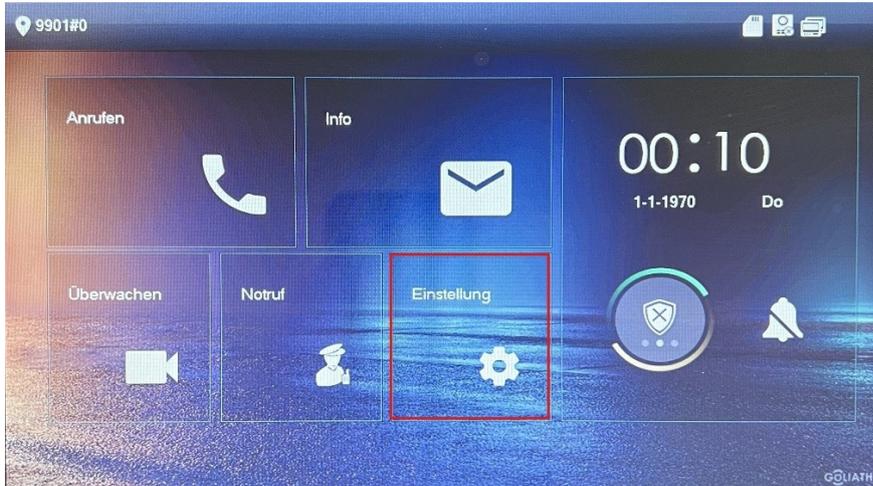

2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf OK.



3. Lokale IP (192.168.178.109) / Gateway (192.168.178.1)

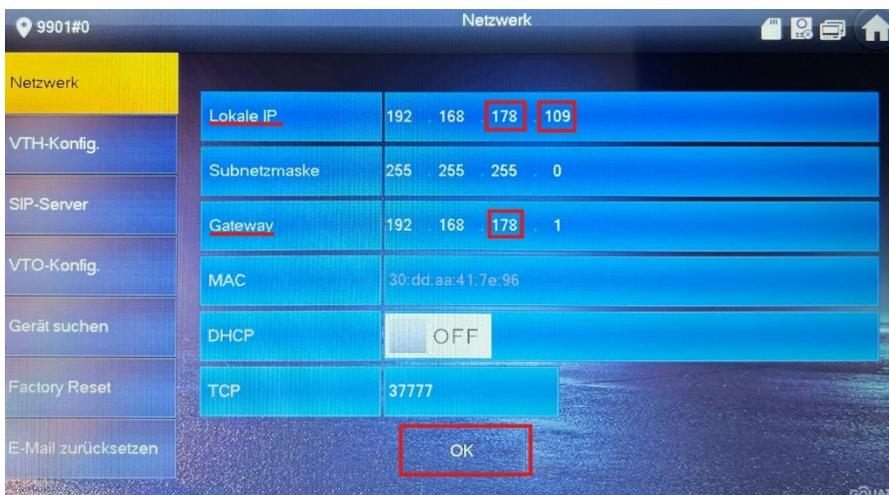

danach mit OK bestätigen.

VTH-Konfig:

1. Zimmer-Nr. 9901#0 – Haupt (Master)

Netzwerk	Zimmernr.	9901#0	Haupt
VTH-Konfig.	Master-IP	0 . 0 . 0 . 0	
SIP-Server	Master-Konto	admin	
VTO-Konfig.	Master-PW	•••••	
Gerät suchen	Versionsinfo	20220210 V4.500.001P002.0.R	
Factory Reset	SSH	OFF	Sicherheitsmodus ON
E-Mail zurücksetzen	Notfallwartung	ON	Passwortschutz OFF
		OK	

danach mit OK bestätigen.

SIP-Server:

1. Server-IP (192.168.178.110)

Netzwerk	Server-IP	192 . 168 . 178 . 110	
VTH-Konfig.	Server-Port	5060	
SIP-Server	Benutzername	9901#0	Name ändern OFF
VTO-Konfig.	Zi.-Reg.-PWD	•••••	
Gerät suchen	Domäne		
Factory Reset	Benutzername		
E-Mail zurücksetzen	Server-PWD		
	Status aktiv.	ON	
		OK	

danach mit OK bestätigen.

VTO-Konfig:


1. IP der Außenstation (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.



2. **Passwort: admin1234**
-bitte erneut eingeben oder Ihre Aktuelles Passwort der Außenstation eintragen.
3. Zum Schluss, Status deaktivieren und erneut Aktivieren.

Bei der Innenstation 9902#0 (OG)


1. Einstellungen lange gedrückt halten.

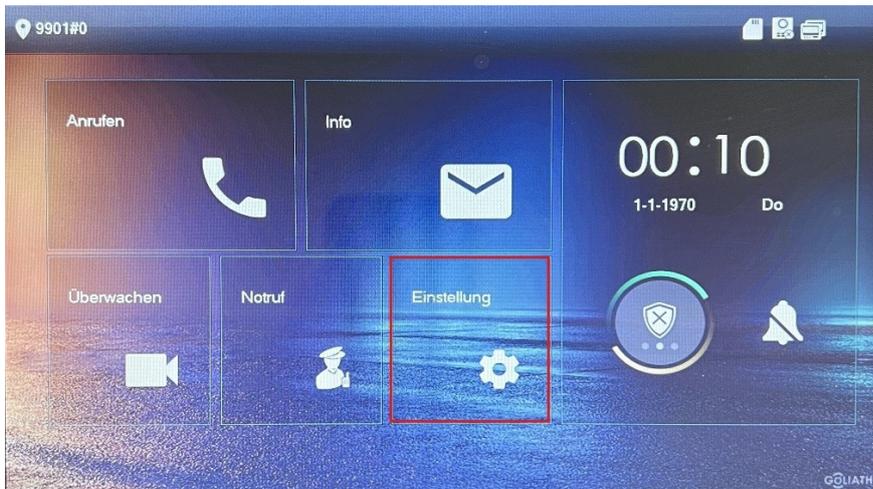

2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf OK.



3. Lokale IP (192.168.178.108) / Gateway (192.168.178.1)

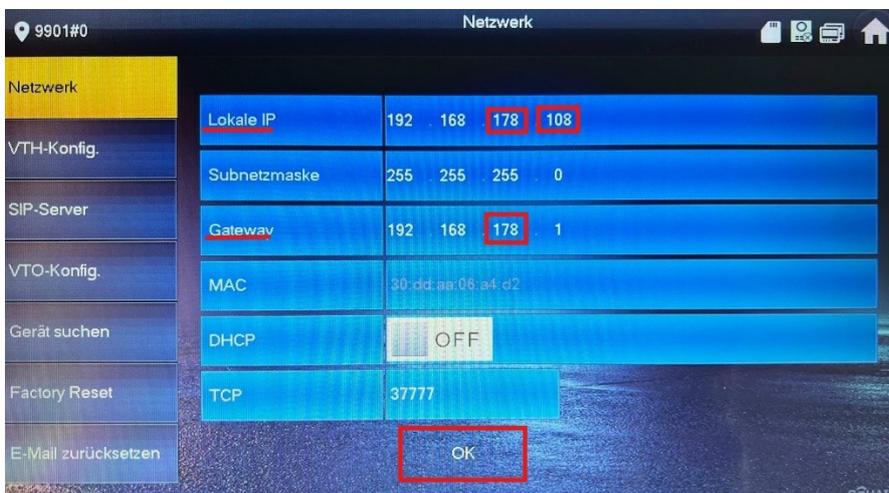

danach mit OK bestätigen.

VTH-Konfig:


1. Zimmer-Nr. 9902#0 – Haupt (Master)



danach mit OK bestätigen.

SIP-Server:


1. (192.168.178.110)

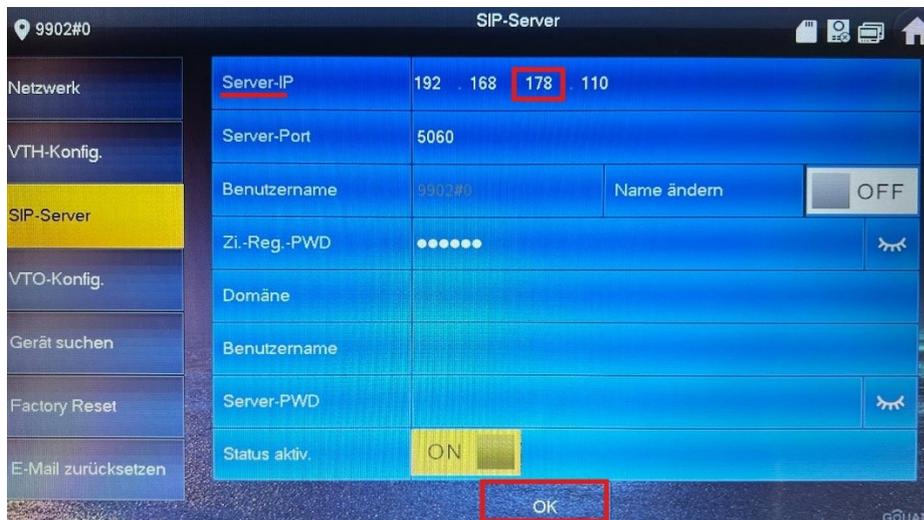

danach mit OK bestätigen.

VTO-Konfig:

1. IP der Außenstation (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.

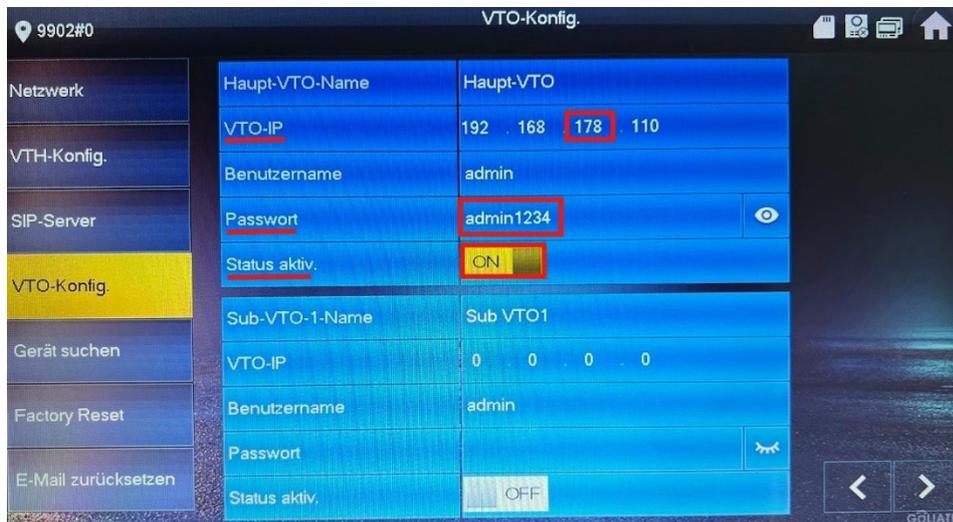

2. **Passwort: admin1234**
-bitte erneut eingeben oder Ihre Aktuelles Passwort der Außenstation eintragen.
3. Zum Schluss, Status deaktivieren und erneut Aktivieren.