Ab Version: 4.7

1.1.3 NEU KONFIGURATION (Kompakt Line)

1. Außenstation zurücksetzen

Dafür müssen Sie in das angezeigte kleine Loch mit einem geeigneten spitzen Gegenstand drücken und den Reset-Knopf etwa 6–7 Sekunden lang im **angeschlossenen** Zustand gedrückt halten, bis ein **Signalton** ertönt.

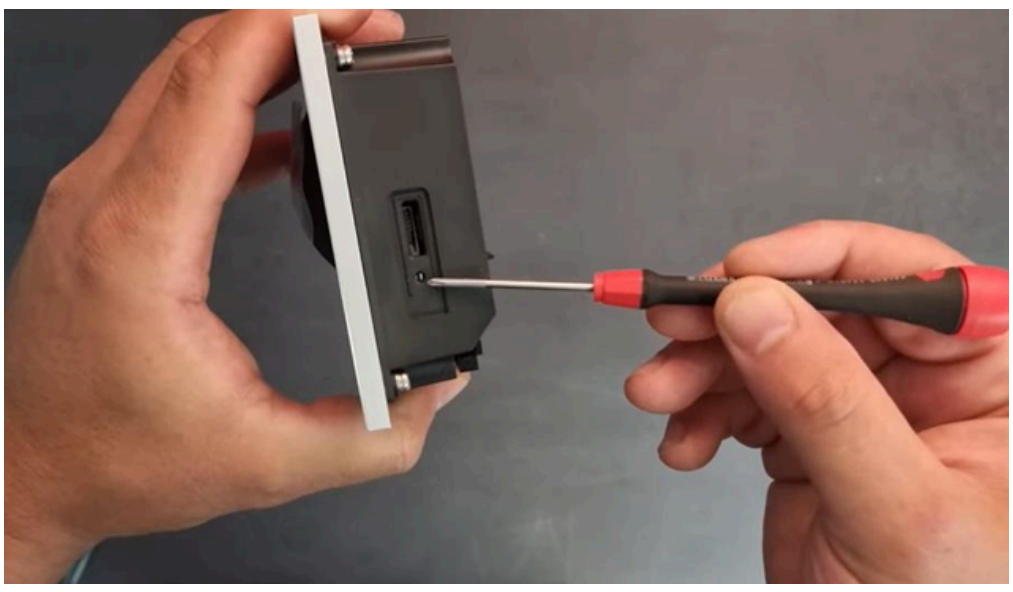

Jetzt müssen Sie **einige Minuten warten**, bis sich die Anlage vollständig zurückgesetzt und neu gestartet hat. Während dieses Vorgangs ertönt ein Alarmsignal, das nach Abschluss automatisch beendet wird.

2. IP-Adresse der Außenstation abrufen

Nachdem Sie die Außenstation zurückgesetzt haben, öffnen Sie Ihren **Internetbrowser** (empfohlen: Google Chrome).

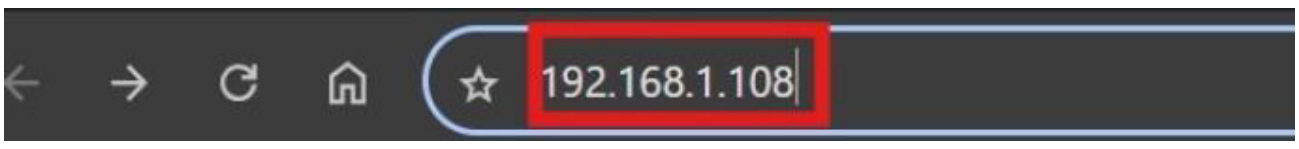

Geben Sie nun die IP-Adresse, die auf dem Bild zu sehen ist, in die Adresszeile Ihres Browsers ein und bestätigen Sie mit Enter.

3. Webinterface öffnen und Sprache auswählen

Nach dem Eingeben der IP-Adresse öffnet sich das Webinterface der Außenstation. Achten Sie darauf, dass Ihre Anlage korrekt mit dem Netzwerk verbunden ist, nur so kann die Verbindung hergestellt werden.

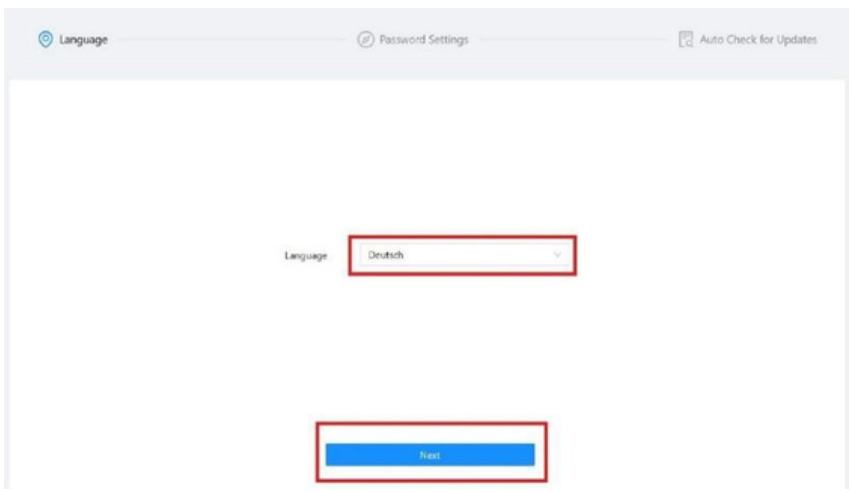

Wählen Sie nun Ihre gewünschte Sprache aus und klicken Sie anschließend auf „Next “, um fortzufahren.

4. Passwort festlegen

Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, ein Passwort für die Außenstation festzulegen.

Sie können entweder das **Standardpasswort admin1234** verwenden **oder** ein **eigenes Passwort** Ihrer Wahl eingeben.

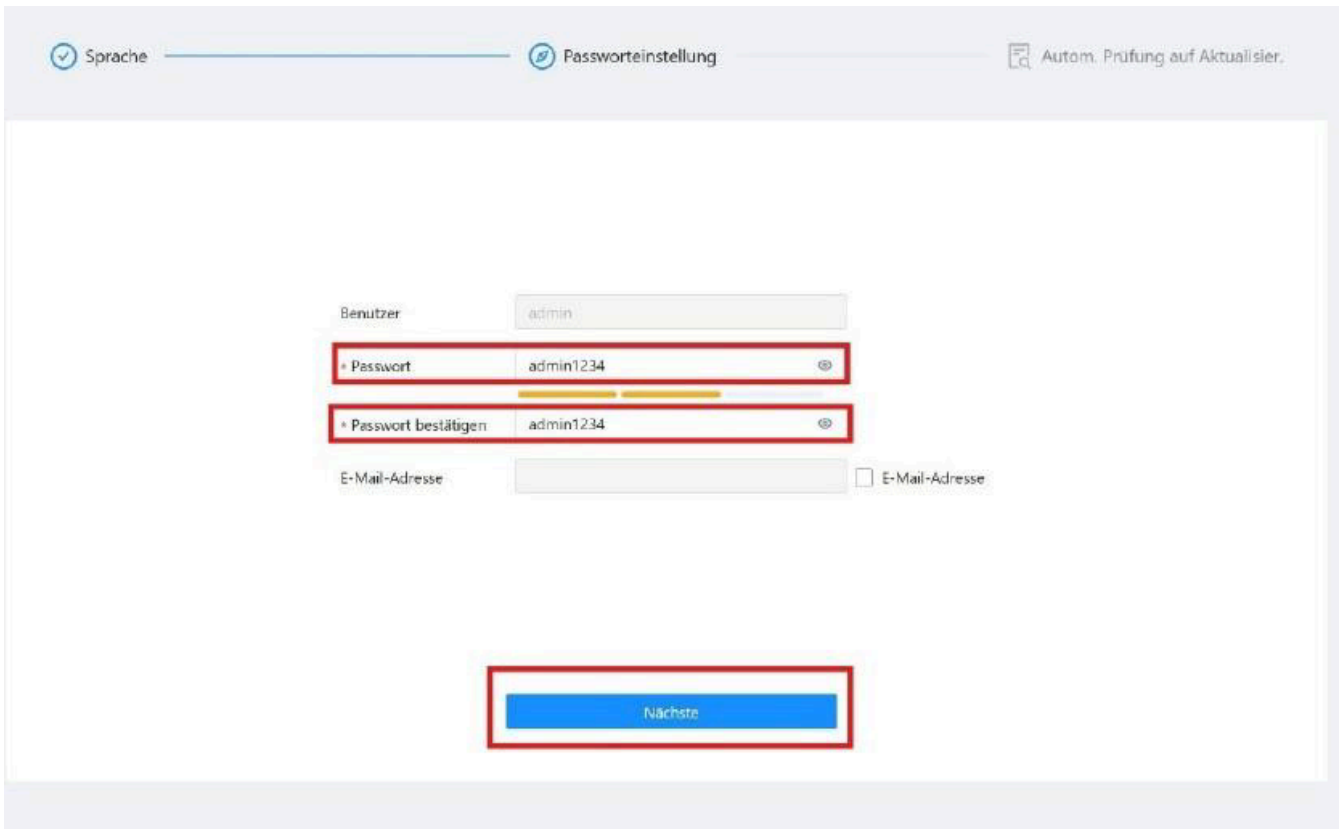

Wichtig: Merken Sie sich das Passwort gut, es muss später auf allen Innenstationen(Monitoren) **identisch** eingegeben werden, damit die Verbindung zwischen Außen- und Innenstation reibungslos funktioniert!

Bestätigen Sie das Passwort im zweiten Feld durch erneute Eingabe und klicken Sie dann auf **„ Nächste “**, um fortzufahren.

5. Einrichtung abschließen

Nach der Passwortvergabe klicken Sie ausschließlich auf **„Abgeschlossen“** – bitte nehmen Sie **keine weiteren Einstellungen** an dieser Stelle vor.

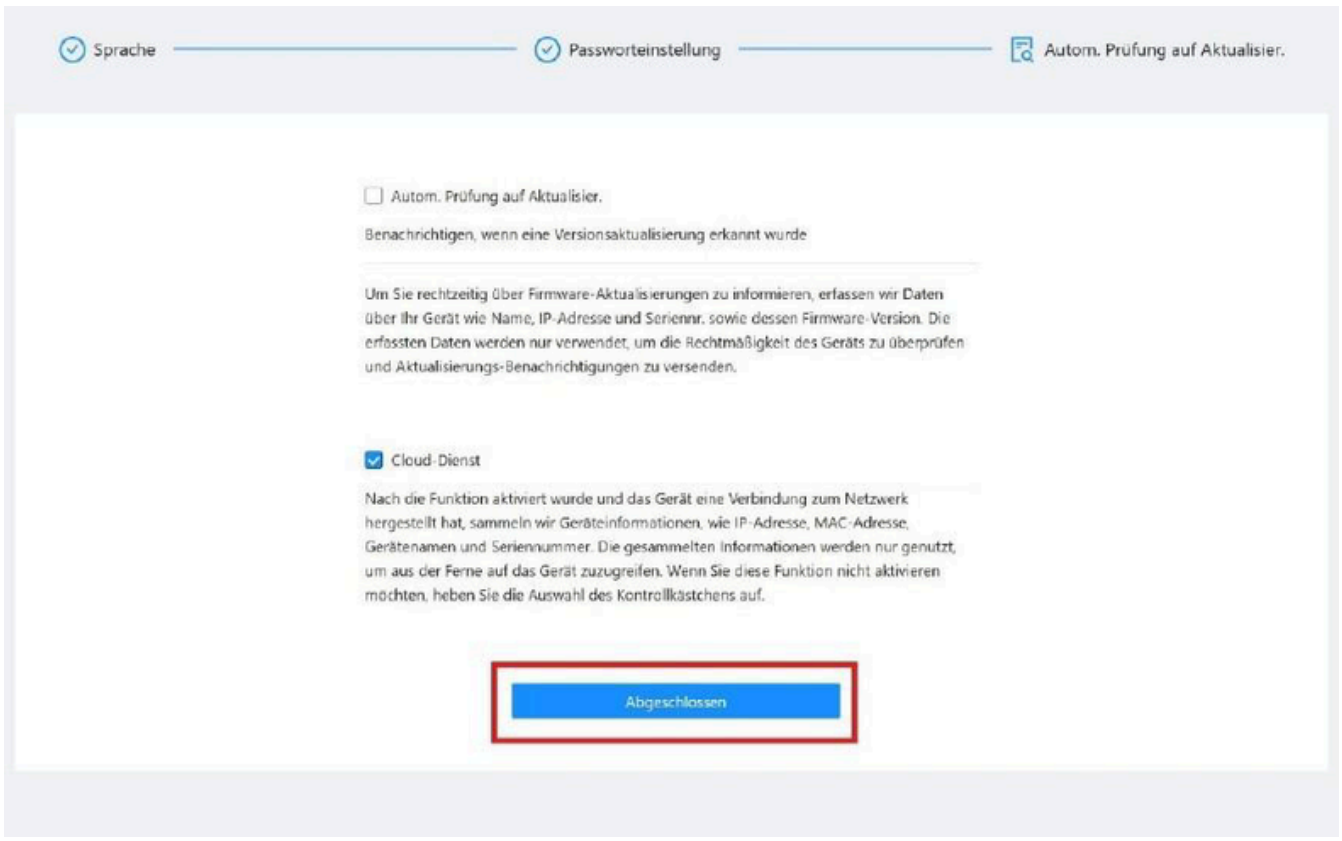

6. Anmeldung im Webinterface

Nach dem Klick auf „ Abgeschlossen “ erscheint die Anmeldemaske.
Geben Sie als Benutzernamen: admin ein.
Als **Passwort** tragen Sie das zuvor festgelegte Passwort ein (z. B. admin1234 oder Ihr eigenes).

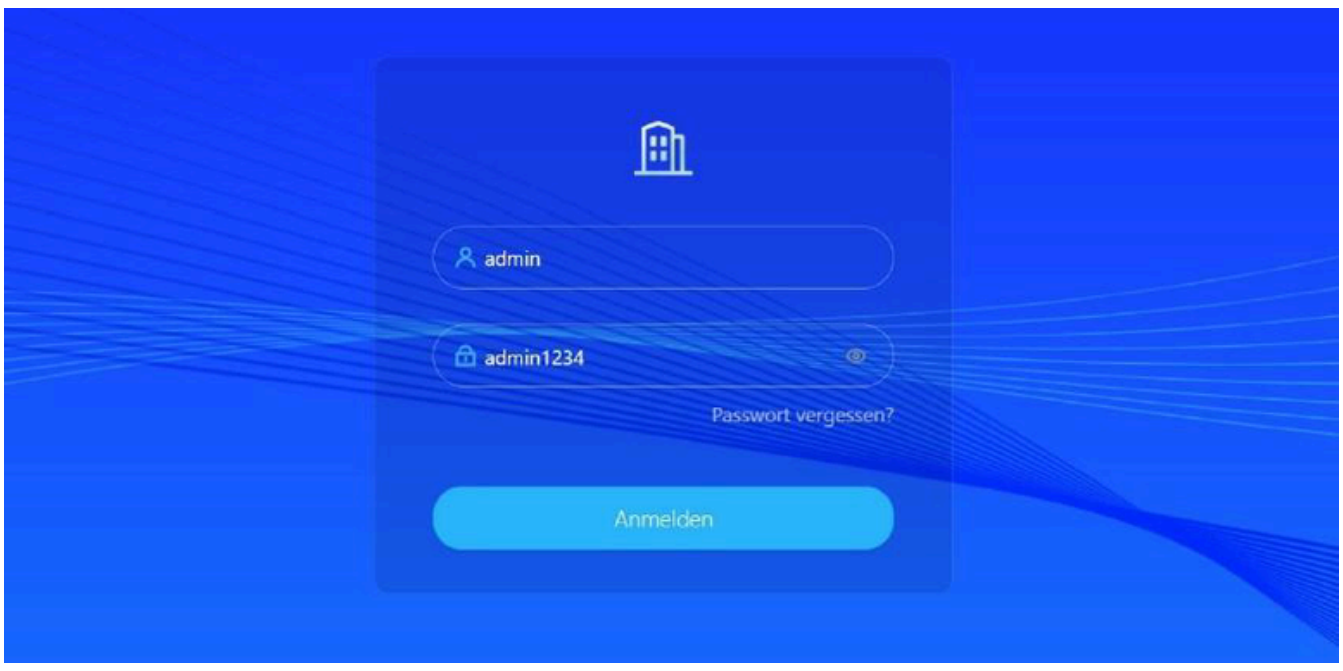

Klicken Sie anschließend auf **„Anmelden“**, um fortzufahren.

7. SIP-Server festlegen

Nach der Anmeldung öffnet sich eine Seite mit zwei Schritten. Im **ersten Schritt** stellen Sie sicher, dass die Option **„Als SIP-Server festlegen“** ausgewählt ist.

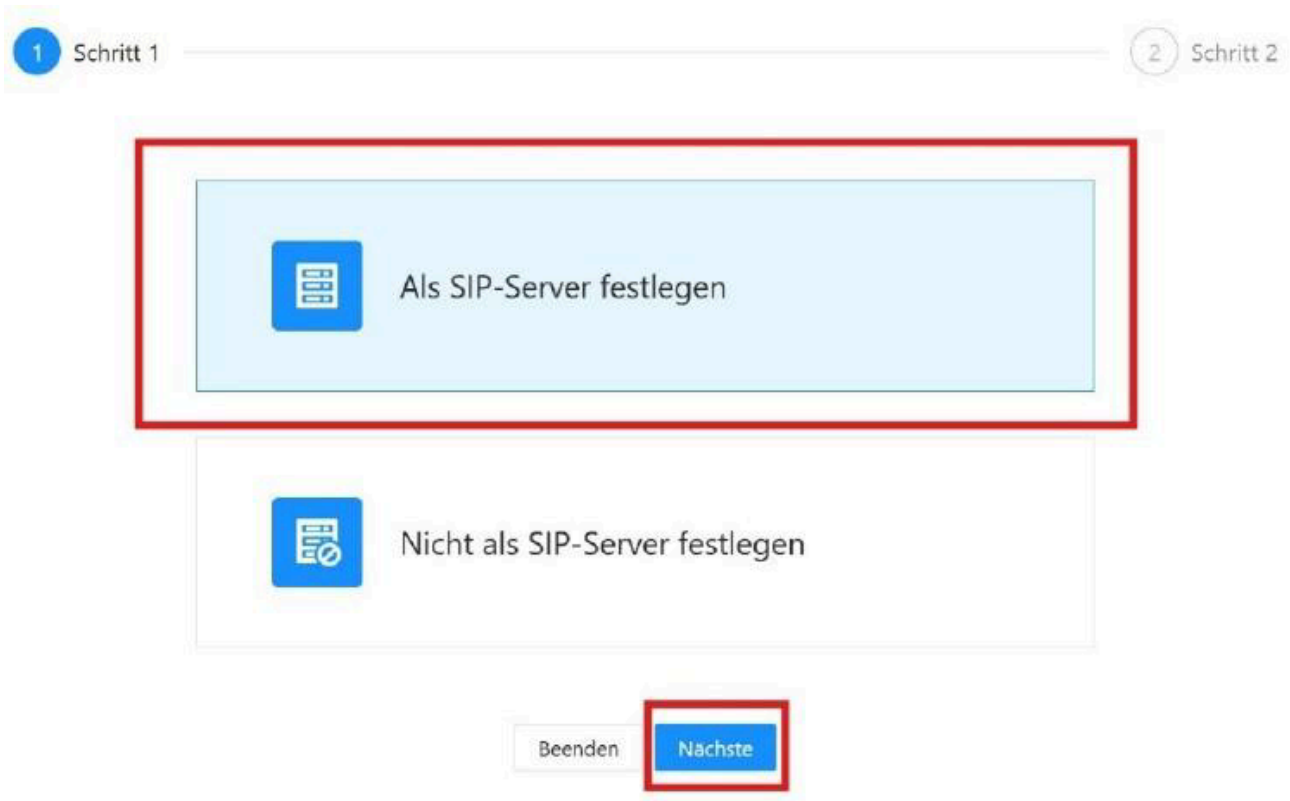

Anschließend klicken Sie auf **„Nächste“**, um fortzufahren.

8. Einrichtung abschließen

Im **zweiten Schritt** der Seite nehmen Sie **keine Änderungen** vor.

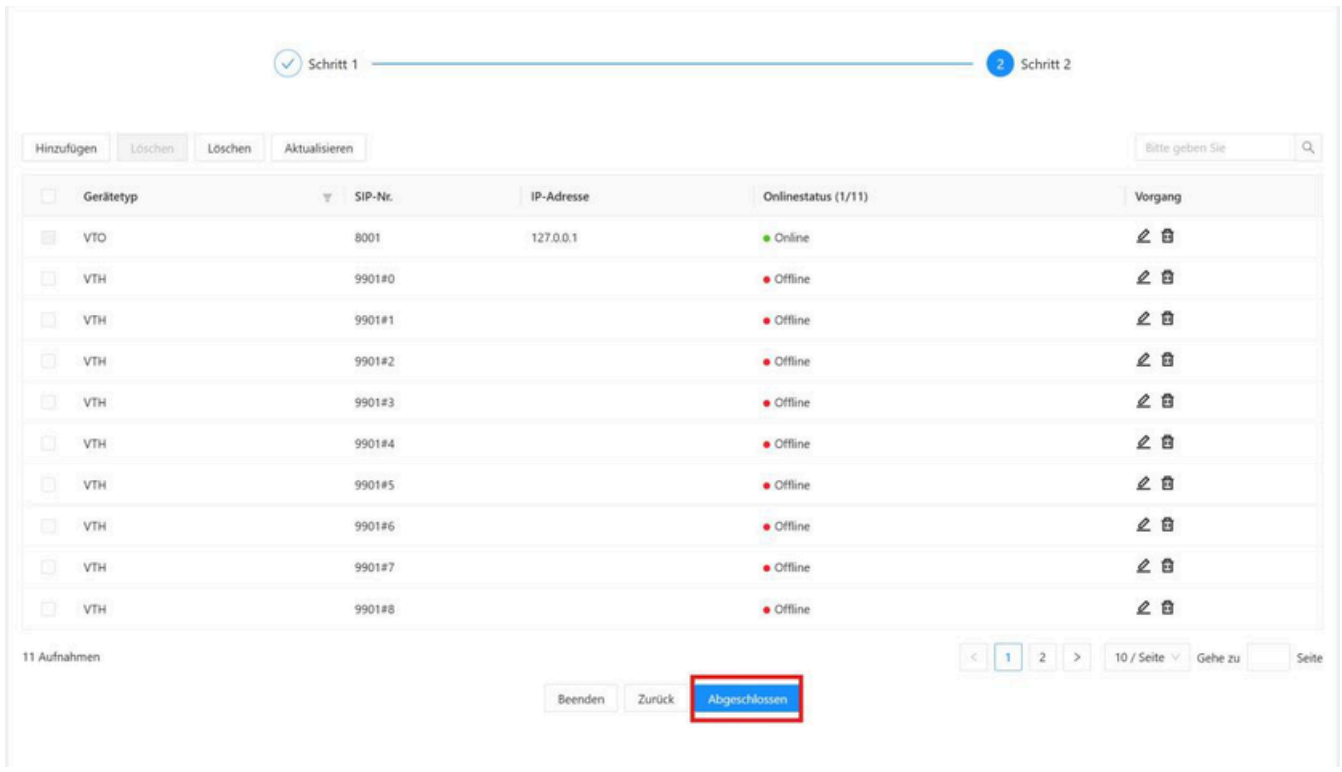

Klicken Sie anschließend auf **„Abgeschlossen“**, um die Einrichtung abzuschließen.

9. Netzwerkeinstellungen aufrufen

Nach dem Abschluss der Einrichtung befinden Sie sich auf der **Startseite** des Webinterfaces der Außenstation.

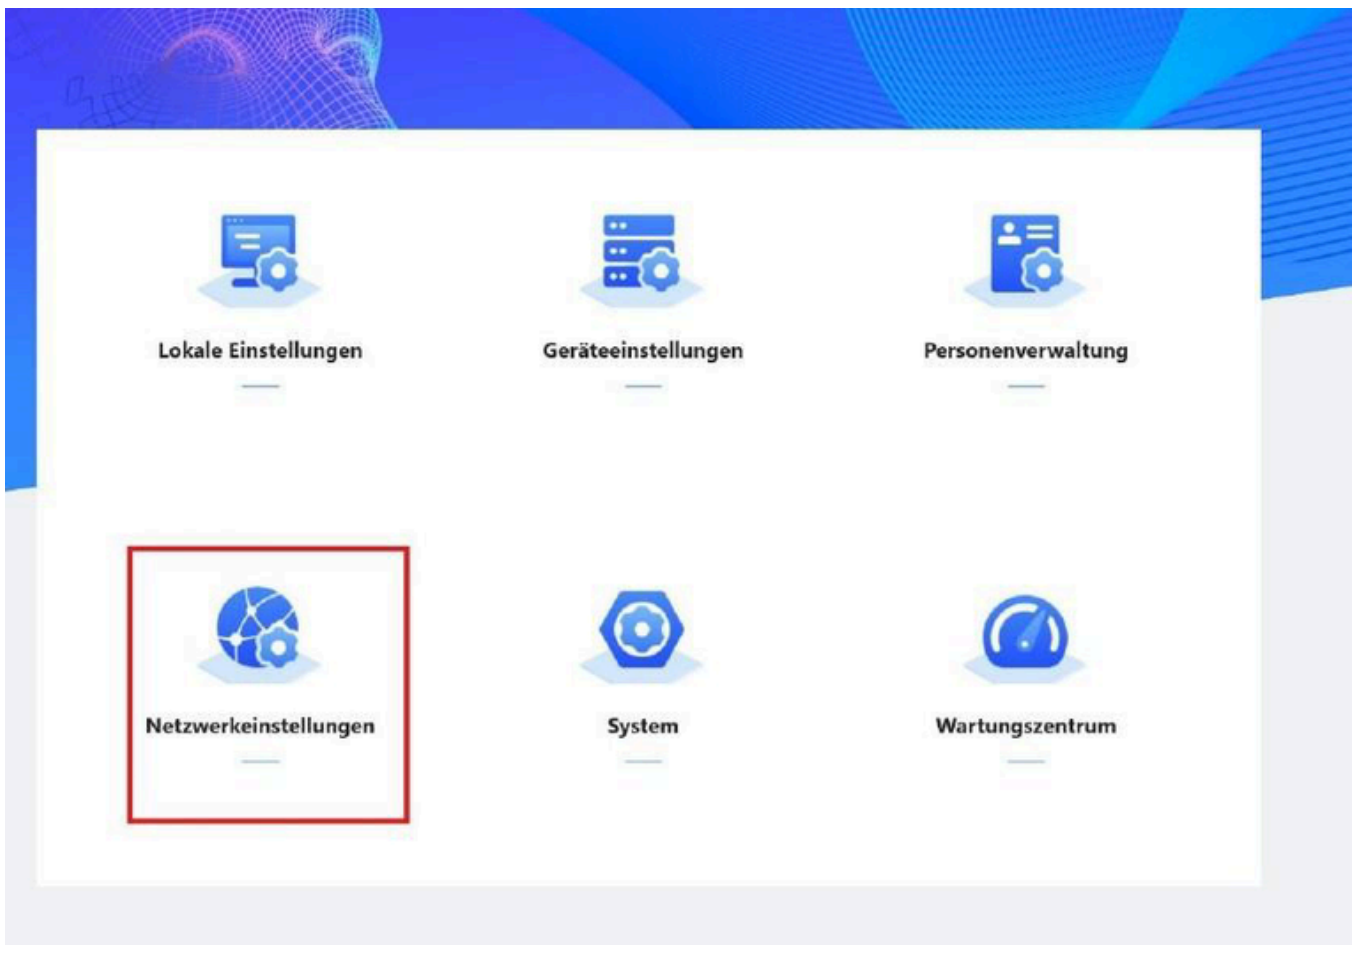

Klicken Sie dort oben auf den Reiter **„Netzwerkeinstellungen“**, um mit der Konfiguration fortzufahren.

10. SIP-Server konfigurieren

In den Netzwerkeinstellungen sehen Sie sieben kleine Unter-Reiter. Klicken Sie auf den dritten Reiter mit der Bezeichnung **„SIP-Server“**.

Dort sehen Sie die Option **„Lokaler SIP-Server“**.
Deaktivieren Sie diesen Schalter kurz, sodass er **grau** wird – nur so lässt sich die **Server-Adresse** bearbeiten.

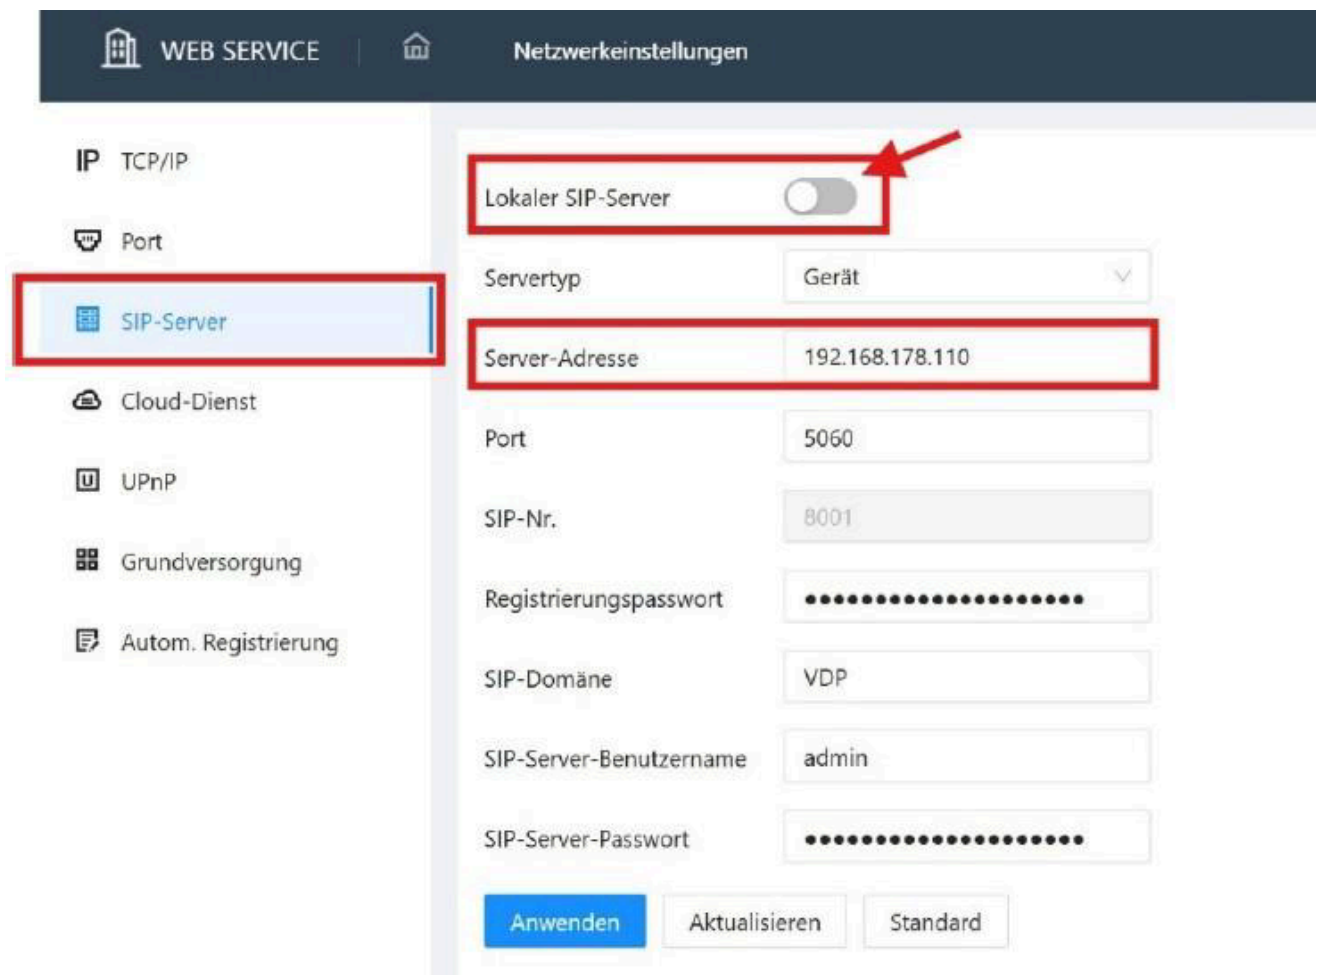

Tragen Sie bei **Server-Adresse** folgenden Wert ein:
192.168.178.110 (wie auf dem Bild dargestellt).
Aktivieren Sie danach den Schalter **„Lokaler SIP-Server“** wieder, sodass er **blau** leuchtet.

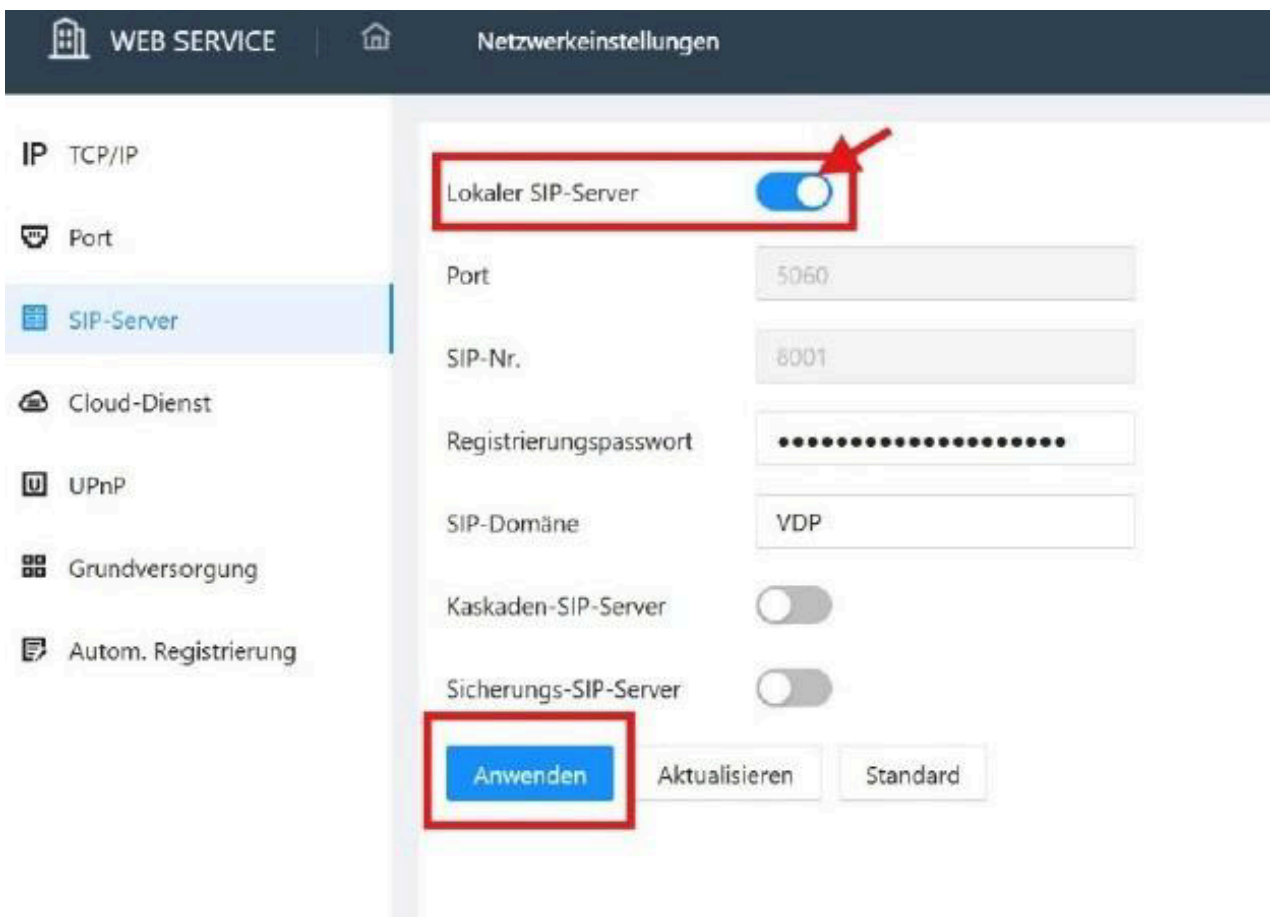

Zum Abschluss klicken Sie auf **„Anwenden“**, um die Änderungen zu speichern.

11. IP-Adresse und Gateway einstellen

Klicken Sie nun auf der linken Seite im Menü auf den Reiter **„TCP/IP“**.
Passen Sie dort die Felder wie folgt an:

- **IP-Adresse:** 192.168.178.110
- **Standardgateway:** 192.168.178.1

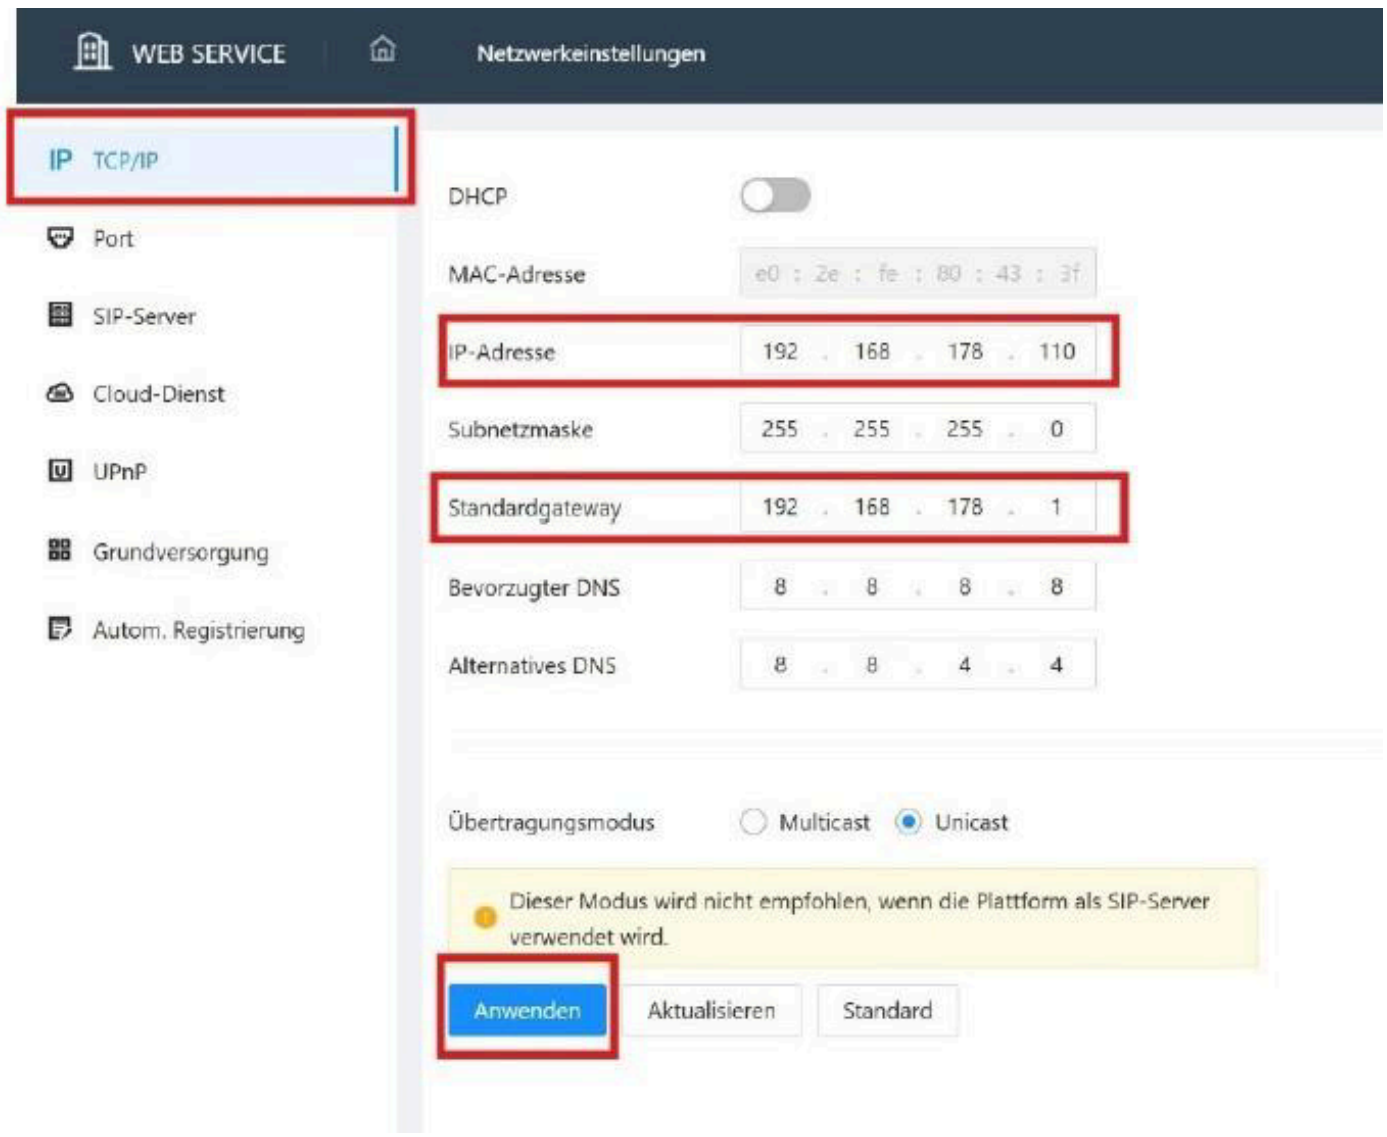

Vergleichen Sie die Werte ggf. mit dem bereitgestellten Bild. Zum Abschluss klicken Sie auf **„Anwenden“**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Hinweis: Nach dem Klick auf **„Anwenden“** werden Sie automatisch vom Webinterface abgemeldet, das ist normal.

Der Grund: Die IP-Adresse der Außenstation hat sich geändert. Melden Sie sich über diese neue IP erneut im Webinterface an.

12. Zur Startseite zurückkehren

Wenn Sie zurück auf dem Webinterface sind, klicken Sie auf **„System“.**

Klicken Sie anschließend auf **„System“**.

13. Lautstärke der Türsprechanlage anpassen

Nachdem Sie im oberen Menü auf **„System“** geklickt haben, sehen Sie auf der linken Seite **fünf Reiter**.

Wählen Sie den **dritten Reiter**, also **„Audio“**.

Hier erscheint die **Lautstärkeregelung** Ihrer Türsprechanlage – den Bereich haben wir Ihnen im Bild markiert.

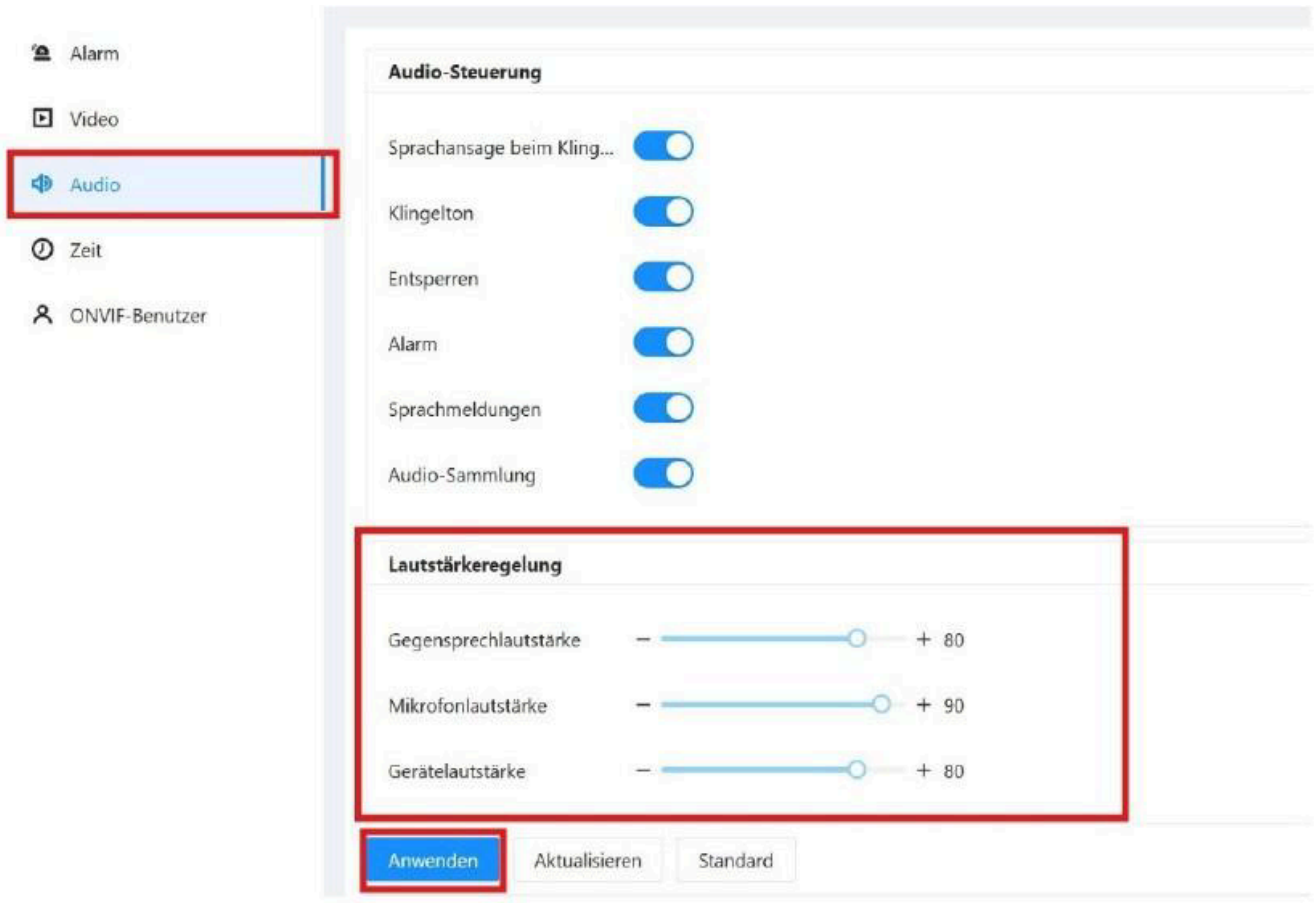

Sie können hier einstellen, wie laut z. B. der Klingelton, Lautsprecher oder das Mikrofon sein sollen.

Hinweis: In der Regel ändern wir **nur die Mikrofonlautstärke auf 100 %** – alle anderen Werte bleiben unverändert.

Klicken Sie zum Abschluss auf **„Anwenden“**, um die Änderungen zu speichern.

14. Datum und Uhrzeit synchronisieren

Nachdem Sie die Audio-Einstellungen übernommen haben, klicken Sie in der linken Seitenleiste (innerhalb des Menüs **„System“**) auf den **fünften Reiter**: **„Zeit“**.

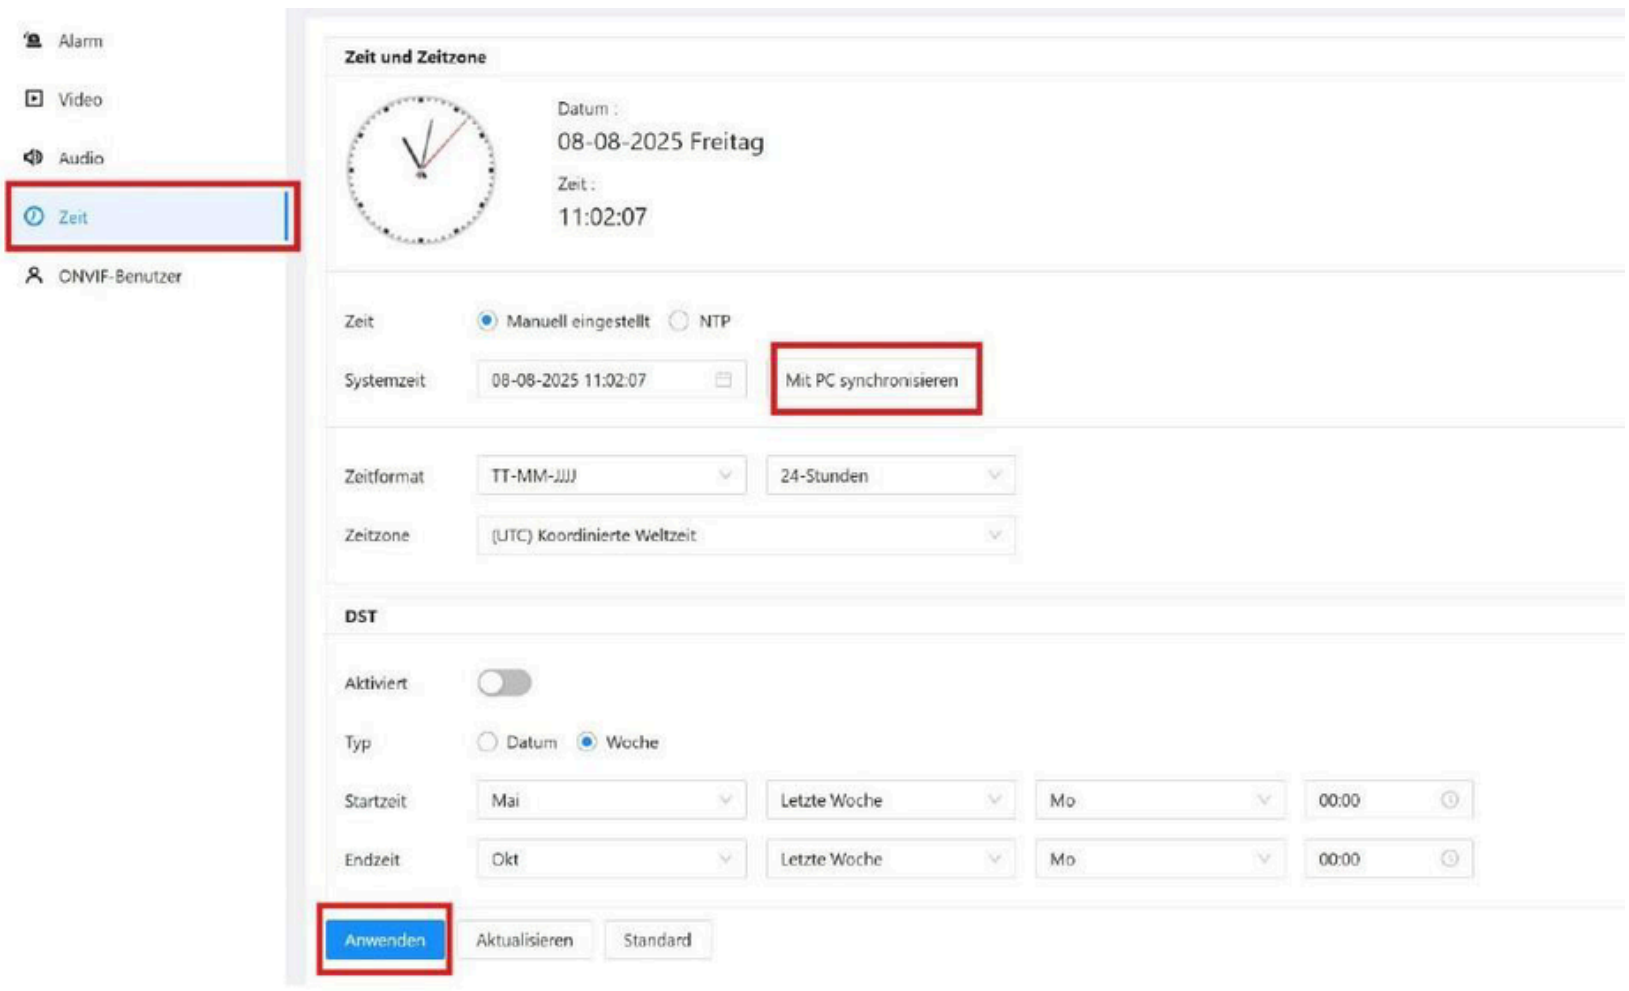

Wichtig: Nehmen Sie **hier keine manuellen Änderungen vor**.

Klicken Sie nur auf den Button **„Mit PC synchronisieren“**, um Datum und Uhrzeit der Außenstation automatisch an die aktuelle Zeit Ihres Computers anzupassen.

Zum Abschluss klicken Sie auf **„Anwenden“**, um die Synchronisierung zu speichern.

✅ Einrichtung abgeschlossen

Die Neu-Konfiguration Ihrer Außenstation ist damit erfolgreich abgeschlossen. Ihre Türsprechanlage ist nun einsatzbereit und sollte wie gewünscht funktionieren.