




Ab Version: 4.7


2.8 TÜRÖFFNER 1 UND 2 IST NICHT SICHTBAR

1. Einstellungen am Monitor öffnen

1. "Einstellung" Button gedrückt halten

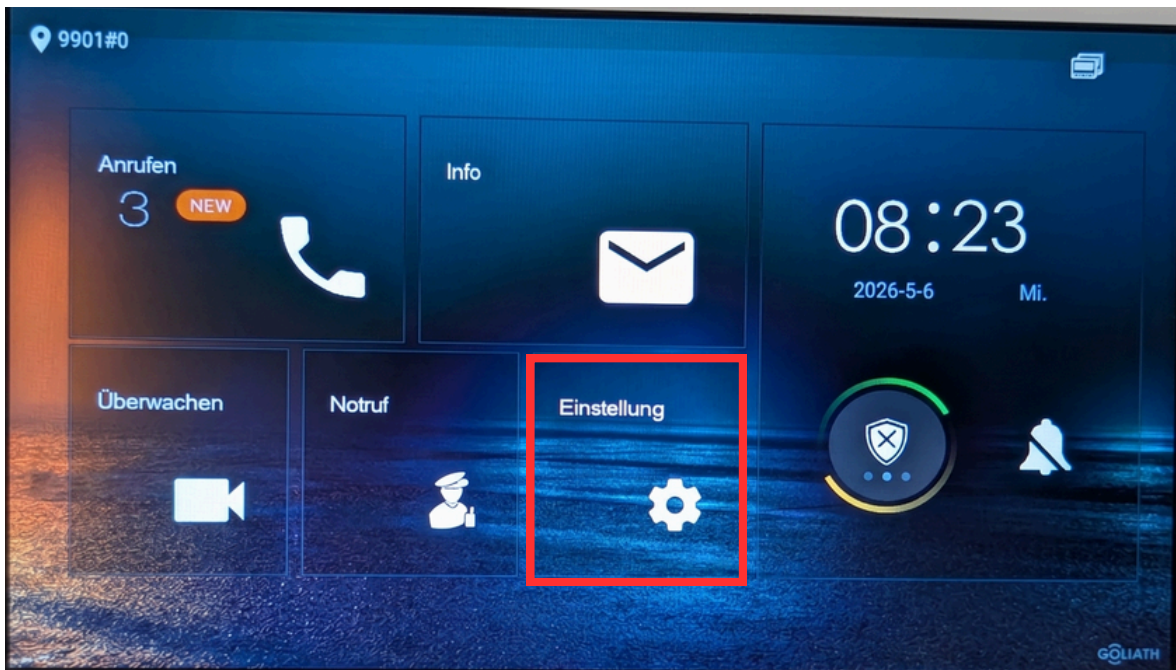

2. in dem Fenster **6x die Acht**, danach auf „OK“.

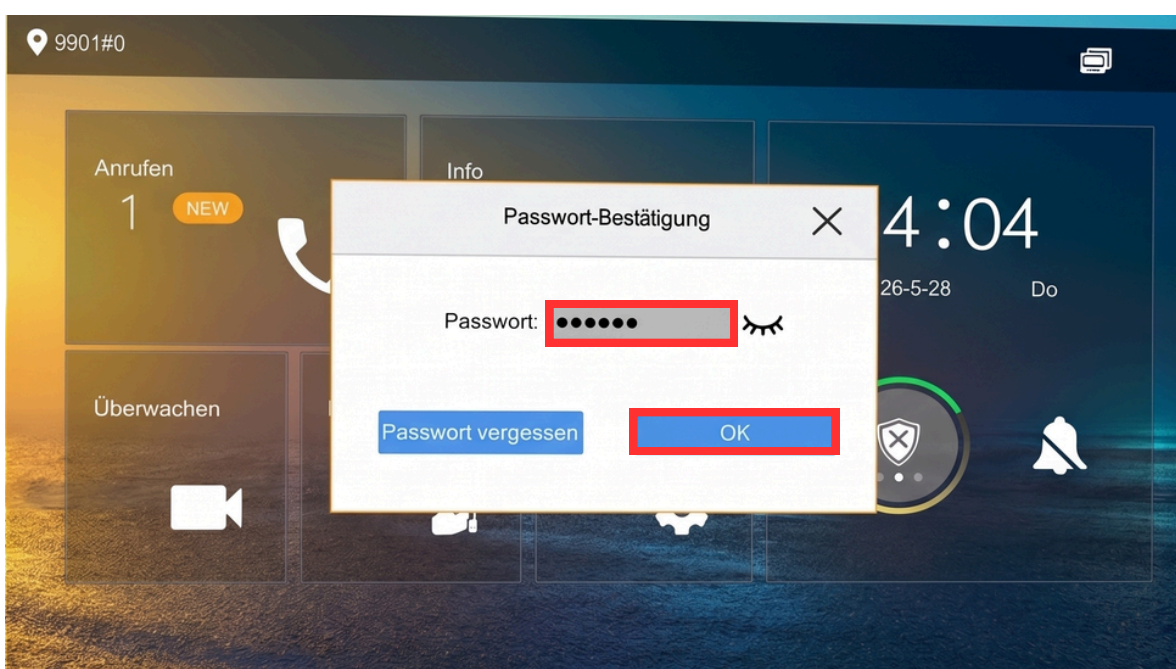


2. Zu VTO-Konfig Einstellung navigieren

Tippe auf "VTO-Konfig."




3. Status reaktivieren

Tippen Sie auf **"ON"**, damit der Schalter zu **"OFF"** wird.

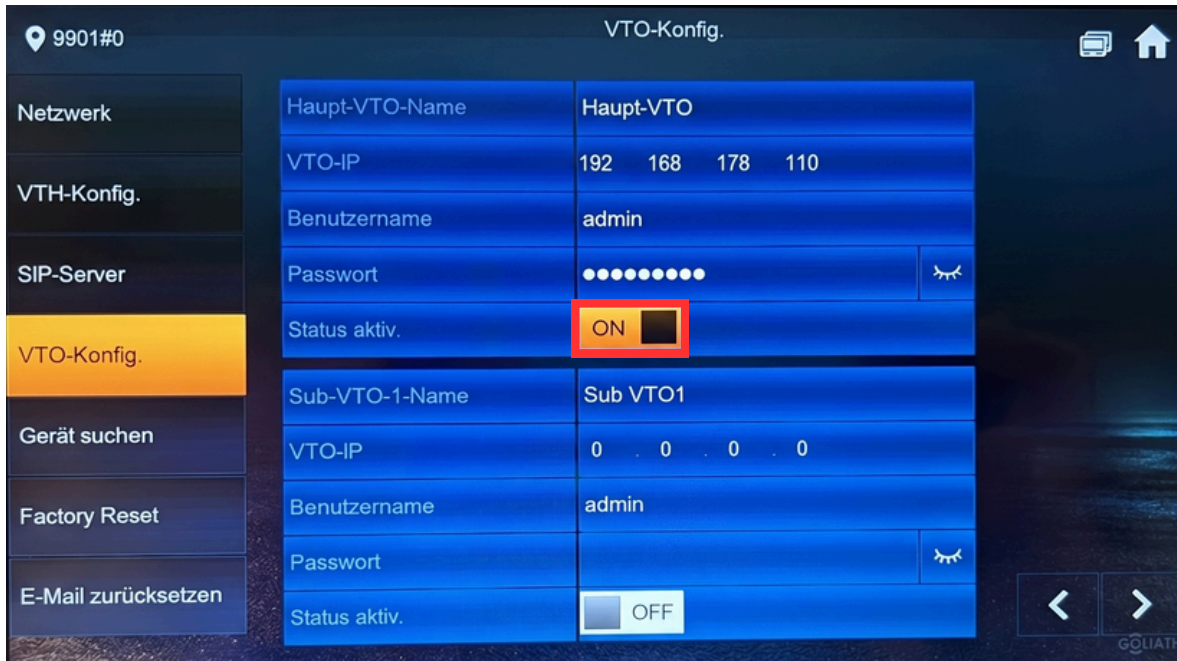

Löschen Sie das **Passwort** und geben Sie es **neu** ein.

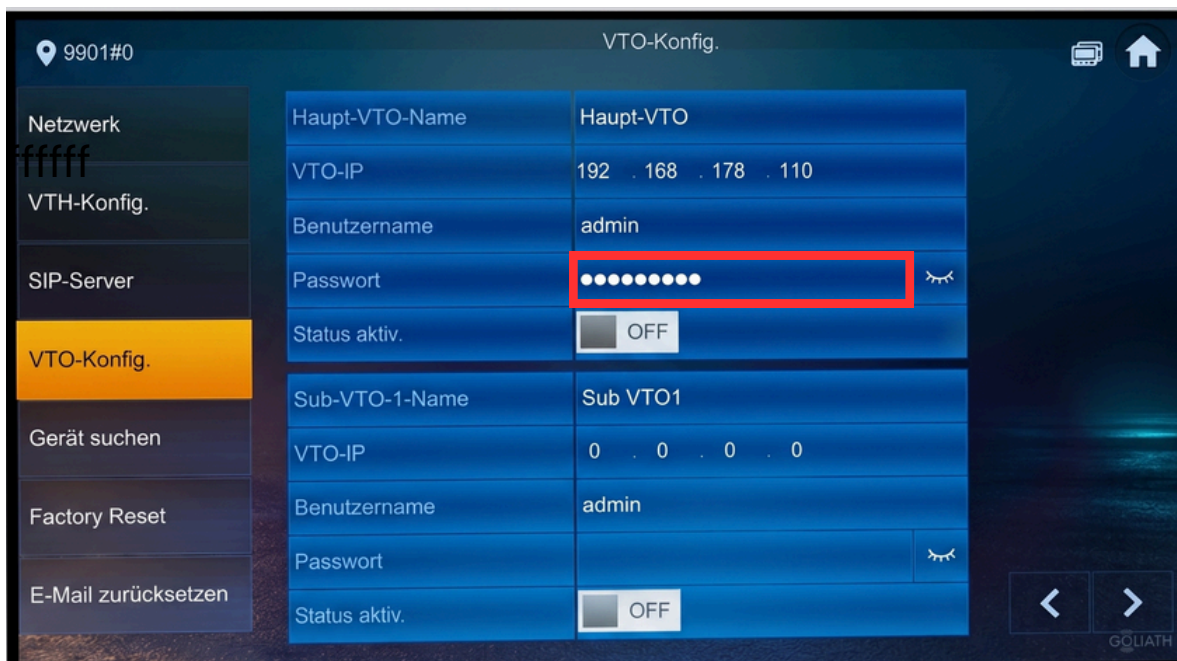

Aktivieren Sie den **Status** wieder, indem Sie auf **"OFF"** tippen, damit der Schalter wieder zu **"ON"** wird.



Jetzt sollten die Türöffner wieder sichtbar sein.