




Ab Version: 4.7

2.7 INNENSTATION NEUKONFIGURATION (Mehrfamilienhaus)

1. Innenstation zurücksetzen


Nachdem Sie die Einstellungstaste für einige Sekunden gedrückt halten, erscheinen auf der linken Seite **sieben Menü-Reiter**.

Wählen Sie den Reiter **„Factory Reset“**, um die Innenstation auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und sie für die Neukonfiguration vorzubereiten.

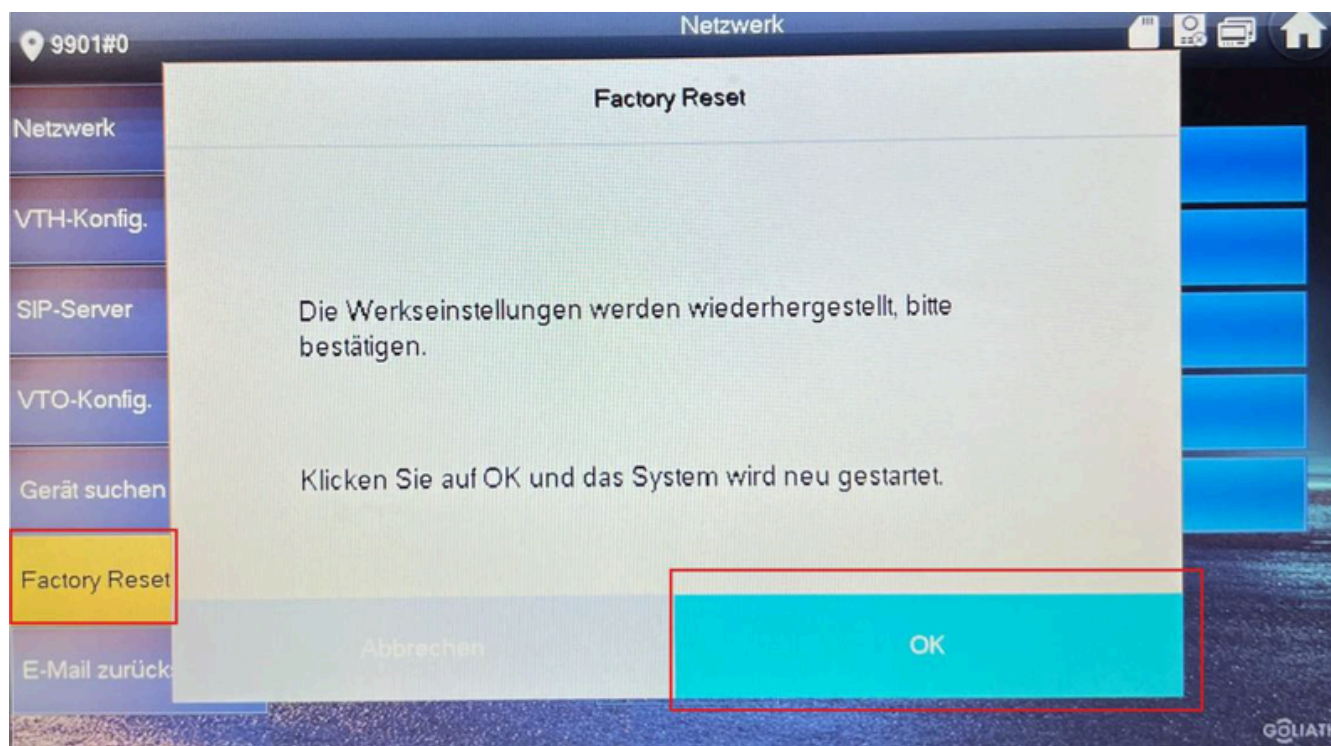


Danach drücken Sie auf **„OK“** damit sich die Innenstation zurücksetzt.

2. Land und Sprache auswählen (S.6 Germany)

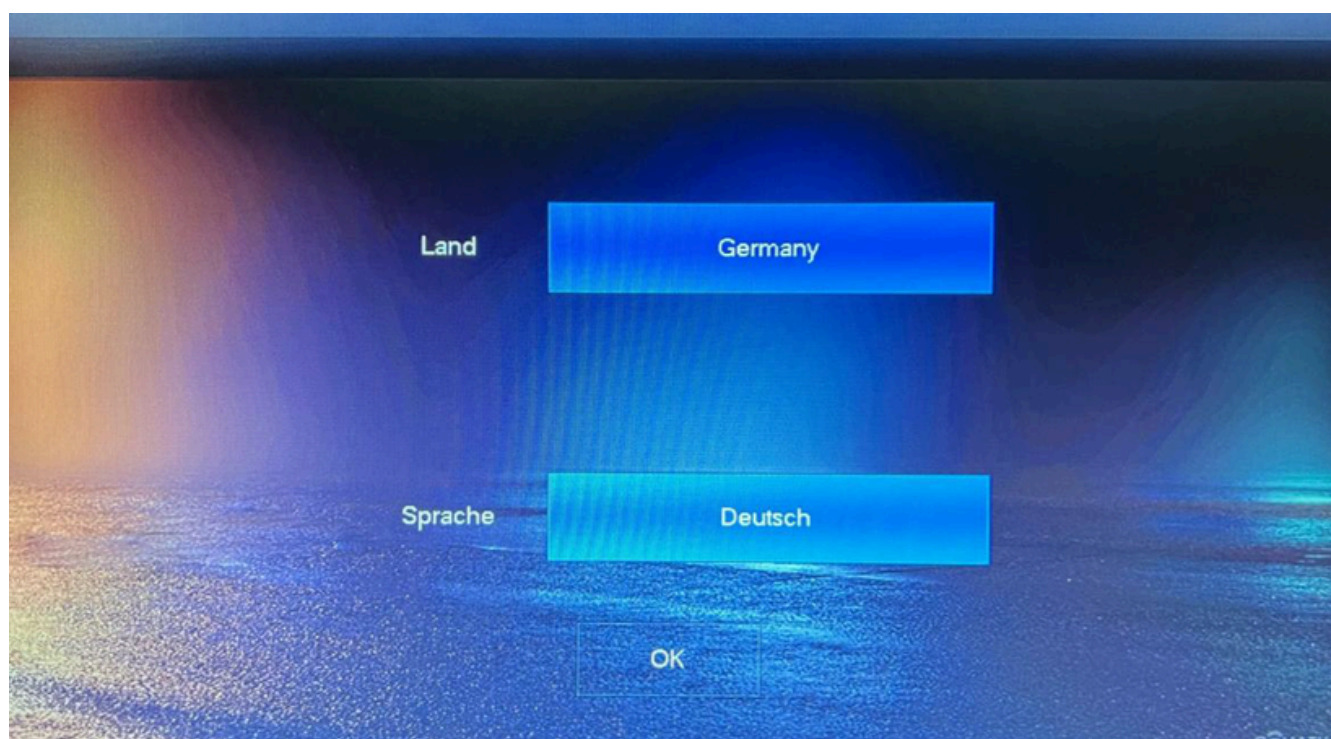


3. Konfiguration auswählen

Drücken Sie auf „**Wohnung**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.

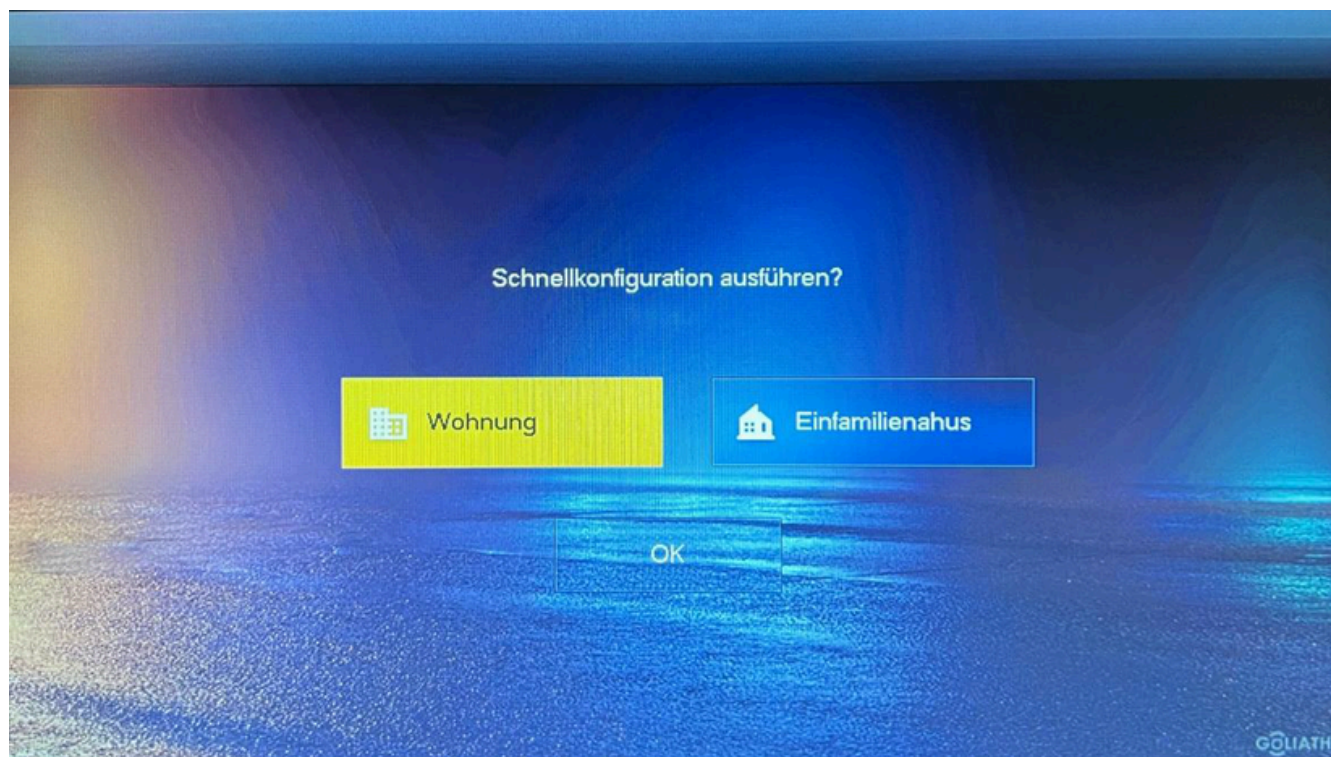

4. Gerät Initialisieren

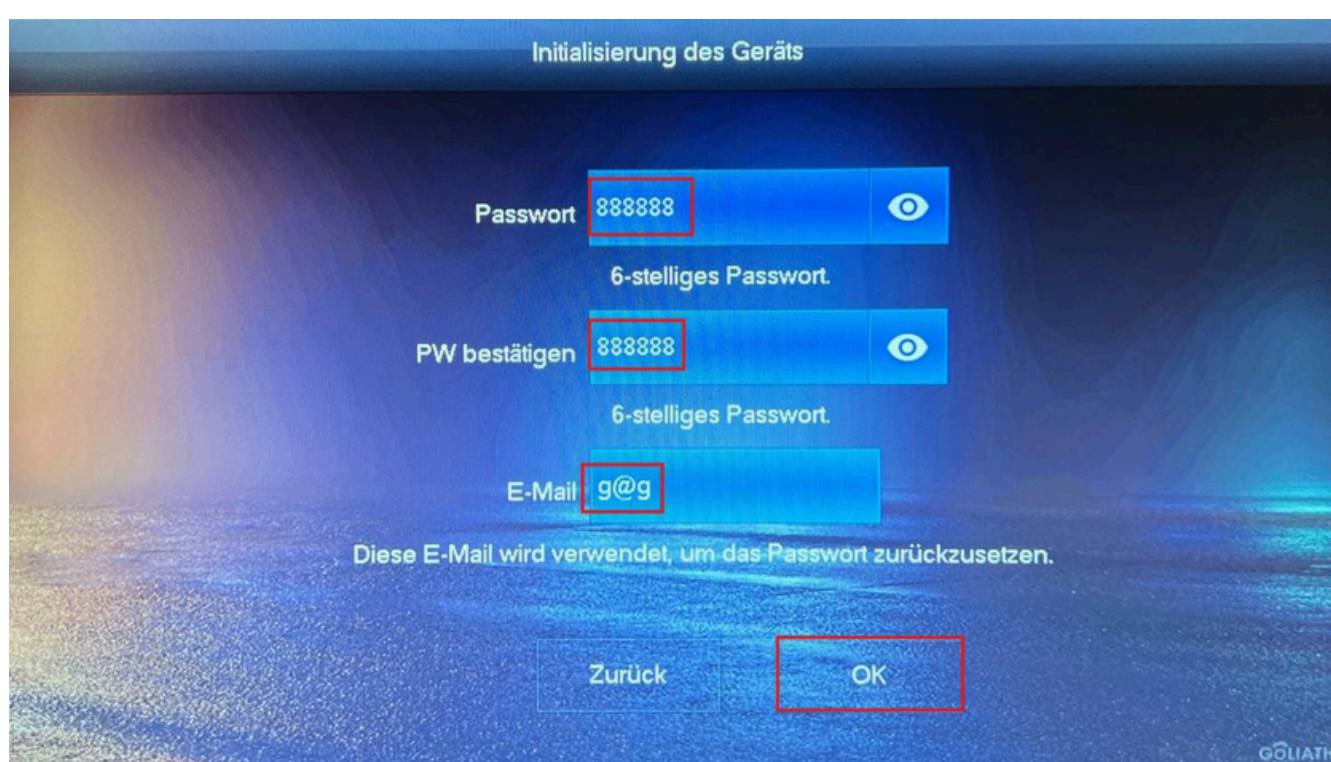


- **Passwort:** 6x die 8
- **Passwort bestätigen:** 6x die 8
- **E-Mail:** g@g

Danach mit „**OK**“ bestätigen.



5. Einstellung öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

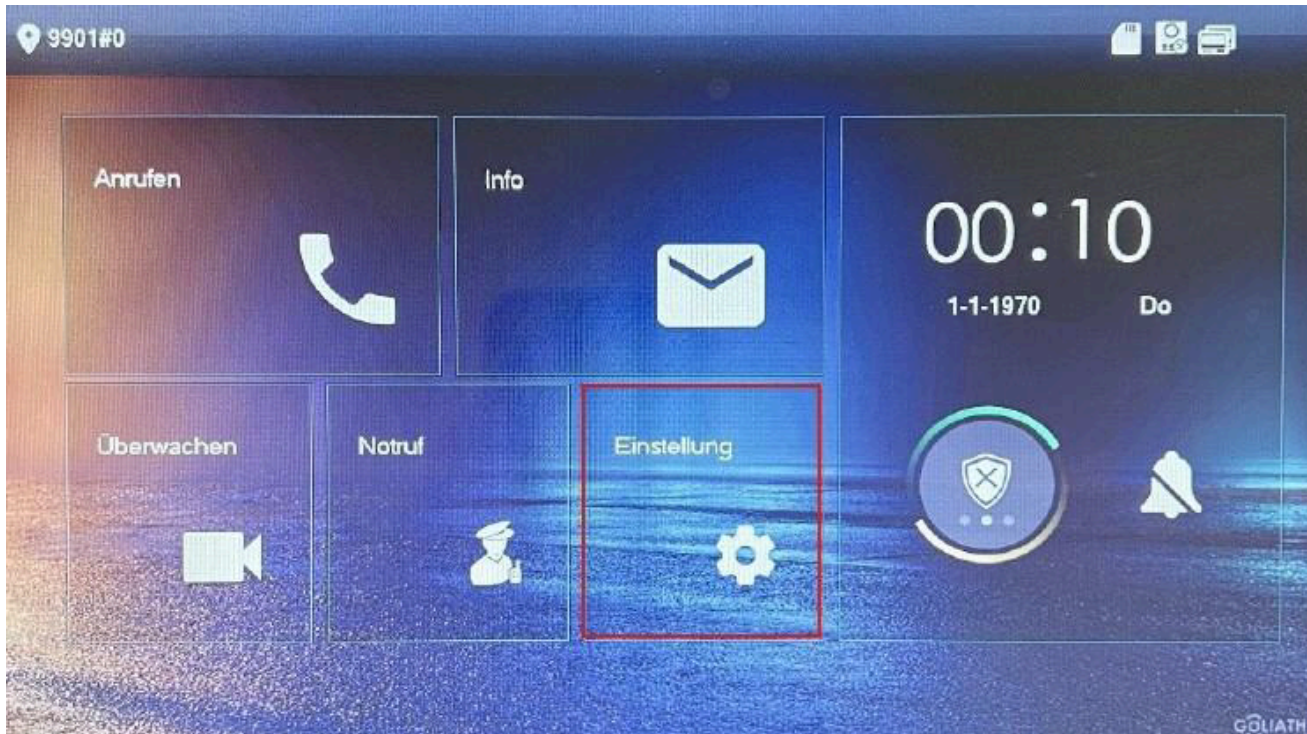

2. in dem Fenster **6 x die Acht**, danach auf „**OK**“.



Innenstation 9901#0 (EG)

6. Netzwerk aufrufen

- **Lokale IP:** 192.168.178.109
- **Gateway:** 192.168.178.1



Danach mit „OK“ bestätigen.

7. VTH-Konfig aufrufen

- Hier sollte **Zimmer-Nr.** 9901#0 – Haupt stehen



Danach mit „OK“ bestätigen.



8. SIP-Server aufrufen

- **Server-IP:** 192.168.178.110

The screenshot shows the 'SIP-Server' configuration screen. The left sidebar contains menu items: Netzwerk, VTH-Konfig., SIP-Server (highlighted), VTO-Konfig., Gerät suchen, Factory Reset, and E-Mail zurücksetzen. The main area contains the following fields:

Server-IP	192 . 168 . 178 . 110
Server-Port	5060
Benutzername	9901#0
Name ändern	OFF
Zi.-Reg.-PWD	
Domäne	
Benutzername	
Server-PWD	
Status aktiv.	ON

An 'OK' button is located at the bottom right of the configuration area.

Danach mit „OK“ bestätigen.

9. VTO-Konfig aufrufen

- **VTO-IP** (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.

The screenshot shows the 'VTO-Konfig.' screen. The left sidebar contains menu items: Netzwerk, VTH-Konfig., SIP-Server, VTO-Konfig. (highlighted), Gerät suchen, Factory Reset, and E-Mail zurücksetzen. The main area contains the following fields:

Haupt-VTO-Name	Haupt-VTO
VTO-IP	192 . 168 . 178 . 110
Benutzername	admin
Passwort	admin1234
Status aktiv.	ON
Sub-VTO-1-Name	Sub VTO1
VTO-IP	0 . 0 . 0 . 0
Benutzername	admin
Passwort	
Status aktiv.	OFF

Navigation arrows (left and right) are located at the bottom right of the screen.

- **Passwort: admin1234**

-bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Passwort der Außenstation eintragen.


- Zum Schluss, Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.



Innenstation 9902#0 (1. OG)

1. Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

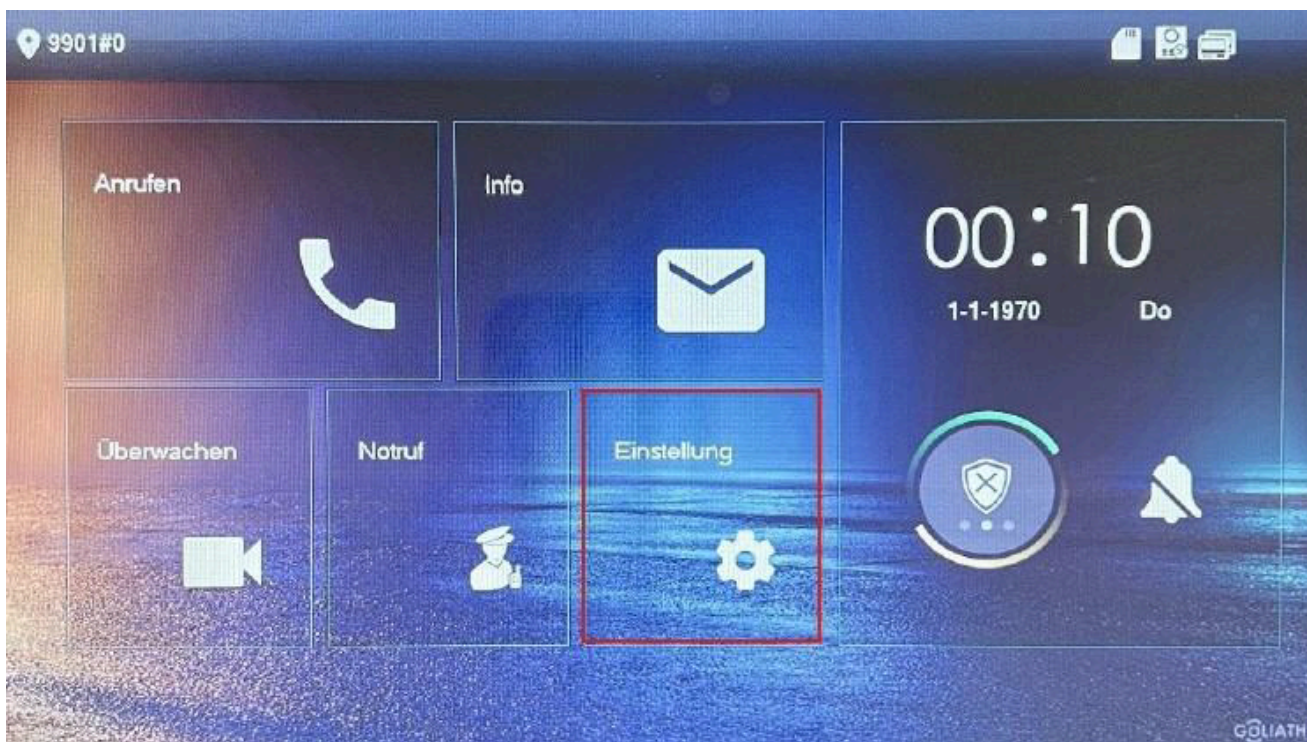


2. in dem Fenster **6 x die Acht**, danach auf „OK“.



2. Netzwerk aufrufen

- **Lokale IP:** 192.168.178.108
- **Gateway:** 192.168.178.1

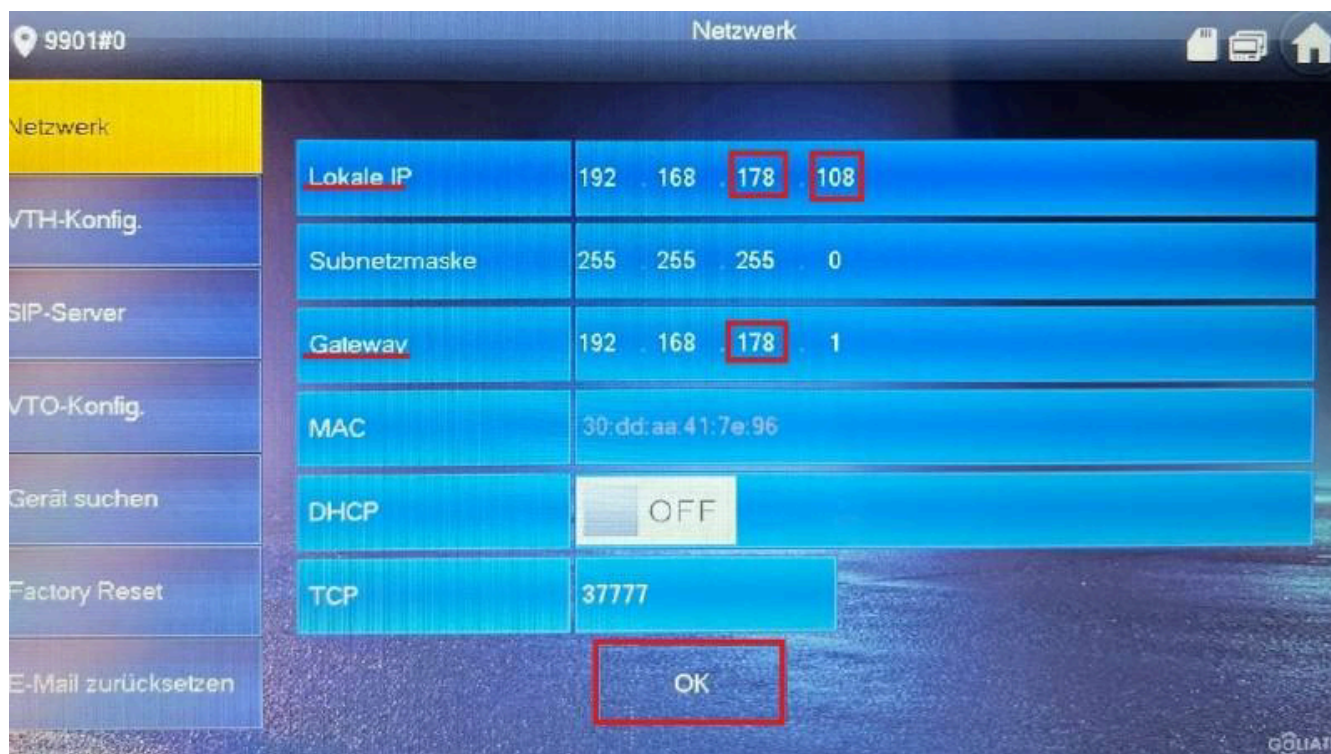

Danach mit „OK“ bestätigen.

3. VTH-Konfig aufrufen

- **Zimmer-Nr. 9902#0** eingeben.



Danach mit „OK“ bestätigen.



4. SIP-Server aufrufen

- **Server-IP:** 192.168.178.110



- Status deaktivieren danach mit „**OK**“ bestätigen.
- Und Erneut aktivieren danach mit „**OK**“ bestätigen.

5. VTO-Konfig aufrufen

VTO-IP: 192.168.178.110 **oder** Aktuelle IP der Außenstation eintragen




- **Passwort:** admin1234
- bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Passwort der Außenstation eintragen.
- Danach Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.



Innenstation 9903#0 (2. OG)

1. Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

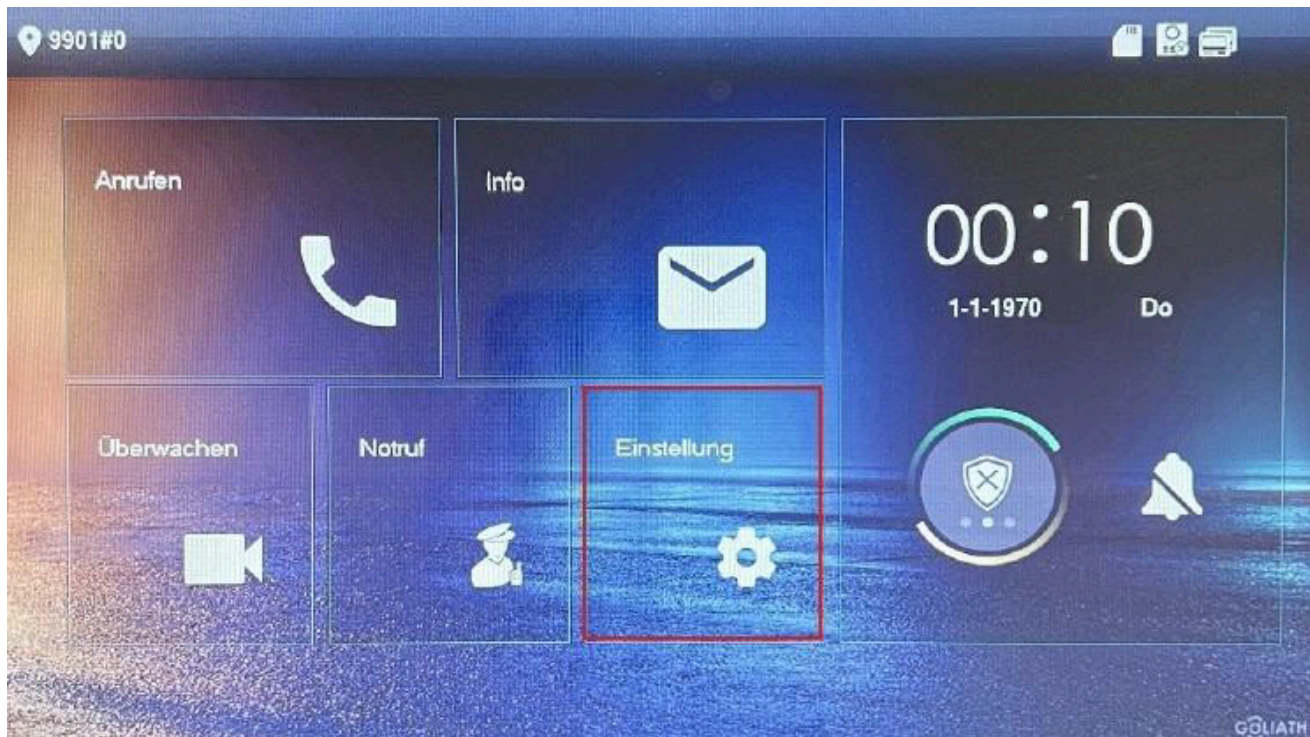

2. in dem Fenster **6 x die Acht**, danach auf „OK“.



2. Netzwerk aufrufen

Lokale IP: 192.168.178.107

Gateway: 192.168.178.1

Lokale IP	192 . 168 . 178 . 107
Subnetzmaske	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 178 . 1
MAC	e0:2e:fe:09:57:34
DHCP	OFF
TCP	37777
OK	

Danach mit „**OK**“ bestätigen.

3. VTH-Konfig aufrufen

- **Zimmer-Nr. 9903#0** eingeben


Zimmernr.	9903#0	Haupt
Master-IP	0 . 0 . 0 . 0	
Master-Konto	admin	
Master-PW	*****	
Versionsinfo	20220210 V4.500.001P002.0.R	
SSH	OFF	Sicherheitsmodus ON
Notfallwartung	ON	Passwortschutz OFF
OK		

Danach mit „**OK**“ bestätigen.



4. SIP-Server aufrufen

- **Server-IP:** 192.168.178.110

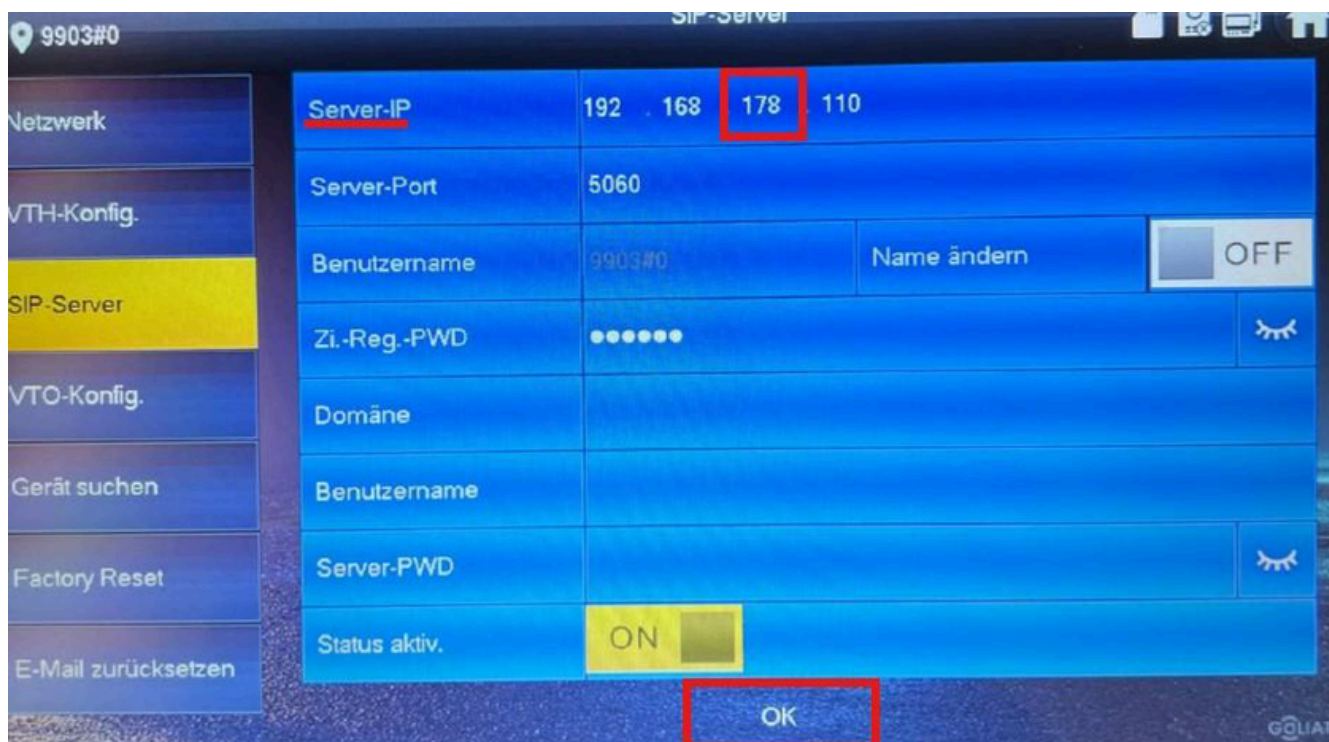

- Status deaktivieren danach mit „**OK**“ bestätigen.
- Und Erneut aktivieren danach mit „**OK**“ bestätigen.

5. VTO-Konfig aufrufen

VTO-IP: 192.168.178.110 **oder** Aktuelle IP der Außenstation eintragen.



(Für jede weitere Innenstation pro Etage, gehen Sie bitte den gleichen Vorgang erneut durch. Achten Sie dabei auf zwei Punkte):

1. Je mehr Innenstationen vorhanden sind, desto niedriger wird die IP-Adresse im **Netzwerkbereich** vergeben, zum Beispiel ab der

4ten Innenstation: 192.168.178.106

5ten Innenstation: 192.168.178.105 usw.

2. Im **VTH-Konfig.** bei der Zimmernummer erhöht die Ziffer vor dem „#“, pro Innenstation.

4ten Innenstation: 9904#0

5ten Innenstation: 9905#0