

Ab Version: 4.7

2.7 INNENSTATION NEUKONFIGURATION (Mehrfamilienhaus)


WICHTIG!

Dies ist lediglich eine Muster-Anleitung, wenn Sie einen anderen Netzwerkbereich haben oder eine andere IP-Adressen vergeben haben, müssen Sie diese verwenden.
Beispiel:
Lautet die IP Adresse Ihrer Außenstation 192.168.1.110, geben Sie diese ein, anstatt 192.168.178.110 (Zahl an dritter Stelle ersetzen).

1. Innenstation zurücksetzen


Nachdem Sie die Einstellungstaste für einige Sekunden gedrückt halten, erscheinen auf der linken Seite **sieben Menü-Reiter**.

Wählen Sie den Reiter **„Factory Reset“**, um die Innenstation auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und sie für die Neukonfiguration vorzubereiten.

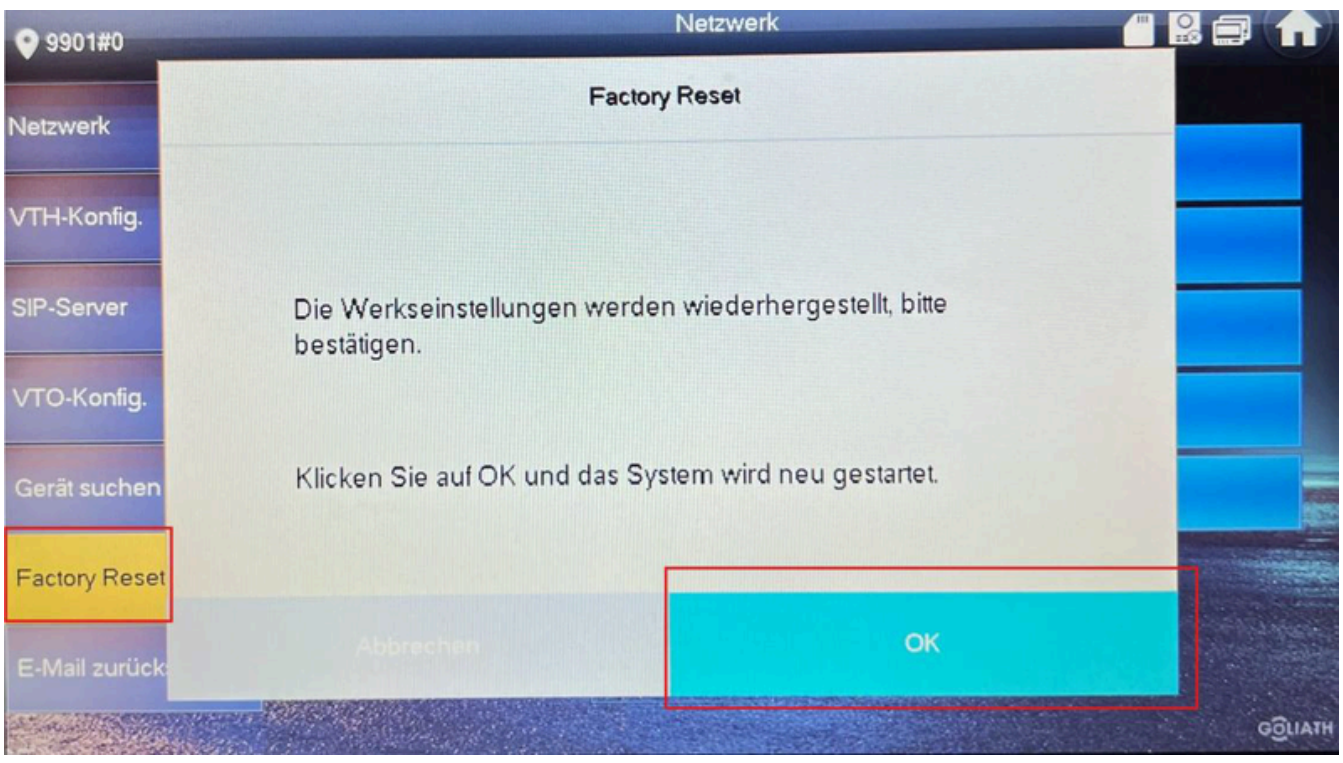


Danach drücken Sie auf **„OK“** damit sich die Innenstation zurücksetzt.

2. Land und Sprache auswählen (S.6 Germany)

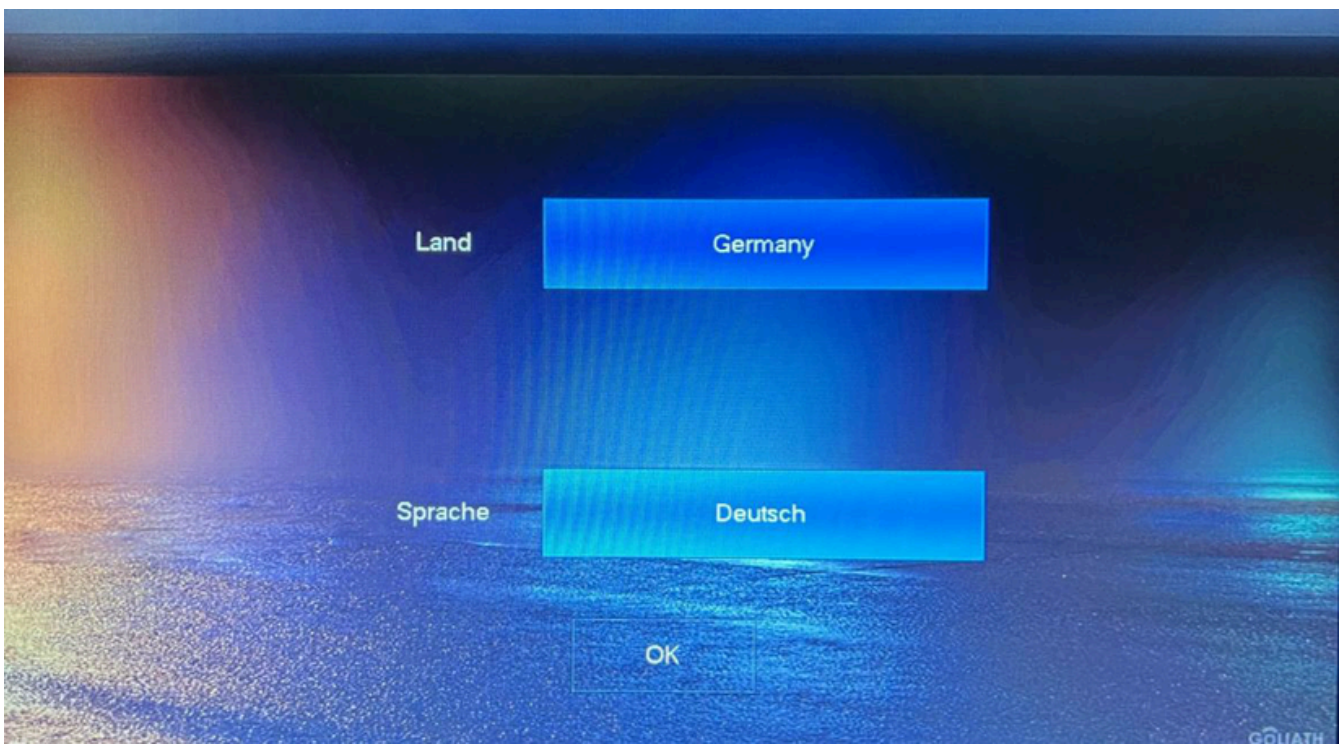


3. Konfiguration auswählen

Drücken Sie auf **„Wohnung“** und bestätigen Sie mit **„OK“**.

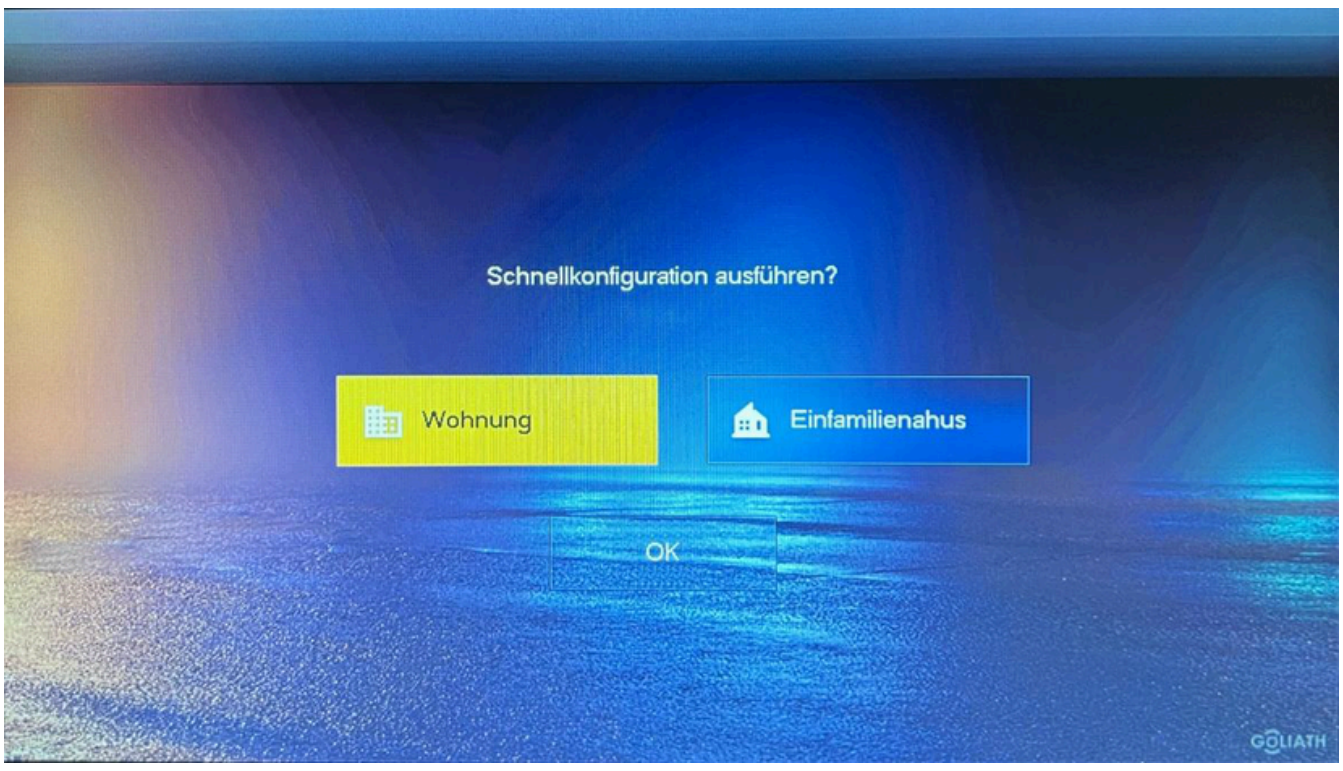

4. Gerät Initialisieren

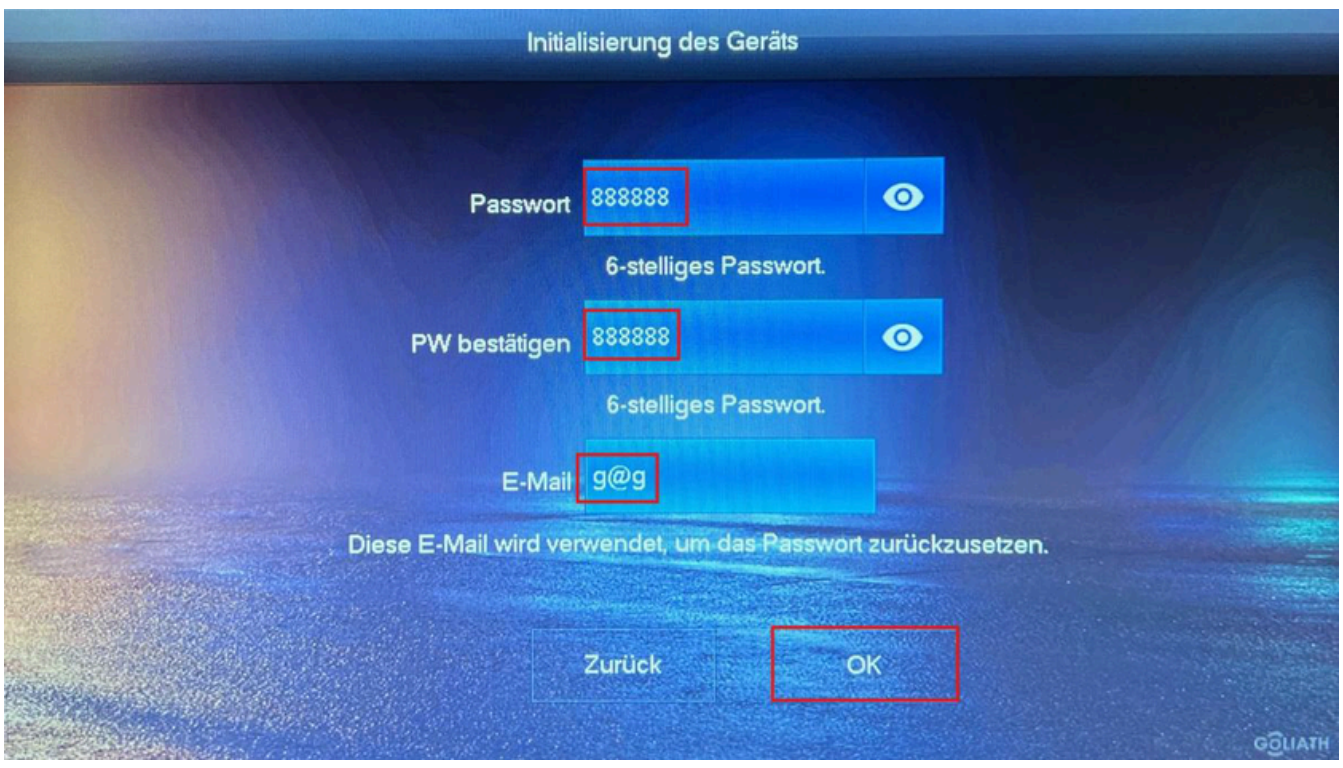


- **Passwort:** 6x die 8
- **Passwort bestätigen:** 6x die 8
- **E-Mail:** g@g


Danach mit **„OK“** bestätigen.

5. Einstellung öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

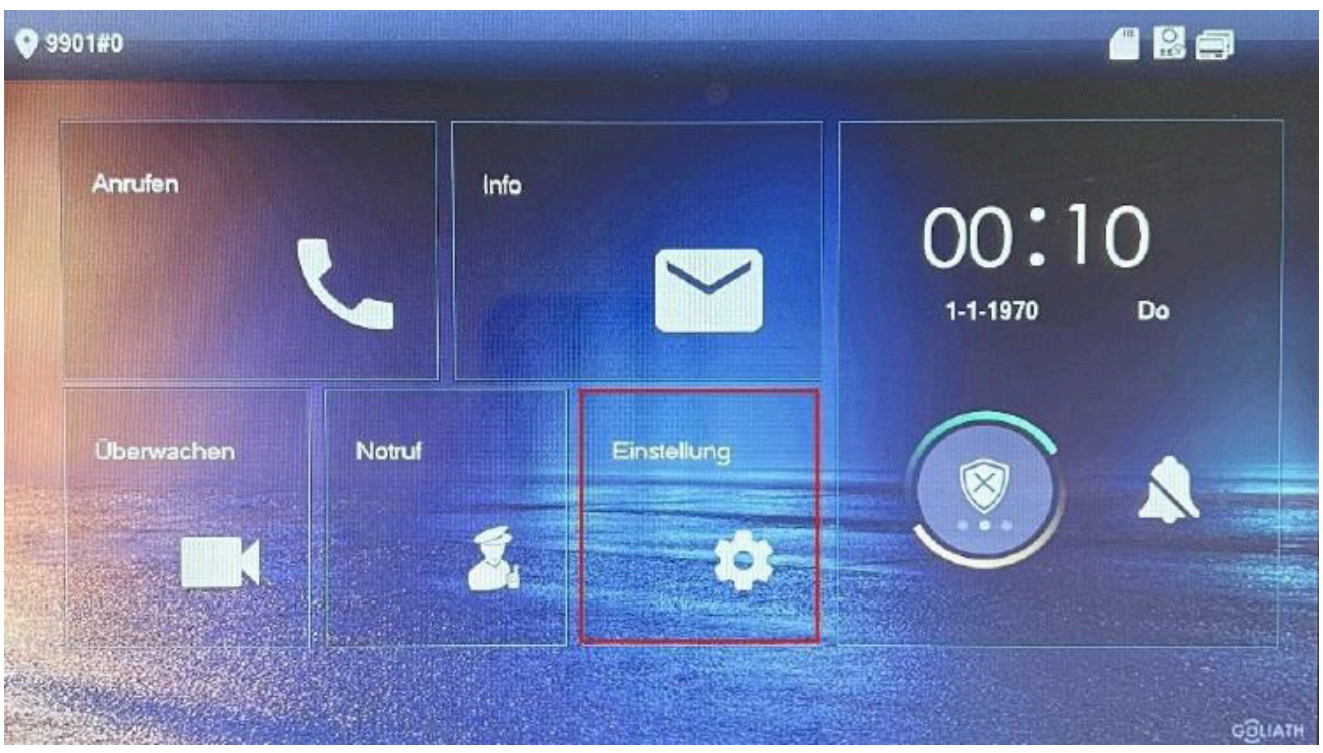

2. in dem Fenster **6 x die Acht**, danach auf **„OK“**.

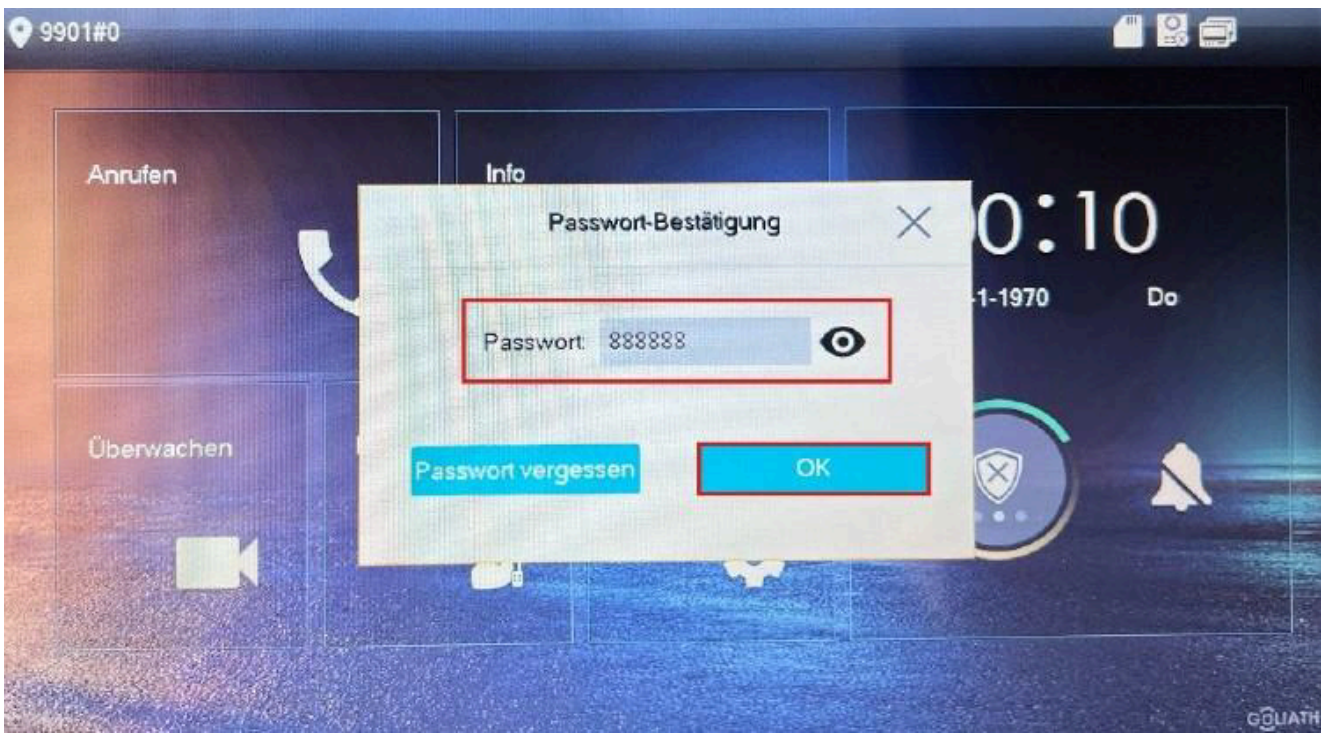

Innenstation 9901#0 (EG)

6. Netzwerk aufrufen

- **Lokale IP:** 192.168.178.109
- **Gateway:** 192.168.178.1



Danach mit **„OK“** bestätigen.

7. VTH-Konfig aufrufen


- Hier sollte **Zimmer-Nr.** 9901#0 – Haupt stehen



Danach mit **„OK“** bestätigen.

8. SIP-Server aufrufen

- **Server-IP:** 192.168.178.110

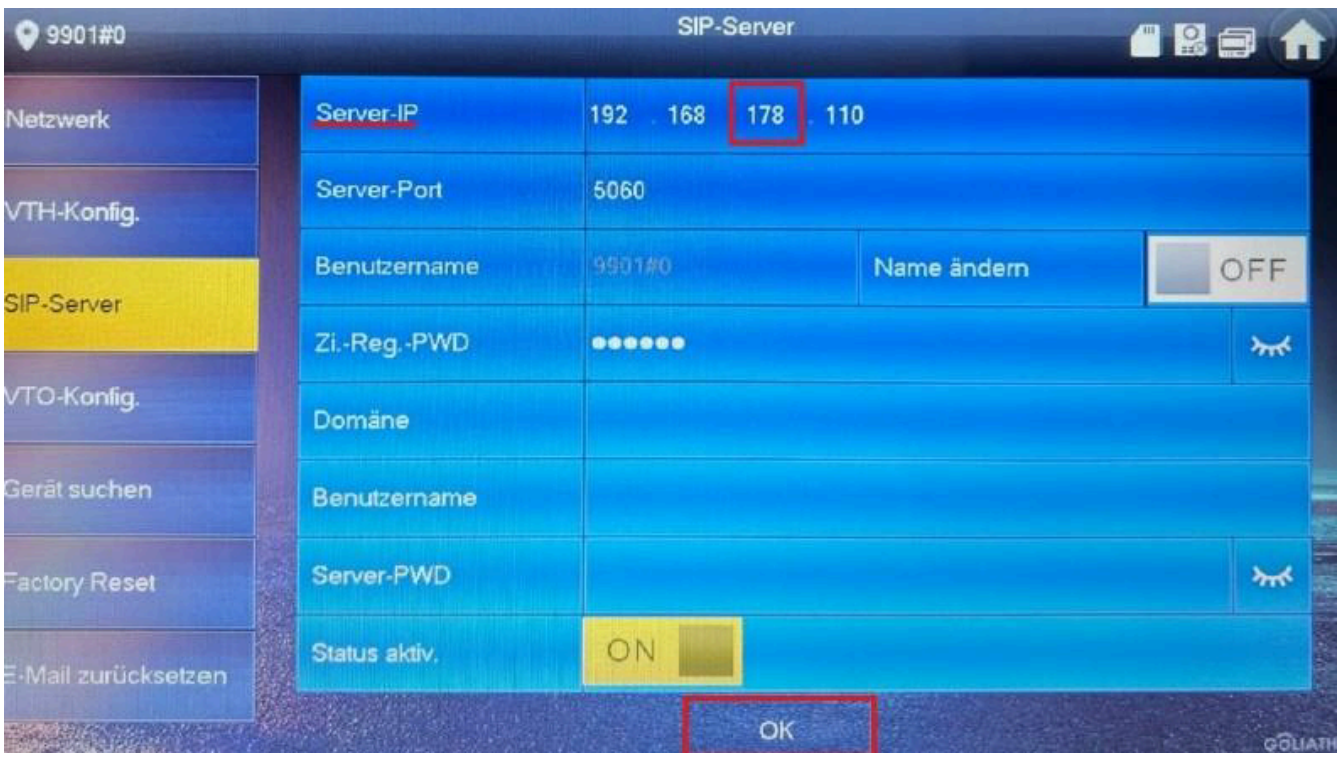

Danach mit **„OK“** bestätigen.

9. VTO-Konfig aufrufen

- **VTO-IP** (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.



- **Passwort: admin1234**


-bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Password der Außenstation eintragen.

- Zum Schluss, Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.


Innenstation 9902#0 (1. OG)

1. Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

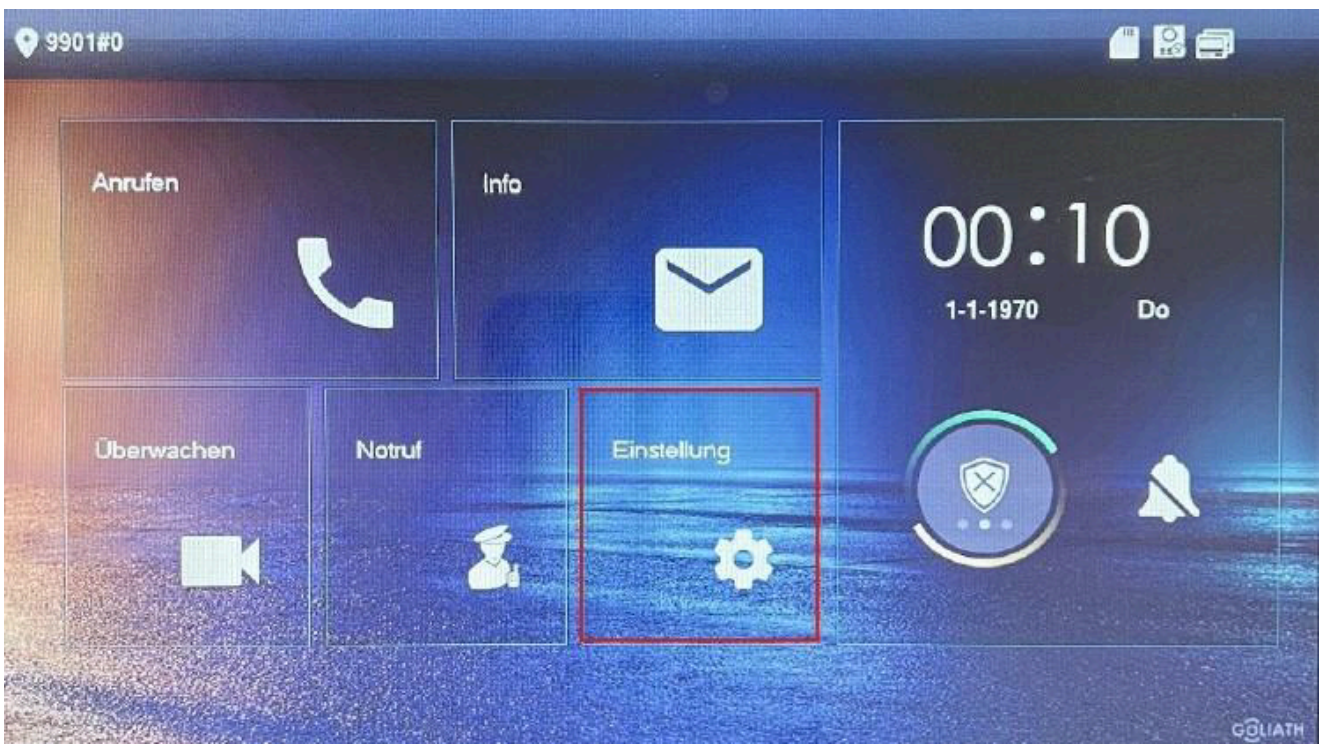

2. in dem Fenster **6 x die Acht**, danach auf **„OK“**.

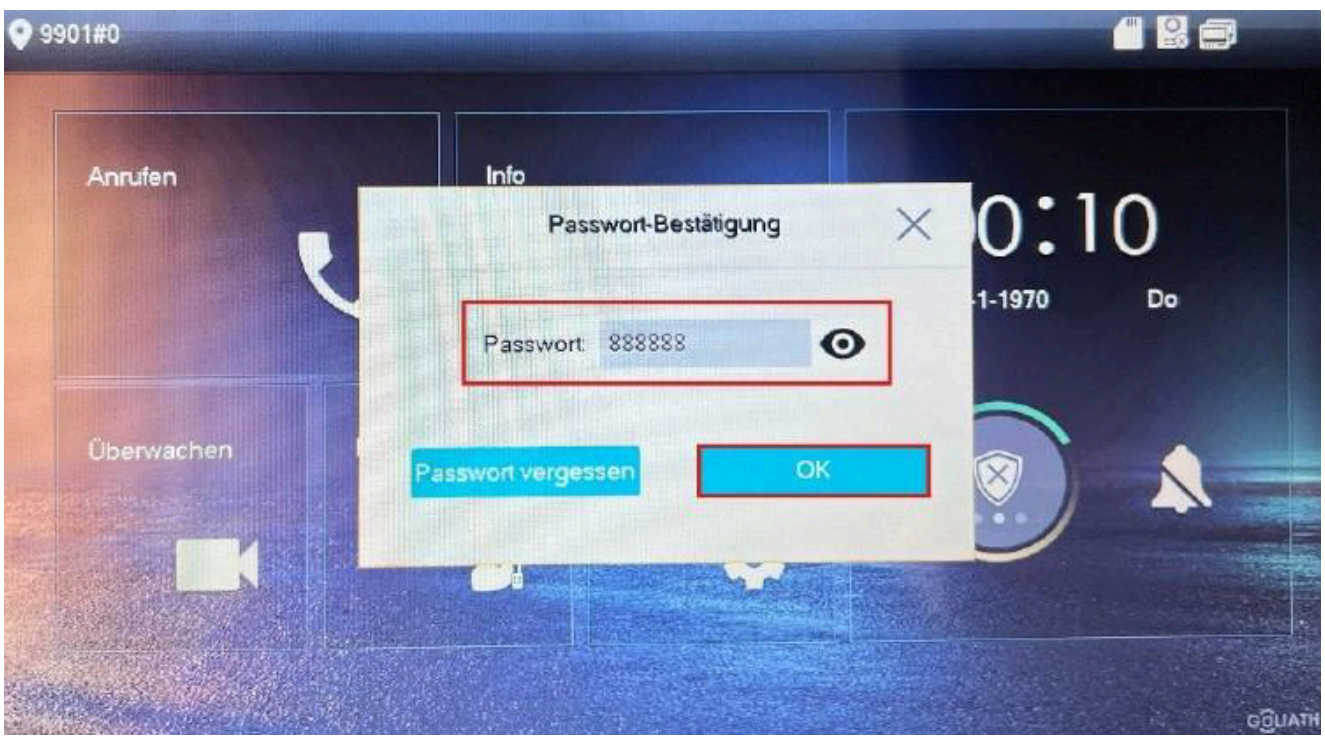

2. Netzwerk aufrufen

- **Lokale IP:** 192.168.178.108
- **Gateway:** 192.168.178.1



Danach mit **„OK“** bestätigen.

3. VTH-Konfig aufrufen


- **Zimmer-Nr. 9902#0** eingeben.



Danach mit **„OK“** bestätigen.

4. SIP-Server aufrufen


- **Server-IP:** 192.168.178.110

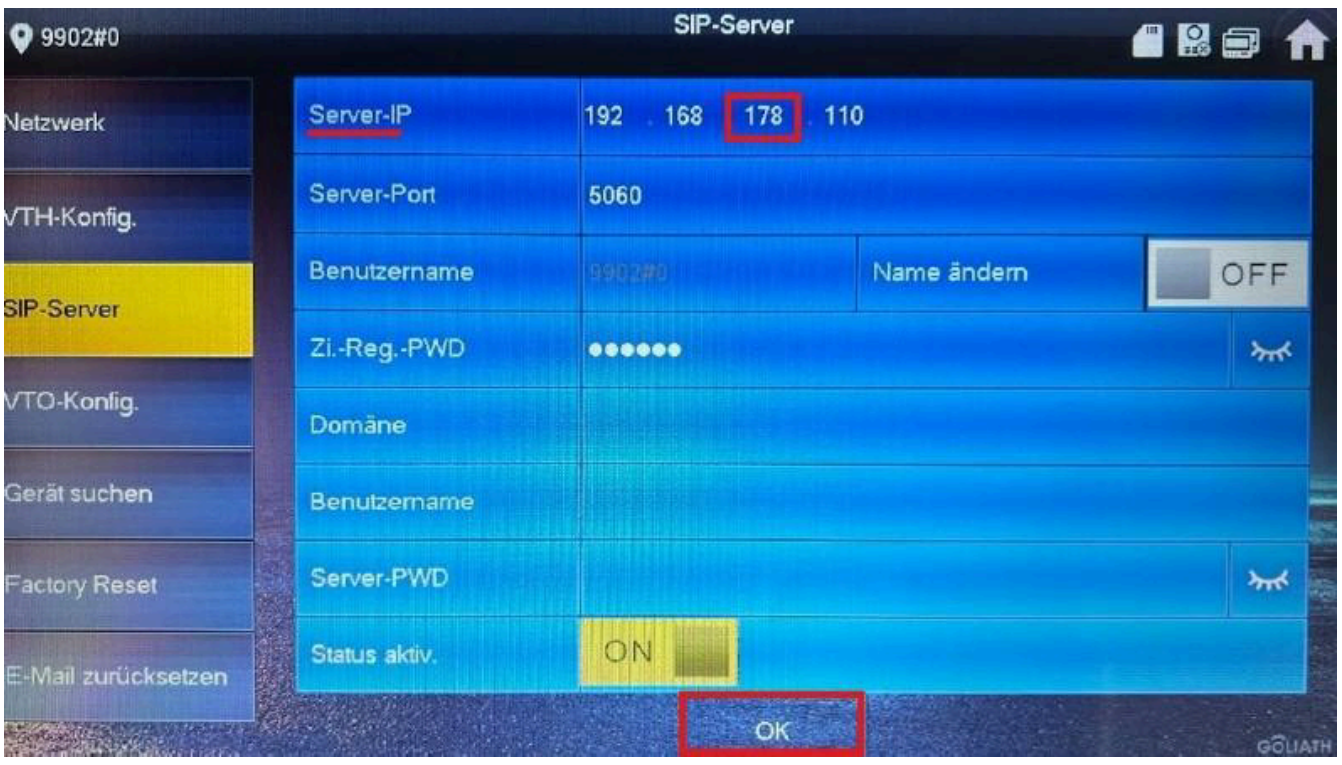

- Status deaktivieren danach mit **„OK“** bestätigen.
- Und Erneut aktivieren danach mit **„OK“** bestätigen.

5. VTO-Konfig aufrufen

VTO-IP: 192.168.178.110 **oder** Aktuelle IP der Außenstation eintragen

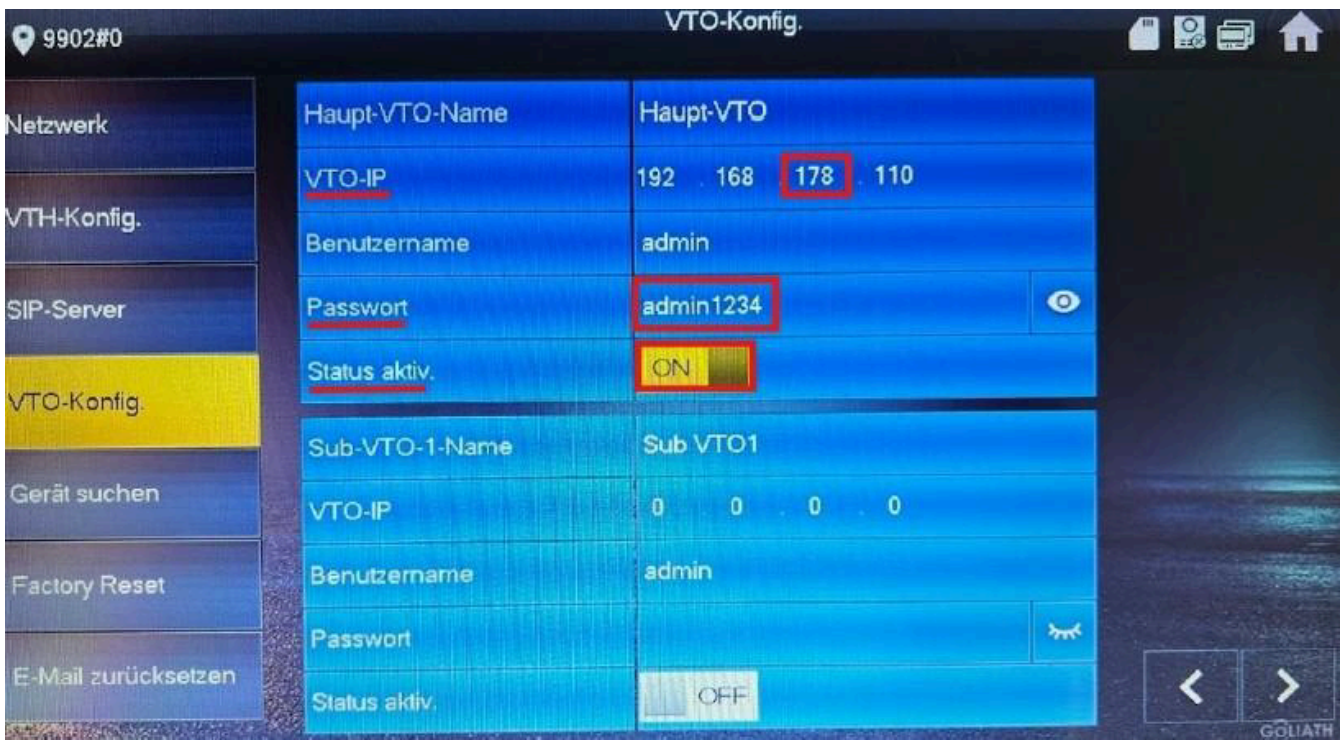

- **Passwort:** admin1234


– bitte erneut eingeben **oder** Ihre Aktuelles Password der Außenstation eintragen.

- Danach Status deaktivieren **und** erneut Aktivieren.


Innenstation 9903#0 (2. OG)

1. Einstellungen öffnen

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

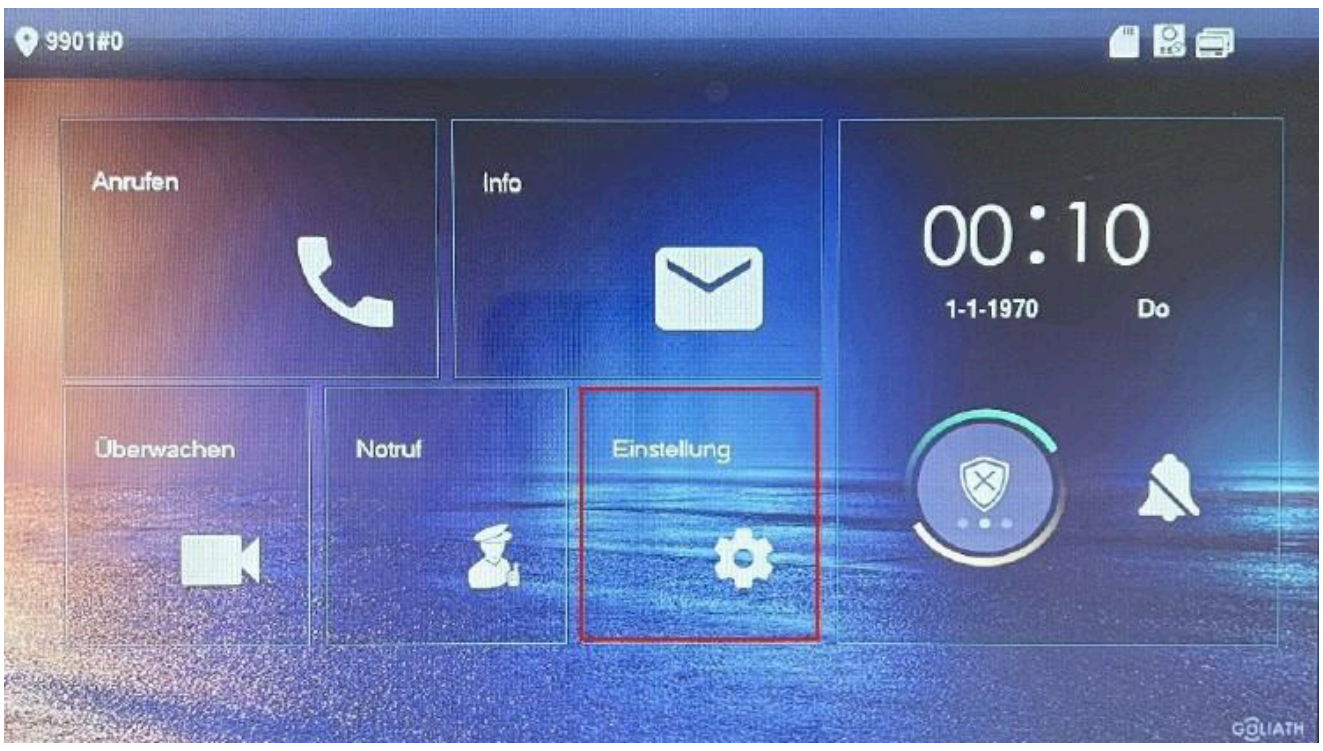


2. in dem Fenster **6 x die Acht**, danach auf **„OK“**.

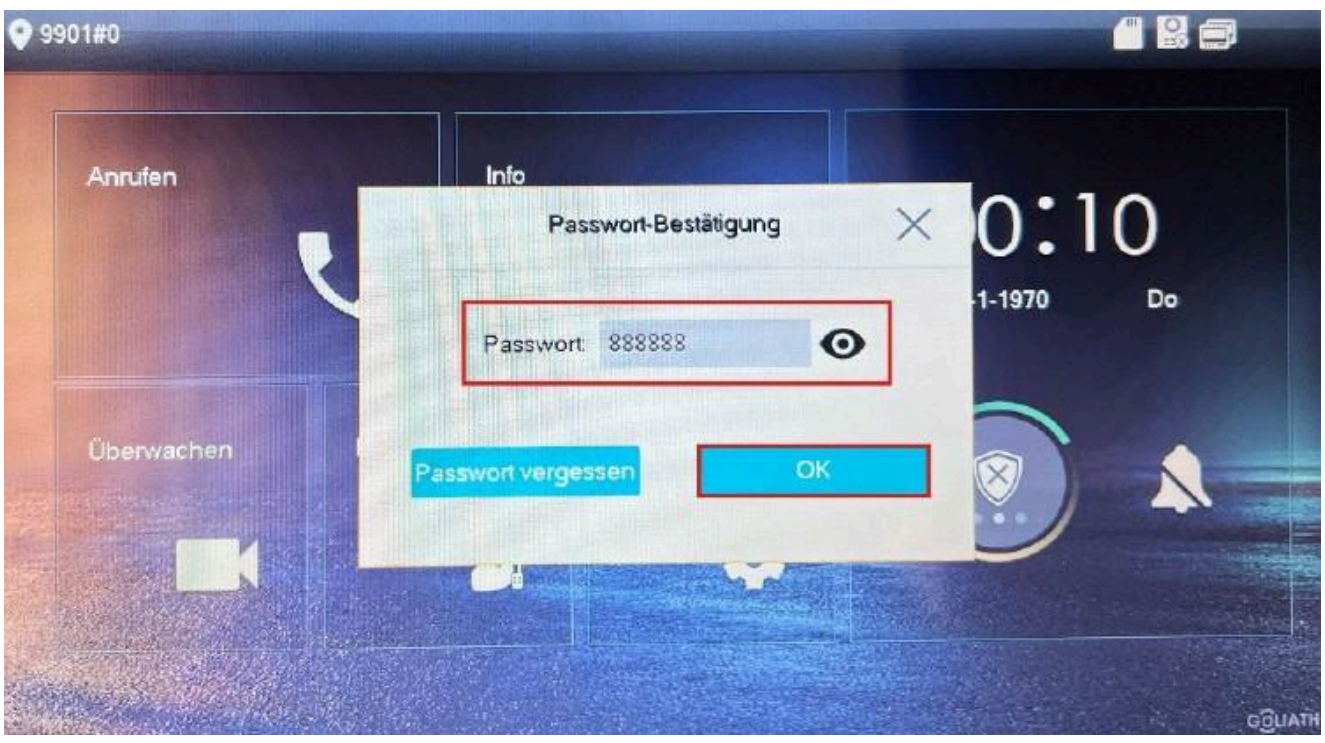

2. Netzwerk aufrufen


Lokale IP: 192.168.178.107
Gateway: 192.168.178.1

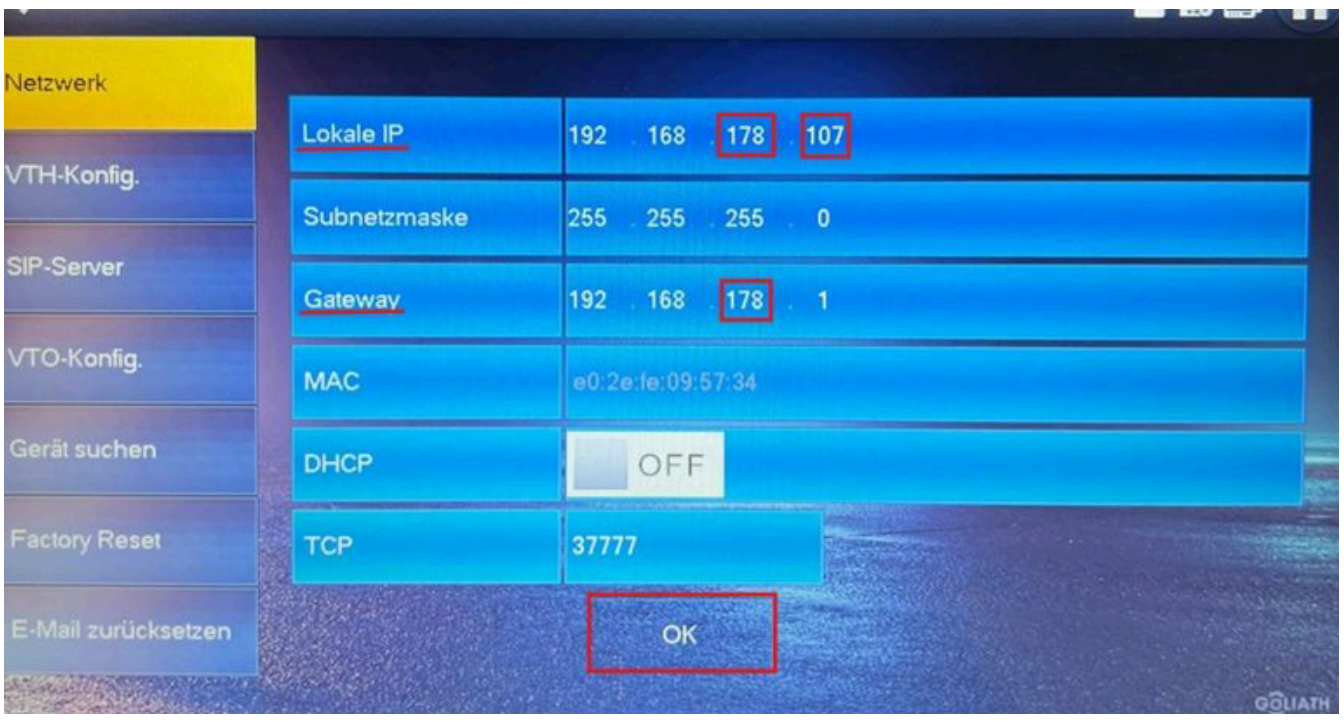

Danach mit **„OK“** bestätigen.

3. VTH-Konfig aufrufen


- **Zimmer-Nr. 9903#0** eingeben

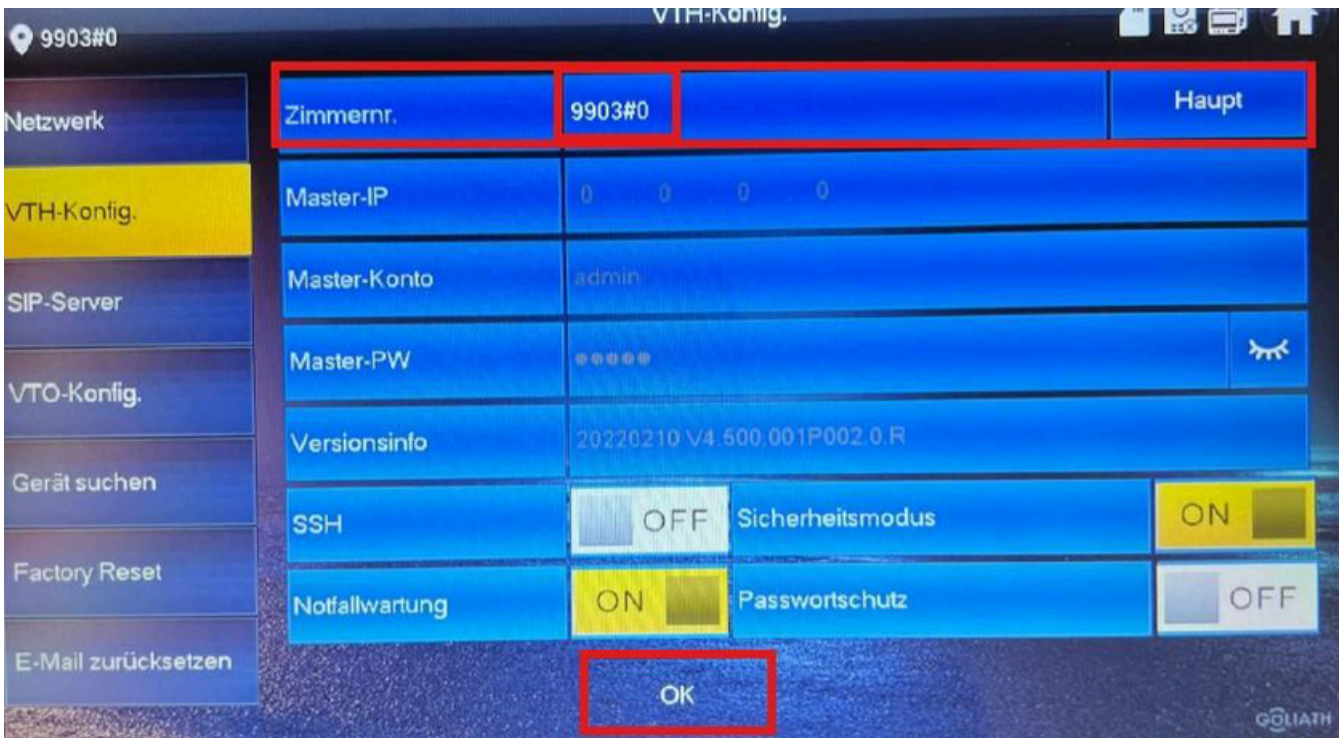

Danach mit **„OK“** bestätigen.

4. SIP-Server aufrufen


- **Server-IP:** 192.168.178.110

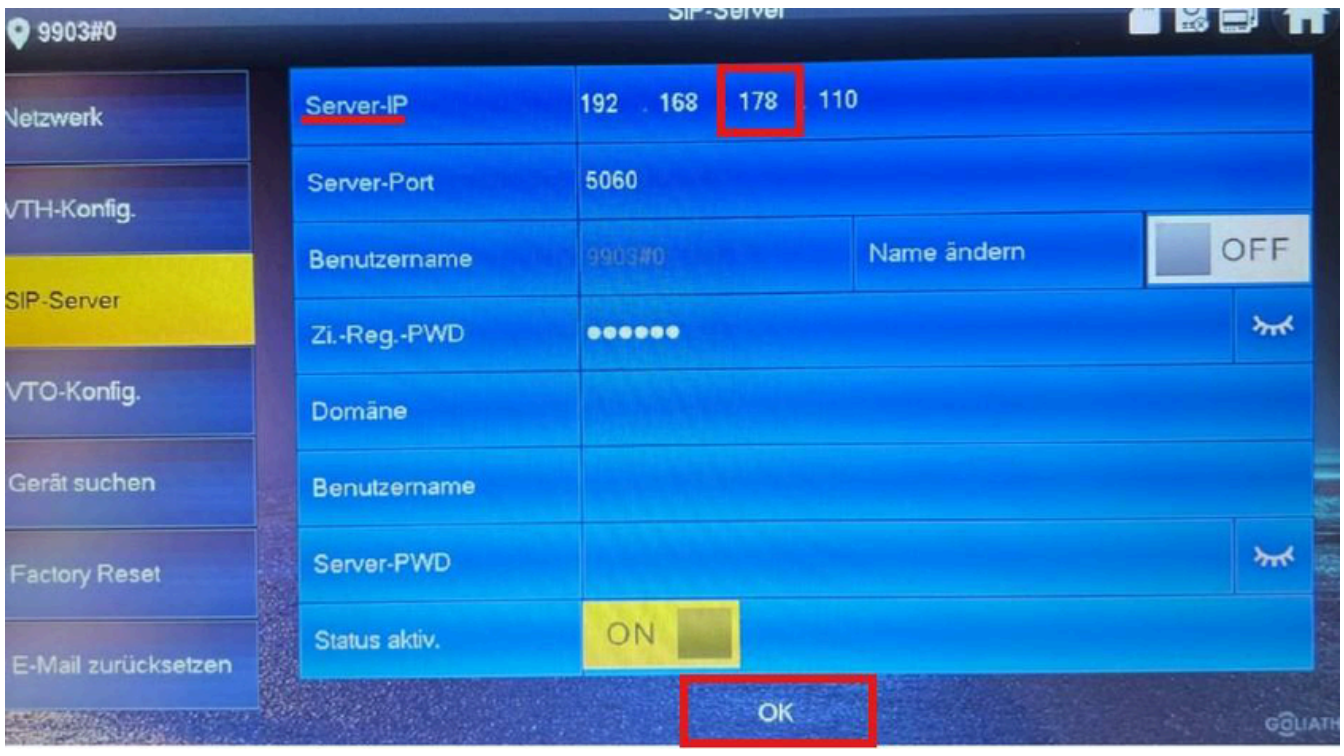

- Status deaktivieren danach mit **„OK“** bestätigen.
- Und Erneut aktivieren danach mit **„OK“** bestätigen.

5. VTO-Konfig aufrufen

VTO-IP: 192.168.178.110 **oder** Aktuelle IP der Außenstation eintragen.

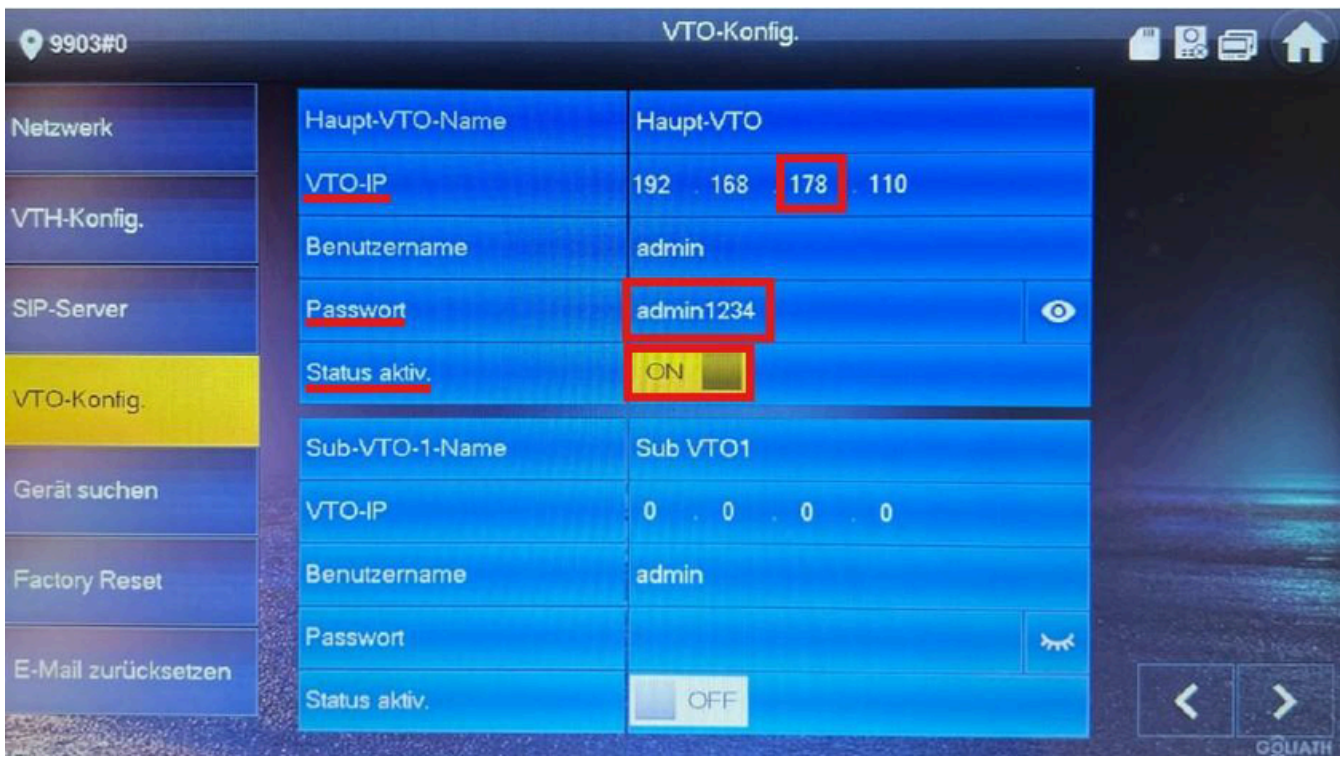

(Für jede weitere Innenstation pro Etage, gehen Sie bitte den gleichen Vorgang erneut durch. Achten Sie dabei auf zwei Punkte):

1. Je mehr Innenstationen vorhanden sind, desto niedriger wird die IP-Adresse im **Netzwerkbereich** vergeben, zum Beispiel ab der
4ten Innenstation: 192.168.178.106
5ten Innenstation: 192.168.178.105 usw.

2. Im **VTH-Konfig.** bei der Zimmernummer erhöht die Ziffer vor dem „#“, pro Innenstation.
4ten Innenstation: 9904#0
5ten Innenstation: 9905#0