




Ab Version: 4.7

2.14 INNENSTATION RUFDAUER ÄNDERN

1. Einstellungen am Monitor öffnen

Tippen Sie im **Menü** Ihrer Innenstation auf **“Einstellungen”**.

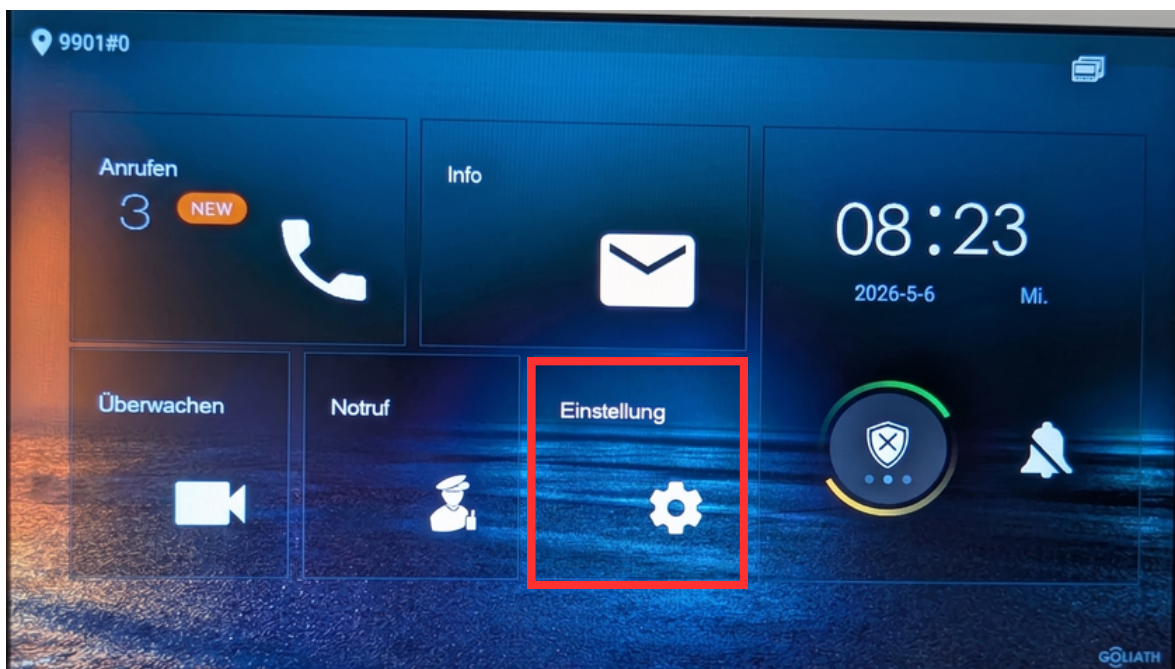

2. Zu “Sonstige” navigieren

Tippen Sie nun beim Reiter **“Rufton”** auf **“Sonstige”**.



3. Rufdauer ändern

Unter **“VTO Klingelzeit”** können Sie die Rufdauer ändern.



Das wars auch schon.