



Goliath IP-Kameras

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Gerätestruktur	6
2.1 Strukturinformation	6
2.2 Strukturinformation	8
2.3 Strukturinformation	9
3. Geräteinstallation	9
3.1 Installation	9
3.2 Installation	11
3.3 Installation	14
4. Schnellinstallation via App	17
4.1 WiFi Konfiguration	17
4.2 P2P Konfiguration	19
5. Smart PSS	20
5.1 Übersicht	20
5.2 Finden der IP-Adresse / Gerät hinzufügen	20
6. Web Betrieb	22
6.1 Netzwerk Verbindung	22
6.2 Login und Hauptansicht	22
6.4 PTZ	26
6.5 Wiedergabemodus (Nur, wenn eine MicroSD Karte eingelegt wurde)	28
6.6 Einstellung	32
6.6.1 Kamera	32
6.6.1.1 Bedingungen	32
A: Bedingungen	32
B: Profilverwaltung:	32
6.6.1.2 Video	33
A: Video	33
B: Schnappschuss	33
C: Einblendung	33
D: Pfad	33
6.6.2 Intelligente Videoüberwachung (IVS)	34
6.6.2.1 Haupteinstellungen	34
6.6.2.2 Szenen Einstellungen	34
6.6.2.2.1 Einzelszene	35
6.6.2.2.2 Multiple Szenen Spur	36
6.6.2.3 Regeleinstellungen	36
6.6.2.3.1 Überschreitung	37
6.6.2.3.2 Eindringen	37
6.6.2.3.3 Alarmaktivierungseinstellung	39

6.6.2.4 Parameter	40
6.6.3 Netzwerk	40
6.6.3.1 TCP/IP.....	40
A: TCP/IP	40
B: P2P, Easy4ip	41
6.6.3.2 Verbindung.....	41
A: Verbindung	41
B: PPPoE	42
C: DDNS.....	42
D: IP Filter	42
E: SMTP (Email)	42
F: UPnP	43
G: SNMP	43
H: Bonjour	43
I: Multicast	43
J: WiFi	44
J.A: WiFi.....	44
J.B: WPS.....	44
K: 802.1x	44
L: QoS	44
6.6.4 PTZ.....	44
6.6.5 Ereignis	46
6.6.5.1 Videoerkennung.....	46
A: Bewegungserkennung.....	46
B: Video Verfälschung	48
6.6.5.2 Fehlerereignis	49
A: MicroSD Karte (nur, wenn Micro SD Karte eingesetzt ist).....	49
B: Netzwerk.....	49
C: Unerlaubter Zugriff	49
6.6.6 Speicher	49
6.6.6.1 Zeitplan	49
A: Aufnahmeplan.....	49
B: Schnappschussplan	50
C: Urlaub	50
6.6.6.2 Zielort	50
A: Pfad.....	50
B: MicroSD Karte (Lokal)	50
C: FTP	51
D: NAS	51
6.6.6.3 Aufnahmesteuerung.....	51
6.6.7 System	51

6.6.7.1 Allgemein	51
A: Allgemein	51
B: Datum und Uhrzeit.....	52
6.6.7.2 Konto.....	52
6.6.7.3 Standard.....	53
6.6.7.4 Import / Export	53
6.6.7.5 Automatische Wartung	53
6.6.7.6 Aktualisieren	53
6.6.8 Information	54
6.6.8.1 Version:.....	54
6.6.8.2 Log	54
6.6.8.3 Online Benutzer:	54
7. Alarm.....	54
8. Logout	55
9. App Übersicht (DMSS).....	55
9.1 Allgemeine Einführung	55
9.2 Funktionen	55
9.3 Kompatible Modelle.....	55
10. App Kurzbeschreibung.....	56
11. App Betrieb (DMSS)	59
11.1 Fernüberwachung	59
11.2 Hauptmenü.....	60
11.3 Wiedergabe.....	60
11.3.1 Aufnahme ansehen	61
11.3.2 Bildwiedergabe	62
11.4 Geräte Manager	62
11.4.1 Gerät hinzufügen	62
11.4.1.1 P2P Konfiguration.....	64
11.4.1.2 Schnelle DDNS Konfiguration	65
11.4.1.3 IP/Domainkonfiguration	65
11.4.1.4 WiFi Konfiguration.....	66
11.4.2 Änderung der Geräteinformation	67
11.4.3 Fernkonfiguration.....	68
11.4.3.1 Videoerkennung.....	68
A: Bewegungserkennung (Vergleiche mit Kapitel 6.6.3.1).....	68
B: Videomaske	69
11.4.3.2 Kameraeinstellung	71
A: Videostream.....	71
11.4.3.3 Speicherverwaltung	73
A: Zeitplan	73
11.4.3.4 Benutzer Manager	74

A: Passwort ändern.....	74
11.4.4 Alarm Aus Steuerung (optional)	74
11.4.5 Ansicht HDD Information	75
11.4.6 Gerät löschen	75
11.4.7 Import Cloud Gerät	76
11.5 Überwachung	76
11.5.1 Überwachung aktivieren	77
11.5.2 Überwachung beenden	78
11.5.3 Schnappschuss	78
11.5.4 Aufnahme	78
11.5.5 Wiedergabe	78
11.5.6 Bidirektionales Gespräch.....	79
11.5.7 Entsperren (optional)	79
11.7.8 PTZ Richtung und Zoomen	79
11.7.8.1 Richtung und Zoomen	79
11.7.8.2 Voreinstellung	79
11.7.9 Fischaug (optional)	80
11.7.10 Bitstrom Schalter	80
11.7.11 Alarm Aus Steuerung	81
11.7.12 Audio (optional):	81
11.7.12 Lichtsteuerung (optional)	81
11.7.13 Bildanpassung:	81
11.7.14 Vollbild.....	82
11.7.14.1 Heranzoomen	82
11.7.14.2 Fensterpositionsschalter.....	82
11.7.15 Lokale Dateien	83
11.7.15.1 Datei ansehen.....	83
11.7.15.2 Datei teilen	83
11.7.15.3 Datei exportieren.....	83
11.7.15.5 Datei löschen	83
11.7.16 Kamerastandort.....	84
11.7.16.1 Kamerastandort erstellen.....	84
11.7.16.2 Kamerastandort ändern	84
11.7.17 Favoriten	84
11.7.18 Push Konfiguration	86
11.7.18.1 Push Konfiguration	86
11.7.18.2 Sofortige Ansicht des Alarm Push.....	86
11.7.18.3 Alarm Push Ereignisliste.....	87
11.7.19 Mehr / Lokale Konfiguration / Hilfe.....	87
11.7.19.1 Lokale Konfiguration	87

2. Gerätestruktur

2.1 Strukturinformation

Siehe folgende Abbildungen für Kabel Informationen. Siehe Abbildung 2-1.

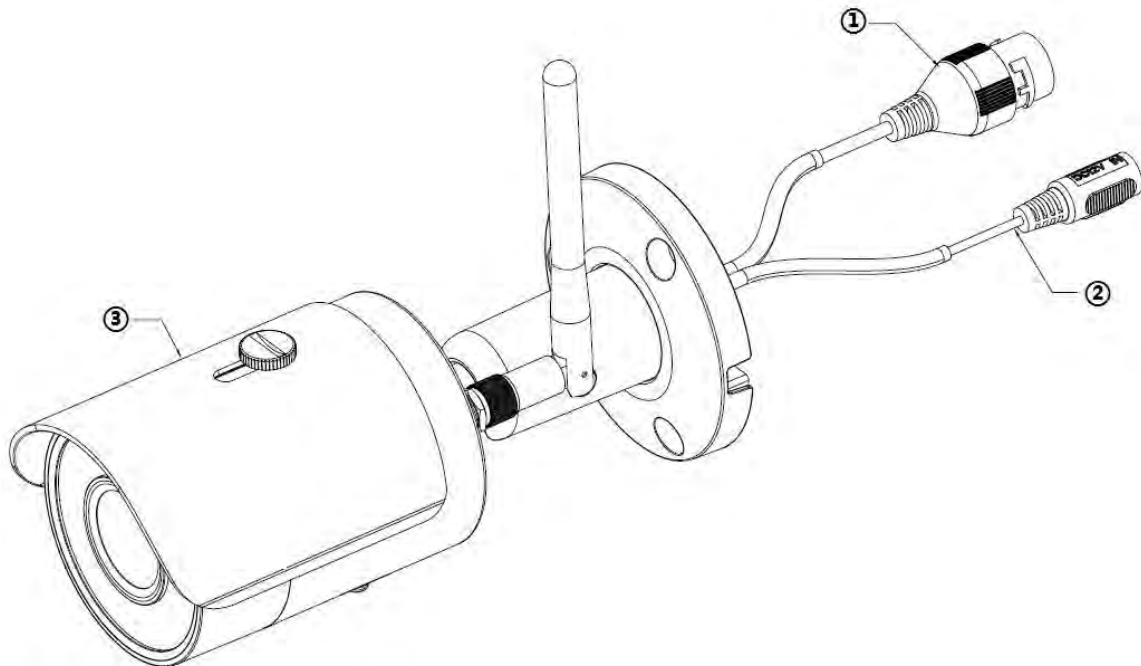


Abbildung 2-1

Siehe folgendes Blatt für detaillierte Informationen.

Nr.	Port-Namen	Funktion	Verbindung	Hinweis:
1	LAN	Netzwerk Port	Ethernet Port	Schließen Sie ein Standard Ethernet Kabel an. Hinweis: PoE wird von einigen Geräten nicht unterstützt. Vor dem Aufsetzen des Kristallkopfs, ziehen Sie die Staub- und wasserdichte Abdeckung durch das Netzkabel.
2	DC 12V	Stromanschluss		Stromanschluss Eingang DC 12V.

3	Schraube	Einstellen des Schildes		Einstellen des Schildes um Sonneneinstrahlung und Regentropfen auf der Frontseite der Kamera zu verringern.
---	----------	-------------------------	--	---

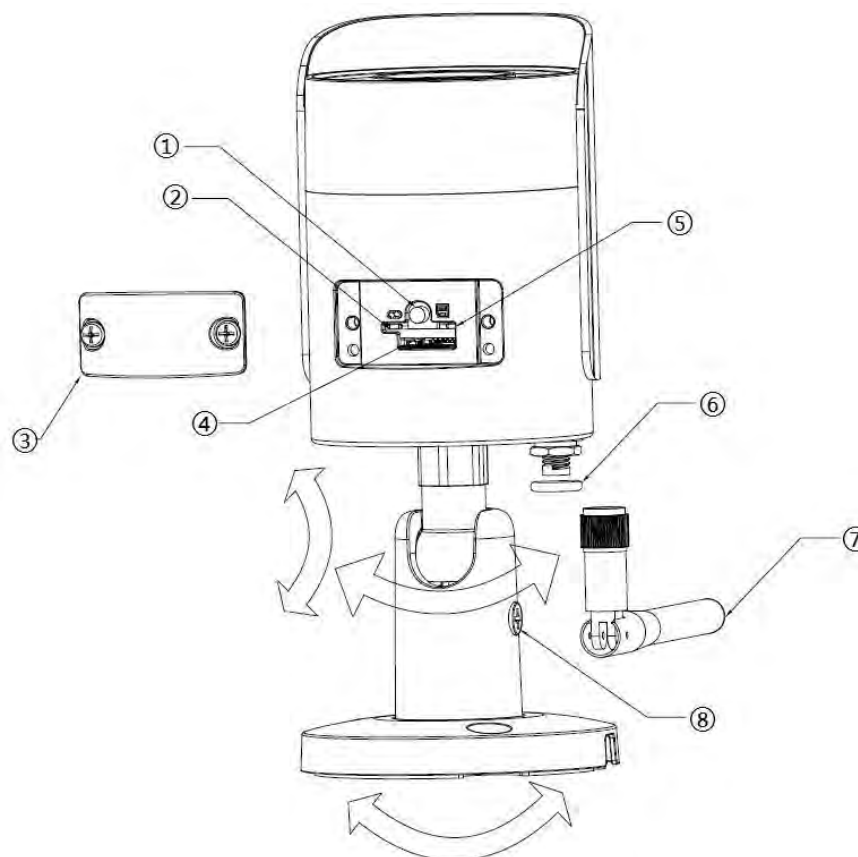


Abbildung 2-2

Siehe folgendes Blatt für detaillierte Informationen.

SN	Name	SN	Name
①	Reset/WPS Taste	⑤	Statusanzeige 2
②	Statusanzeige 1	⑥	Wasserdichter Ring
③	Untere Abdeckung	⑦	WiFi Antenne
④	MicroSD Kartensteckplatz	⑧	Stellschraube

Indicator light status	Device status
Rote LED an	Hochfahren
Grüne LED blinkt langsam	Hochfahren abgeschlossen; warten auf WiFi Konfiguration, eintritt in die Smart Konfiguration
Grüne LED blinkt schnell	WiFi Smart Konfiguration wird durchgeführt, WPS eingeschlossen, Inistalisierung der Zusatzfunktionen
Grüne LED an	WiFi verbindung erfolgreich, arbeitet normal
Rote und Grüne LED blinken abwechselnd	Kamera wird aktualisiert
Rote LED blinkt langsam	Netzwerkverbindung fehlgeschlagen oder Verbindungsabbruch nach erfolgreicher Netzwerkverbindung.
Rote LED Blinkt schnell	Kamera funktioniert nicht, Fehler beim Hochfahren; Alarm oder MicroSD Karte funktioniert nicht.

2.2 Strukturinformation

Hinweis: Die folgende Abbildung ist nur als Referenz gedacht, um die Komponenten und Kabelanschlussfunktionen kennen zu lernen. Zwischen den verschiedenen Modellen gibt es Unterschiede bei den Strukturkomponenten und Kabeln, beziehen Sie sich für mehrere Details auf das eigentliche Objekt.

Beziehen Sie sich bei den folgenden Abbildungen auf die Komponentenstruktur. Siehe Abbildung 2-3

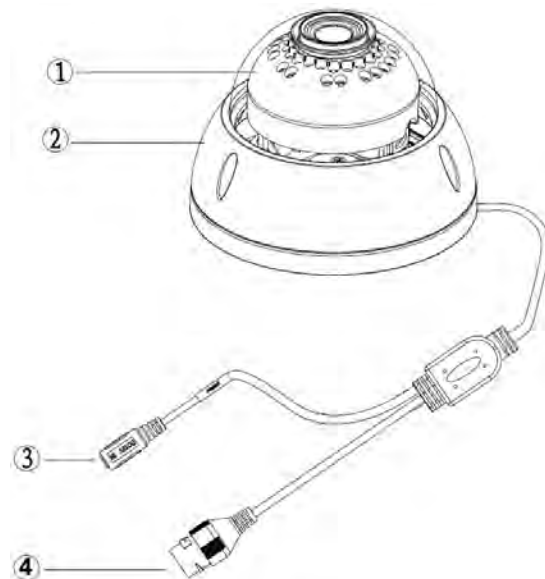


Abbildung 2-3

Nummer	Komponentenname	Hinweis
1	Dome Modul	
2	Dome Gehäuse	
3	Stromanschluss	Schließen Sie an DC 12V Strom, Eingangsleistung.
4	Netzwerkanschluss	Netzwerkdaten werden gesendet /empfangen.

2.3 Strukturinformation

Siehe folgende Abbildungen für Komponenten Informationen. Siehe Abbildung 2-4.



Abbildung 2-4

Lens	Linse	Power input Port	Stromanschluss
Enclosure	Gehäuse	Network Port	LAN Anschluss
Antenna	Antenne		

3. Geräteinstallation

Wichtiger Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass die Installationsoberfläche mindestens das 3-fache des Gewichts der Kamera und der Befestigung tragen kann.

3.1 Installation

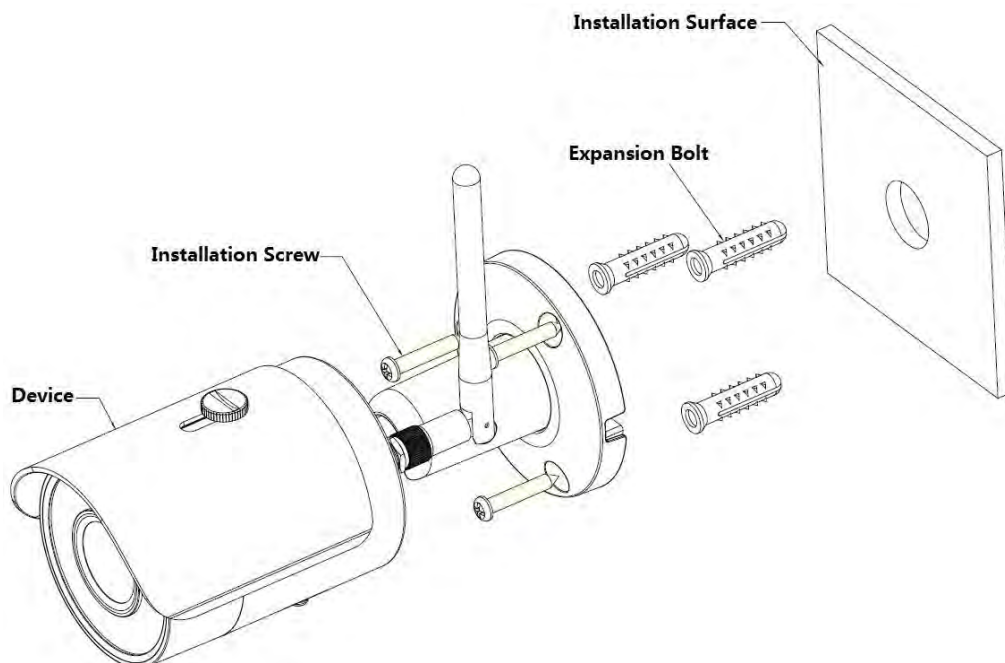


Abbildung 3-1

Network Camera	Netzwerkkamera
Installation Screw	Montageschraube
Expansion Bolt	Spreizdübel
Installation Surface	Installations Untergrund

Siehe Abbildung 3-1 und Abbildung 3-2

Schritt 1: Kleben Sie den Installationssticker auf die vorgesehene Oberfläche, wo Sie das Gerät einbauen werden (Wand oder Decke).

Schritt 2: Bohren Sie gemäß der Lochposition auf dem Installationssticker ein Loch. **Schritt 3:** Öffnen Sie die Zubehörtasche und nehmen einen Spreizdübel heraus und stecken ihn in das soeben gebohrte Loch.

Schritt 4: Öffnen Sie die Zubehörtasche und nehmen eine Schraube heraus. Ziehen Sie 4 Schrauben fest, um das Gerät auf der Installationsoberfläche zu befestigen (Wand oder Decke). Bewegen Sie die Sonnenblende des Geräts vor und zurück. Wenn Sie das Gerät befestigt haben, müssen die Schrauben an der Sonnenblende festgezogen werden.

Schritt 5: Schließen Sie die externe Verdrahtung des Geräts richtig an.

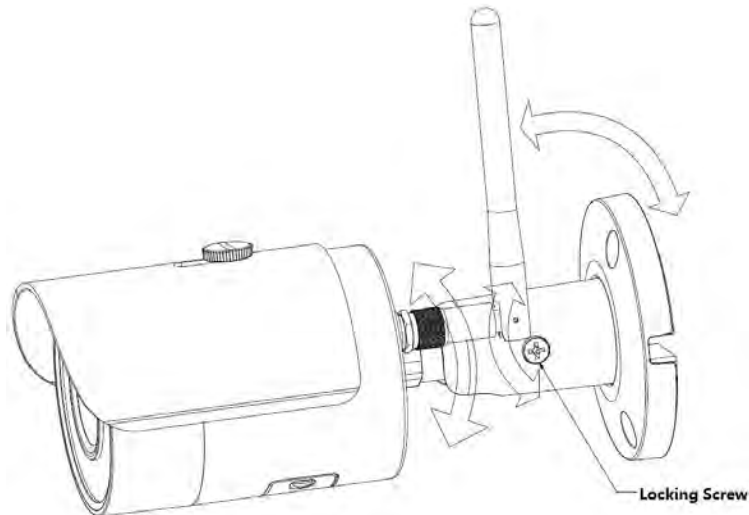


Abbildung 3-2

Locking Screw	Stellschraube
---------------	---------------

Schritt 6: Zum Lösen der Stellschraube verwenden Sie die Philips-Kopfschrauben dreher (in der Zubehörtasche)

Schritt 7: Justieren Sie das Gerät in allen möglichen Richtungen und stellen Sie die Überwachungsrichtung ein.

Schritt 8: Verwenden Sie die Philips-Kopfschraubendreher um die Schrauben festzuziehen.

3.2 Installation

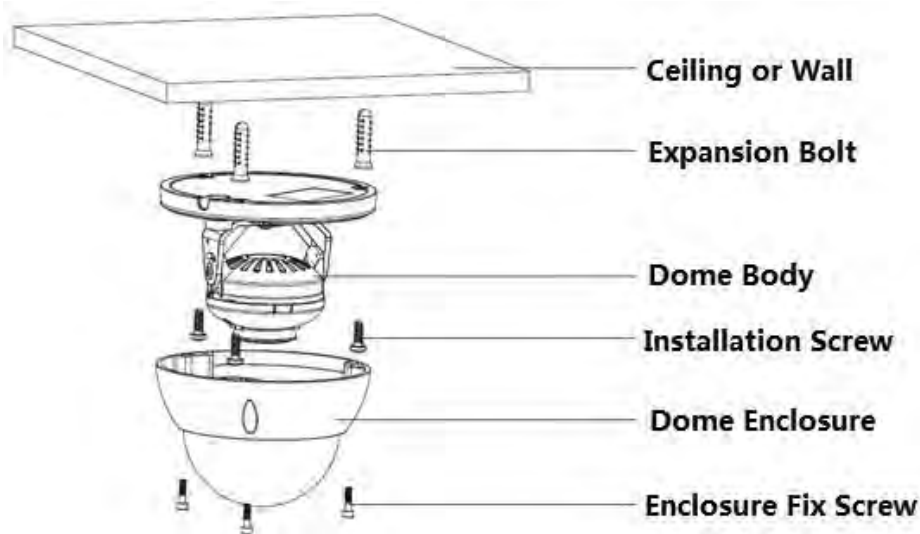


Abbildung 3-3

Ceiling or Wall	Decke oder Wand
Expansion Bolt	Spreizdübel
Dome Body	Dome Gehäuse
Installation Screw	Montageschraube
Dome Enclosure	Dome Gehäuse
Enclosure Fixed Screw	Gehäuseverschraubung

Schritt 1: Zum Öffnen des Dome Gehäuses verwenden Sie den InnenSechskantschlüssel aus der Zubehörtasche und öffnen die drei InnenSechskantschrauben am Gehäuse.

Schritt 2: Nehmen Sie den Installationsplan aus der Zubehörtasche und kleben ihn auf die Decke oder die Wand, gemäß dem Platzbedarf Ihres Monitors.

Schritt 3: Suchen Sie die Kreuze auf dem Plan und bohren drei Spreizdübel Löcher auf der Installationsoberfläche und drücken dann drei Spreizdübel in die Löcher. Sichern Sie gut diese drei Schrauben. **Hinweis:**

- Wenn der Benutzer ein Kabel oben aus der Installationsoberfläche zieht, müssen Sie gemäß dem Positionsplan ein Ausgangsloch auf der Oberfläche bohren.
- Wenn der Benutzer ein Kabel seitlich aus dem Kabelkanal zieht, muss es durch den U-förmigen Kanal am Fuß des Domes gehen und aus dem seitlichen Ausgangsloch am Fuß herauskommen.

Schritt 4: Passen Sie den Gerätemontagefuß an die richtige Position an und ziehen dann das Kabel durch das Ausgangsloch an der Installations-Oberfläche. Machen Sie die Richtung des OBEN-Zeichens gleich wie auf dem Installationspositionsplan. Richten Sie die drei Schraubenlöcher im Gerätefuß an den drei Plastik-Spreizdübel Löcher in der

Installationsposition aus. Setzen Sie die drei Schneidschrauben in die Spreizdübel und ziehen sie fest. Befestigen Sie das Dom- Gehäuse auf der Installationsoberfläche. **Schritt 5:**

- a) Beide Seiten des Drehhalterungsbodens mit den Händen halten, die Halterung horizontal drehen und das Objektiv horizontal in Richtung der vorbestimmten Position justieren. Eine M2 Schraube an der festen LED Zierabdeckung lösen (nur lösen, nicht herunternehmen), die Zierabdeckung mit der Hand halten und das Objektiv vertikal drehen. Im entsprechenden Winkel die vertikale Richtung des Überwachungsbildes des Objektivs justieren und die Befestigungsschraube an der Zierabdeckung festziehen. Objektivbereich: vertikal ($0^{\circ} \sim +65^{\circ}$), horizontal ($0^{\circ} \sim +355^{\circ}$).
- b) Halten Sie beide Seiten des Drehhalterungsbodens mit den Händen und drehen die Halterung horizontal entlang der Achse und justieren das Objektiv horizontal in Richtung der vorgesehenen Position. Halten Sie die LED Zierabdeckung mit der Hand, drehen sie in vertikaler Richtung und justieren die vertikale Richtung des Objektivs in die vorgesehene Richtung; wenn sie zum Justieren zu stark festgezogen sind, kann man die Schrauben an beiden Seiten der Halterung lösen (nur lösen, nicht abnehmen), dann justieren Sie das Objektiv und ziehen die Schrauben nach der Einstellung fest. Halten Sie die LED Zierabdeckung mit den Händen, drehen sie in horizontaler Richtung um die Achse und justieren das Bild des Objektivs in die vorgesehene Position. Objektivbereich: vertikal ($0^{\circ} \sim +64^{\circ}$), horizontal ($0^{\circ} \sim +355^{\circ}$), Bilddrehung Richtung ($0^{\circ} \sim +355^{\circ}$).

Hinweis:

Wenn es sich bis 64° vertikal dreht, achten Sie auf die Bilddrehungsrichtung, damit die äußere Abdeckung nicht das IR Licht blockiert und den IR Effekt beeinflusst.

Micro SD Karte Installation

Hinweis: Manche Produktserien unterstützen nicht die Micro SD Karte Funktion, die nicht für das folgende Kapitel angewendet werden.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und fahren das Gerät herunter, bevor die Micro SD Karte installiert wird.

Schritt 1: Finden Sie den Micro SD Karte Steckplatz in Abbildung 3-6; öffnen den Micro SD Karte Steckplatz gemäß Abbildung 3-4.

Schritt 2: Justieren Sie die Micro SD Karte in die korrekte Richtung und installieren sie in den Micro SD Karte Steckplatz.

Schritt 3: Gemäß Anleitung in Abbildung 3-5 schließen Sie den Micro SD Karte Steckplatz und halten ihn versperrt.

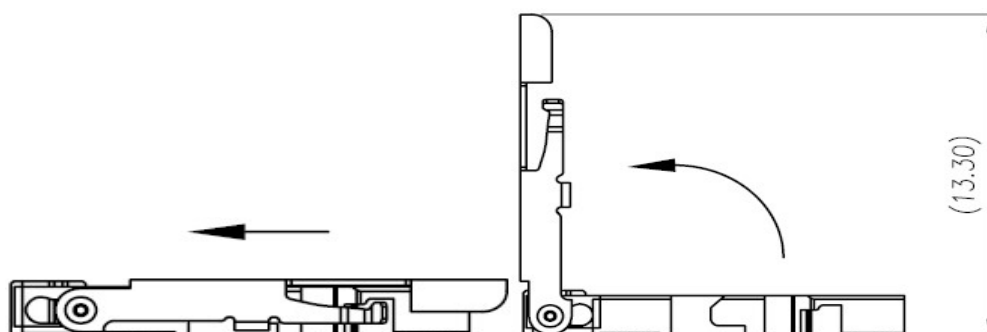


Abbildung 3-4

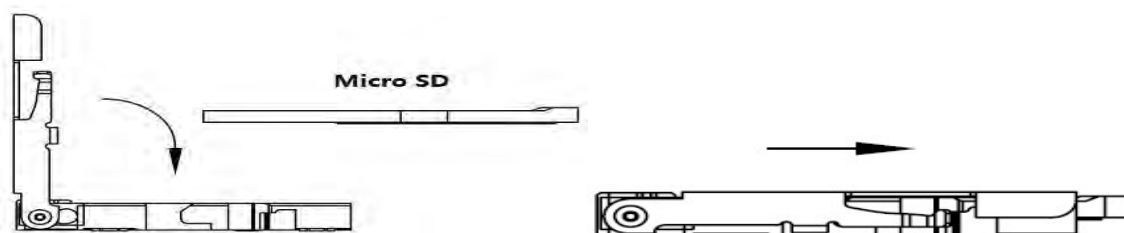


Abbildung 3-5

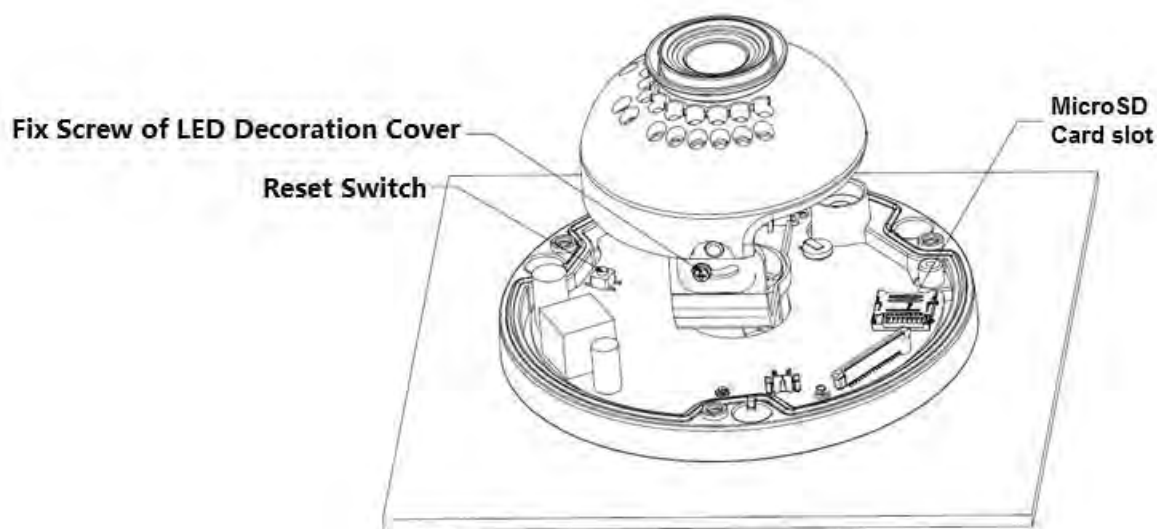


Abbildung 3-6

Fix Screw of LED decoration cover	Festziehen der Schraube der LED Zierabdeckung
Reset Switch	Rücksetzschalter
Micro SD Karte slot	MicroSD Kartensteckplatz

Hinweis:

- Wenn das Gerät die Rücksetzung in die Fabrikeinstellung benötigt und eingeschaltet ist, drücken Sie 10 Sekunden lang die in Abbildung 3-6 gezeigte „Rücksetztaste“.

- Wenn das Gerät die WPS-Funktion benötigt, drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät, wie in Abbildung 3-6 gezeigt, kurz für 1~2 Sekunden auf die „Rücksetztaste“ und drücken dann die WPS Taste des Routers. Normalerweise kann das Gerät sich mit dem entsprechenden Router innerhalb 1 Minute verbinden (nur bei manchen unterstützen Modellen).
- Beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt, wenn einige Modelle, die keine vertikal drehbare Ringkomponente besitzen und die Bilddrehung nicht unterstützen.
- Beziehen Sie sich auf die aktuellen Produkte, wenn bei einigen Modellen Unterschiede in der IR Licht Anordnung auftreten.

Schritt 4: Nehmen Sie das Dom Gehäuse ab, geben es unter Beachtung der Schrauben und Löcher passend zurück auf die Kamera und ziehen die drei inneren Sechskantschrauben mit einem Schraubenschlüssel fest. So weit ist die Installation abgeschlossen.

3.3 Installation

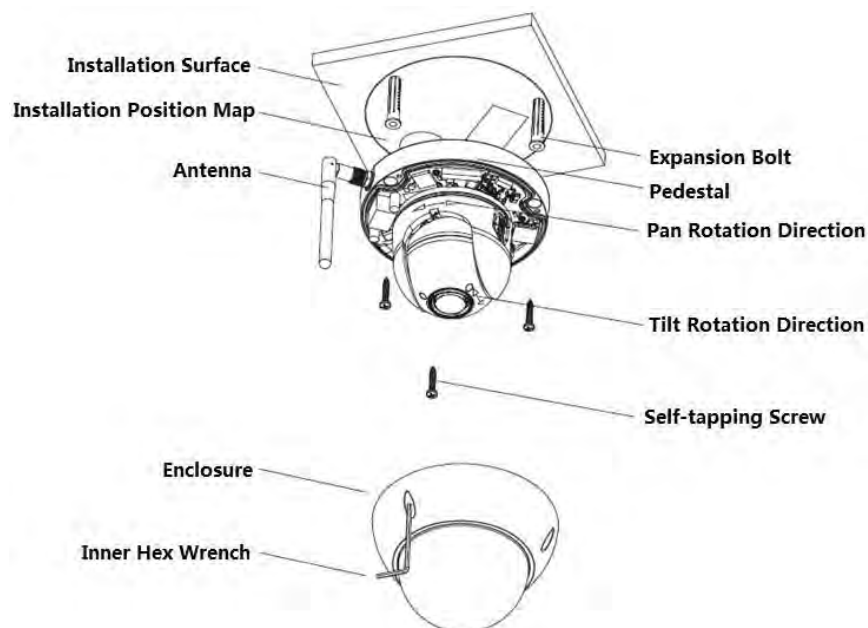


Abbildung 3-7

Installation Surface	Installationsfläche
Installation Position Map	Aufbau Richtungsanzeige

Antenna	Antenne
Enclosure	Koppel
Inner Hex Wrench	Innensechskant
Expansion Bolt	Erweiterungsbolzen
Pedestal	Sockel
Pan Rotation Direction	Fan Drehrichtung
Tilt Rotation Direction	Neigung der Drehrichtung
Self-tapping Screw	Selbstfurchende Schrauben

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Gerät zu installieren. Siehe Abbildung 3-7 als Referenz.

Schritt 1: Nehmen Sie den Installationspositionsplan aus dem Zubehörtasche und kleben ihn auf die Decke oder die Wand, entsprechend dem Platzbedarf Ihres Überwachungsbereichs. Zeichnen und bohren Sie die drei Spreizdübel Löcher auf der Installationsoberfläche und drücken dann drei Spreizdübel in die Löcher. Sichern Sie gut diese drei Schrauben. Wenn Sie das Gerät installieren, ziehen Sie das Kabel aus dem Kabelausgang.

Schritt 2: Justieren Sie den Gerätemontagefuß an der korrekten Stelle und richten die drei Schraubenlöcher im Gerätefuß nach den drei Plastik Spreizdübel-Löchern an der Installationsposition aus. Stecken Sie die drei Schneidschrauben in die Plastik Spreizdübel und ziehen sie fest.

Schritt 3: Richten Sie die drei Steckplätze am Körper des Domes nach den drei entsprechenden Einrastern auf dem Montagefuß aus und schieben sie langsam nach oben, bis Sie ein „klicken“ hören.

Schritt 4: Nehmen Sie die Befestigungsschraube aus der Zubehörtasche und schrauben sie (Abbildung 3-7) zur Festigung des Montagefußes und um nicht zu fallen, in die entsprechenden Gewindelöcher des Dome Gehäuses. Die Befestigungsschraube des vandalensicheren Domes ist eine M2.5*7 Innensechskant rostfreien Schraube, während die Befestigungsschraube des nicht-vandalensicheren Domes eine Kreuzschlitz selbstschneidende Schraube ist. Beziehen Sie sich auf das aktuelle Objekt in der Zubehörtasche.

Hinweis: Das Gerät unterstützt den Kabelausgang am Boden und an der Seite; siehe die folgende Abbildung 3-8 bezüglich des seitlichen Kabelausgang.

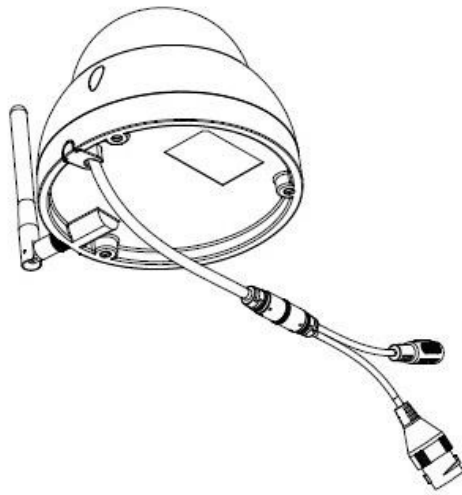


Abbildung 3-8

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wichtig: Verwenden Sie die RÜCKSETZ Schaltfläche, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet. Sehen Sie die Abbildung 3-9 bezüglich des Ortes der RÜCKSETZ Schaltfläche.

Schritt1: Öffnen Sie die Schrauben der Domeabdeckung und entfernen diesen vom Montagefuß.

Schritt2: Abbildung 3-9 zeigt die Position der RÜCKSETZ Schaltfläche..

Schritt3: Zu Vollendung der Rücksetzfunktion drücken Sie lang (30 Sekunden) die RÜCKSETZ Taste. Siehe Abbildung 3-9

Schritt 4: Montieren Sie die Abdeckung wieder am Gerät.

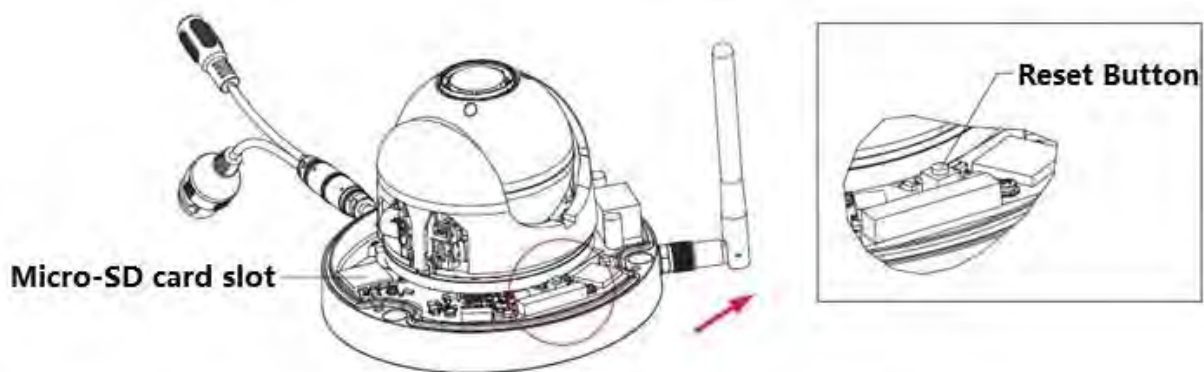


Abbildung 3-9

Reset button	Rücksetz Schaltfläche
MicroSD Karte slot	MicroSD Kartensteckplatz

MicroSD Karte Entnahme und Installation (Siehe Abbildung 3-9)

Hinweis: Trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie die MicroSD Karte entnehmen und installieren wollen, schalten sie wieder ein, wenn Sie mit der Entnahme oder Montage der MicroSD Karte fertig sind.

Schritt 1: Öffnen Sie die Schrauben der Domeabdeckung und entfernen diesen vom Montagefuß.

Schritt 2: Abbildung 3-9 zeigt die Position des MicroSD Kartensteckplatzes.

Schritt 3: Öffnen Sie den MicroSD Karte Steckplatz gemäß Abbildung 3-10.

Schritt 4: Justieren Sie die MicroSD Karte in die korrekte Richtung und installieren sie in die MicroSD Karte im Kartensteckplatz.

Schritt 5: Gemäß Anleitung Abb. 3-11 schließen Sie den MicroSD Kartensteckplatz und halten ihn versperrt.

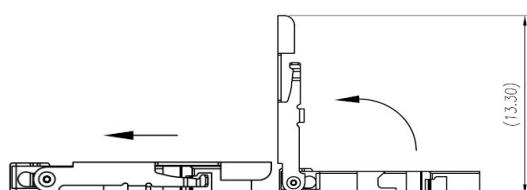


Abbildung 3-10

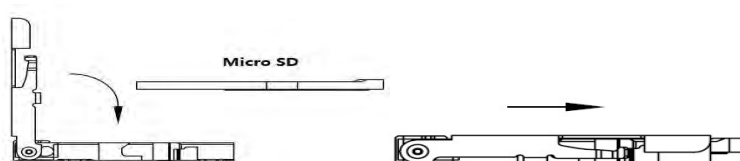


Abbildung 3-11

Schritt 6: Montieren Sie die Abdeckung wieder am Gerät.

4. Schnellinstallation via App

Das Produkt erscheint mit Android und iOS Versionen.

Android: Öffnen Sie Google Play App auf Ihrem Smart Phone.

Suchen Sie "gDMSS Plus", laden sie herunter und installieren sie.

iOS: Öffnen Sie App Store App auf Ihrem Smart Phone.

Suchen Sie "iDMSS Plus", laden sie herunter und installieren sie.

4.1 WiFi Konfiguration

Hinzufügen: Klicken Sie auf ☰, das System zeigt das Hauptmenü wie in Abbildung 4-1.

Unter Geräte Manager (Abbildung 4-2) klicken Sie auf ⊕ um die Art des Hinzufügens auszuwählen, siehe Abbildung 4-3.

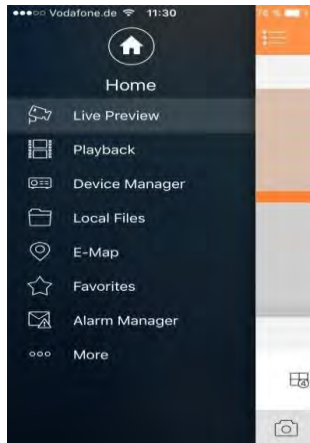


Abbildung 4- 1



Abbildung 4-2

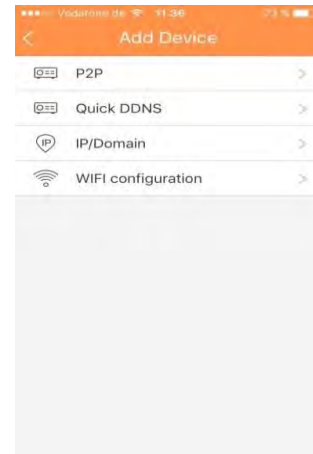


Abbildung 4-3


1. Schnittstellenanzeige: Name, SN (QR Code), Benutzername, Passwort, Live-Vorschau, und Wiedergabe. Siehe Abbildung 4-4.
2. Klicken Sie auf , scannen Sie den QR Code (auf Gerät oder Web Interface Einstellung→Netzwerk→TCP/IP→P2P/Easy4ip) Ihres Produktes (ähnlich Abbildung 4-4).
3. Drücken Sie die „Next (Nächste)“ Schaltfläche



Abbildung 4- 4

4. Ihr Smartphone wird die WiFi Verbindung benutzen, mit der Sie z.Zt. verbunden sind. Geben Sie das Passwort Ihres WiFi Routers wie in Abbildung 4-5 gezeigt ein.
5. Drücken Sie die „Next (Nächste)“ Schaltfläche.
6. Das System konfiguriert sich automatisch (Warten Sie) Abbildung 4-6
7. Wenn die Einstellung Fehlschlug, versuchen Sie es erneut oder wiederholen Sie die obigen Schritte.
8. Wenn alles richtig ist, werden alle Konfigurationen automatisch gespeichert. Siehe Abbildung 4-7.

9. Drücken Sie „Start Live preview (Start Live Vorschau)“ Siehe Abbildung 4-7.



Figure 4- 5

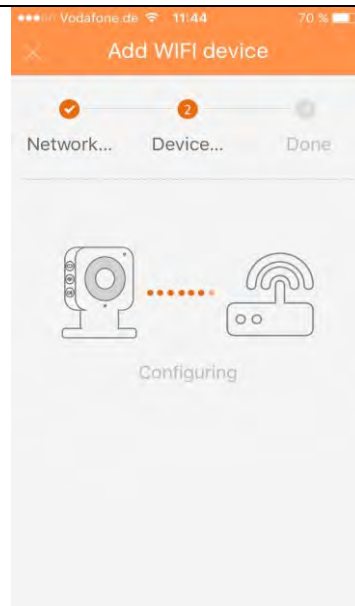


Figure 4- 6

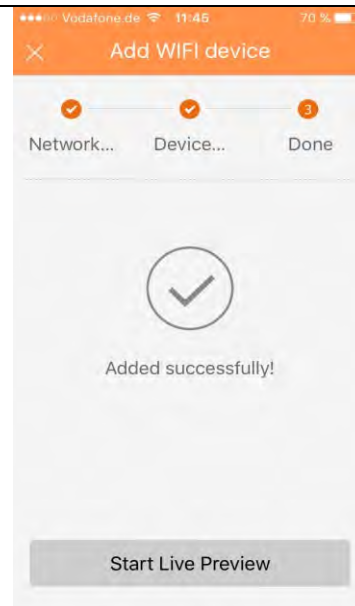




Figure 4- 7

4.2 P2P Konfiguration

1. Drücken Sie  auf  und scannen den QR-Code des Geräts.


Siehe Abbildung 4-8

2. Name der Geräteverbindung.
3. Benutzername und Passwort sind Standard (admin/admin).
4. Wählen Sie Live Vorschau zwischen Vollstream und Extrastream.
Standard: Extrastream:

Hinweis: Unter schwacher Netzwerkumgebung empfehlen wir Extrastream einzustellen.

5. Drücken zum  Speichern:

Diese Option kann nur verwendet werden, wenn die Kamera bereits mit dem LAN der WiFi

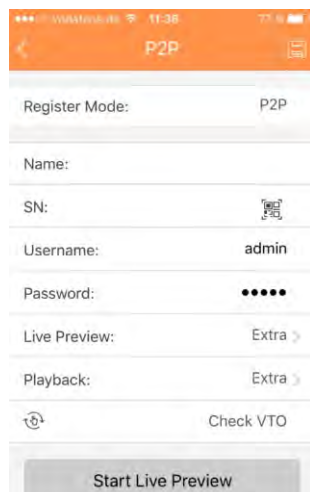

verbunden ist.

Abbildung 4-8

5. Smart PSS

5.1 Übersicht

Über die PC Software können verschiedene Funktionen abgerufen werden. Fügen Sie ein Gerät hinzu, um das Live Bild der Kamera abzurufen, aufgenommene Videos durch Bewegungserkennung wiederzugeben, Einstellungen vorzunehmen, die Firmware der Kamera zu aktualisieren und vieles mehr. Beachten Sie, dass nur auf IP Adressen im gleichen Segment verwendet werden. Sie finden die Software auf der beigelegten CD unter Software.

5.2 Finden der IP-Adresse / Gerät hinzufügen

Nach der installation, öffnen Sie Smart PSS und sehen die in Abbildung 5-1 gezeigte Oberfläche.



Abbildung 5-1

Klicken Sie unter Einstellung auf Geräteliste , es öffnet sich ein neues Fenster. Wie in Abbildung 5-2 zusehen.

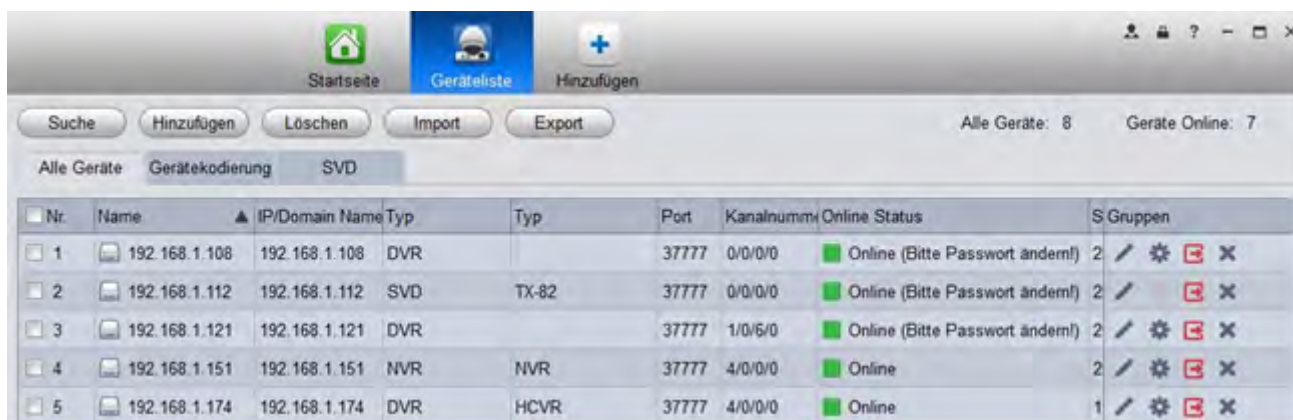



Abbildung 5-2

Hinweis: Bei Ihnen werden am Anfang keine Kameras, wie in Abbildung 5-2, in der Liste zu finden sein.

Durch drücken auf die Suchen Taste  oben links werden Ihnen in einem Pop up Fenster nicht hinzugefügte Geräte in Ihrem Netzwerk angezeigt. Wie in Abbildung 5-3 zu sehen ist.

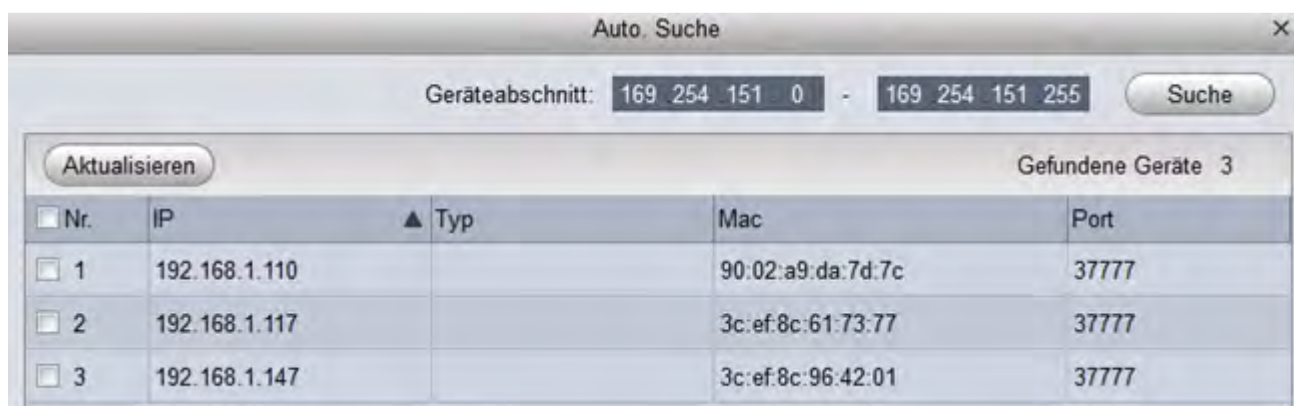




Abbildung 5-3

Wählen Sie nun durch abhaken des vor der IP befindlichen Kästchen und durch darauf folgendes klicken auf hinzufügen oder durch einen Doppelklick auf die IP, die Kameras aus, die hinzugefügt werden sollen.

Wenn nachdem hinzufügen der Kamera in Abbildung 5-2 der Status der Kamera als Offline angezeigt wird , klicken Sie auf den Bleistift , um Benutzer und Passwort zu ändern/anzupassen. Das nachstehende Fenster in Abbildung 5-4 öffnet sich.

Gerät ändern

Gerätename: 192.168.1.112

Registrierungsmodus: IP/Domäne

IP/Domain: 192.168.1.112

Port: 37777

Gruppe: Standard Gruppe

Benutzer: admin

Passwort: •••••

Speichern Abbrechen

Abbildung 5-4

Nachdem klicken auf Speichern ist die Kamera zu Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Wenn Sie nun Konfigurationen anpassen wollen empfehlen wir Ihnen zur WEB Oberfläche Kapitel 6 WEB Betrieb zu wechseln.

6. Web Betrieb

Diese Serie der Netzwerkkameras unterstützen den Web Zugang und Verwaltung per PC. Das Web enthält verschiedene Module: Kanalüberwachung Vorschau, Systemkonfiguration, Alarm, usw.

6.1 Netzwerk Verbindung

Folgen Sie den nachstehend aufgelisteten Schritten für die Netzwerkverbindung.

- Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkamera richtig an das Netzwerk angeschlossen ist.
- Finden Sie die IP-Adresse der Kamera über die SmartPSS oder Ihren Router heraus.

6.2 Login und Hauptansicht

Öffnen Sie IE/ Mozilla (Chrome/Safari) und geben die Adresse der Netzwerkkamera in die Adressleiste ein. Siehe Abbildung 6-1.

Die Anmeldeschnittstelle wird in Abbildung 6-2 gezeigt.

Geben Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein.

Standard Fabrikseinstellung **Name ist admin** und **Passwort ist admin**.

Hinweis: Ändern Sie aus Sicherheitsgründen Ihr Passwort nach Ihrem ersten Login.

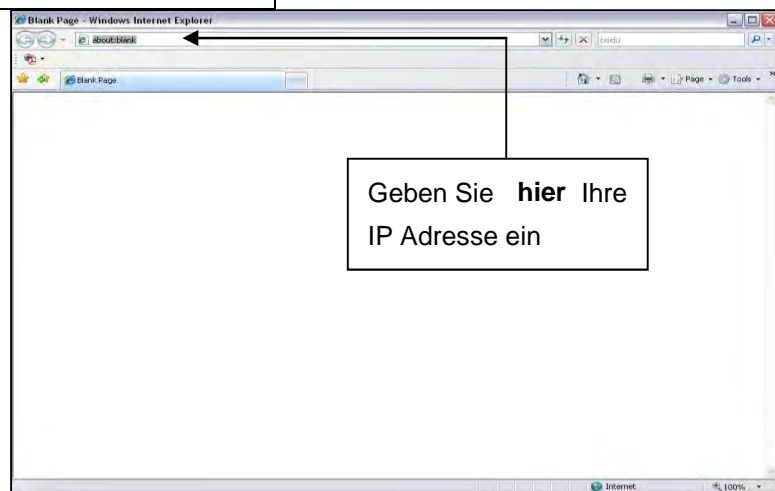


Abbildung 6- 1

Abbildung 6- 2

Wenn es Ihr erster Login ist, lässt das System eine Warninformation erscheinen und fragt Sie, ob Sie das Web Plug-in oder nicht installieren wollen. Installieren Sie das Web Plug-in. Nach dem Login drehen Sie das Hauptfenster. Siehe Abbildung 6-3.

A screenshot of a login interface. It has a light gray background. There are two input fields: 'Benutzer:' (Username) and 'Passwort:' (Password). Below these are two radio buttons: 'LAN' (selected) and 'WAN'. At the bottom are two buttons: 'Anmelden' (Login) and 'Abbrechen' (Cancel).

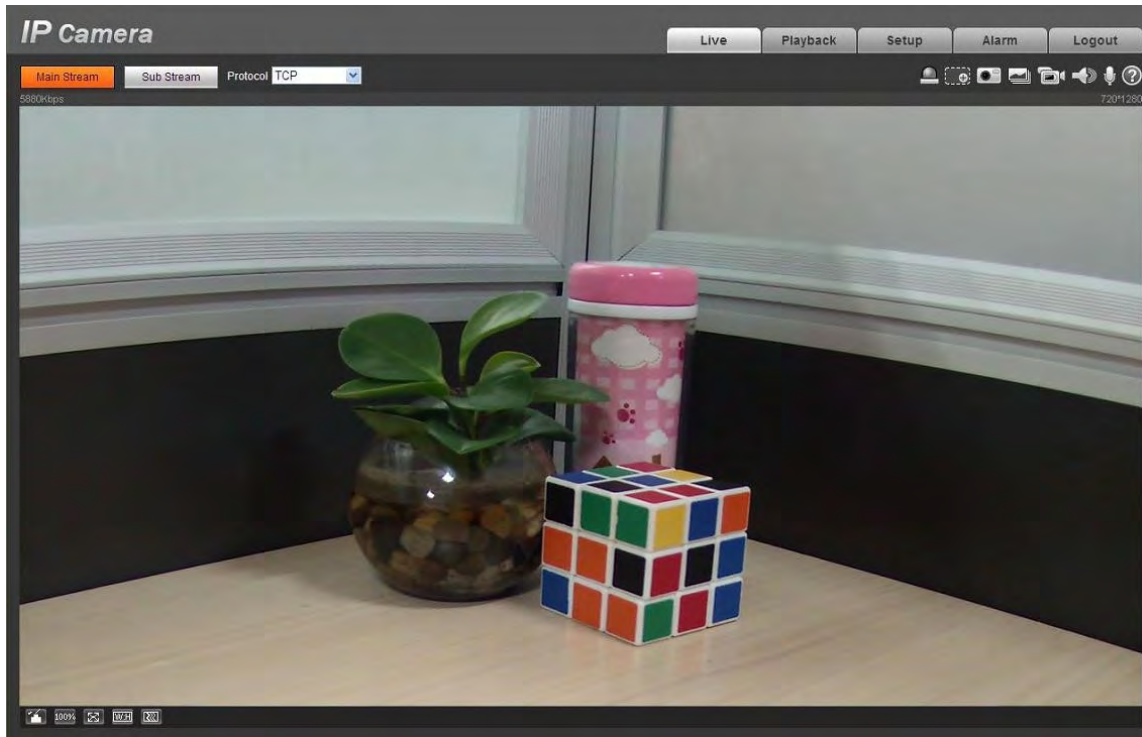


Abbildung 6-3 **Hinweis:**

- Diese Schnellstartanleitung ist nur als Referenz gedacht. Geringe Unterschiede könnten auf der Benutzeroberfläche zu finden sein.
- Für alle Designs und Software sind Änderungen ohne vorherige schriftliche Benachrichtigung vorbehalten.
- Alle erwähnten Marken und registrierten Marken sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer. Bei Unsicherheiten oder Auseinandersetzungen siehe unsere abschließende Erklärung.
- Besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie Ihren Händler für mehr Informationen.

6.3 Live

In diesem Abschnitt sehen Sie das Live Video nachdem Ihr Login erfolgreich war.

Wählen Sie den Streaming Modus und den Protokolltyp. Die Symbole in der rechten Ecke der Anzeige sind wie folgt beschrieben:



Digital Zoom - Es gibt zwei Optionen zum Zoomen. Klicken Sie darauf, um die aktuelle Funktion zu aktivieren.

1. Durch Halten der linken Maustaste öffnet sich ein Rechteck zum Heranzoomen jedes Bereichs des Live Videos und der Wiedergabe (Ziehen zum Zoomen).
2. Benutzen Sie das Mausrad zum Zoomen der Videogröße. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zum vorhergehenden Status zurückzukehren (Live Video/ Wiedergabe)



Schnappschuss – Klicken, um ein Bild des aktuellen Live Videos aufzunehmen. Den Pfad, wo das Bild gespeichert wird, kann man im Web Plug-in unter: Einstellung/Kamera/Video/Pfad finden.



Dreifacher Schnappschuss - Klicken, das System nimmt 1 Bild pro Sekunde auf. Den Pfad, wo die Bilder gespeichert werden, kann man im Web Plug-in unter: Einstellung/Kamera/Video/Pfad finden.



Manuelle Aufnahme - Klicken um ein Video des Live Streams aufzunehmen. Den Pfad, wo das Bild gespeichert wird, kann man im Web Plug-in unter: Einstellung/Kamera/Video/Pfad finden.



Audio (optional)- Klicken zum Aktivieren/Deaktivieren des Audioausgangs des Live Streams an Ihrer Web Schnittstelle.



Bidirektionales Gespräch (optional) - Klicken um das bidirektionale Gespräch zu aktivieren/deaktivieren.



Diese Taste drücken, um die Hilfe-Datei für ein besseres Verständnis zu erhalten.

	1	2	3	4	5
1. Bildanpassung					
2. Originalgröße					
3. Vollbild					
4. Breitwand (W:H)					
5. Flüssigkeit justieren					


6.4 PTZ



1. Schnellpositionierungstaste: Benutzen Sie die Maus, um einen Bereich am Überwachungsfenster zu wählen. PTZ kann sich schnell drehen und die ausgewählte Position scharfstellen. 2. Geschwindigkeit: Je größer der Wert ist, desto schneller dreht sich die Kamera. Der Schritt ist für die PTZ Richtungssteuerung, Zoom, Scharfstellung und Blende bestimmt. 3. PTZ Einstellung (Einstellung möglich unter Einstellung→ PTZ→ Funktion): Rufen Sie die voreingestellte Tour, Scan. Preset, Pattern auf.

(Preset: Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Kamera zu Ihrem gewünschten Standort zu bewegen und geben Sie dann den voreingestellten Wert ein. Klicken Sie auf die „Add (hinzufügen)“ Schaltfläche, Sie haben eine Voreinstellung gesetzt. Wiederholen Sie diesen Schritt, um mehrere voreingestellte Positionen hinzuzufügen.

Tour: Eingabe von Tour Wert und dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, Sie müssen eine Tour einstellen. Dann geben Sie den Voreingabewert in die Spalte. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Voreingabe hinzufügen“, damit haben Sie eine Voreingabe in der Tour hinzugefügt. Sie können auch auf die Schaltfläche „Voreinstellung löschen“ klicken, um die Voreinstellung von der Tour zu entfernen.)

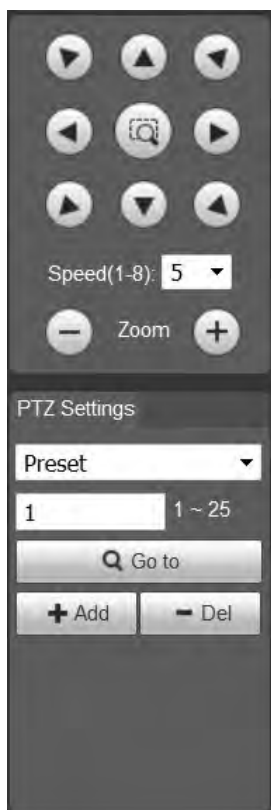

Hinweis: Wiederholen Sie die obigen Abläufe und Sie können mehrere Voreinstellungen in einer Tour hinzufügen oder löschen.

Ändern Sie die Richtung der Kamera durch Drücken der auf der linken Seite gezeigten Taste. Die Geschwindigkeit der Kamera kann auf 1-8 eingestellt werden. Unter PTZ kann die Kamera Heranzoomen oder Herauszoomen

PTZ Settings (PTZ Einstellungen): es gibt 2 Einstelloptionen (Voreinstellung und Tour).

Voreinstellung und Tour: Drücken Sie auf das Aufklappmenü, um zwischen Voreinstellung und Tour zu wählen. Sie haben die Option, zwischen 1 bis 25 Voreinstellung oder Tour einzustellen.

Um die folgenden Einstellung konfigurieren klicken Sie auf Einstellungen → PTZ → Funktion. Wählen Sie im Live Bild die entsprechende Funktion Scan, Preset, Tour, Pattern, Assistentfunktion aus, um sie zustarten oder zustoppen. Siehe Abbildung 6-4.

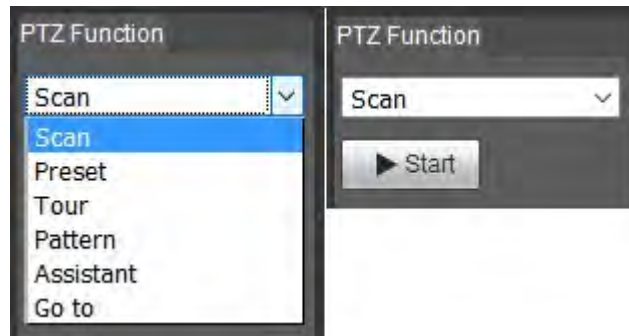


Abbildung 6-4

6.5 Wiedergabemodus (Nur, wenn eine MicroSD Karte eingelegt wurde)

Warten Sie einen Moment damit der Web Plug-in die aufgenommenen Videos von der Micro SD Karte der Kamera laden kann.

Achtung: Wenn keine MicroSD Karte installiert ist, können keine Videos oder Bilder aufgenommen werden.



Abspielen - Diese Taste bedeutet Abspielen oder Pause.



Stopp – Mit dieser Taste wird das Abspielen gestoppt.



Nächstes Bild - Klicken Sie, um das Video Bild für Bild zu sehen.



Langsame Wiedergabe - Klicken Sie, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu verlangsamen (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x).



Schnelle Wiedergabe - Klicken Sie, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen (2x, 4x, 6x, 8x).



Leise/Klang - Stumm oder stellen Sie den Klang des Audios des aufgenommenen Videos mit diesen Tasten lauter.



Die Systemlautstärke erhöhen oder senken.




Digital Zoom – Drauf klicken, um die Funktion zu aktivieren (6.3 Live / Digital Zoom).



Schnappschuss – Drauf klicken, um ein Bild des aufgezeichneten Live Videos, welches Sie sehen aufzunehmen.

File Type (Datei Typ): Wechseln Sie zwischen Bild (jpg) und Video (dav) Dateien. **Data Src (Daten Quelle):** Wählen Sie SD Karte, dort sind die aufgezeichneten Dateien gespeichert.

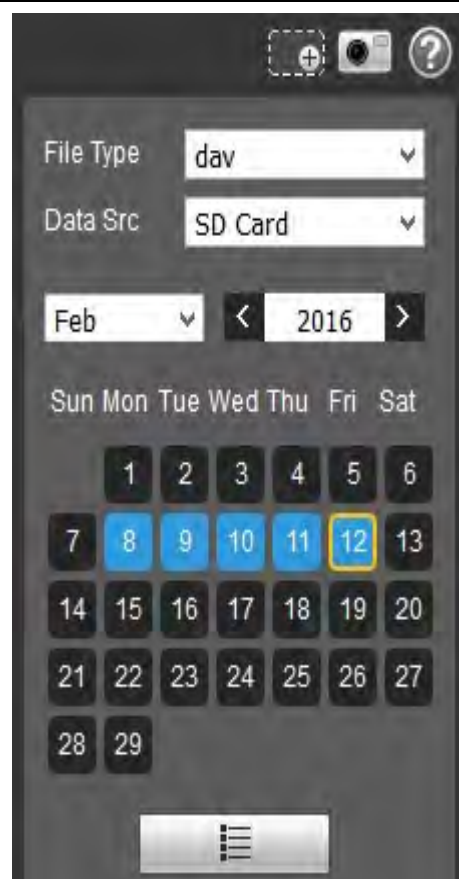

Kalender: Wählen Sie das Datum, das Sie auf den aufgezeichneten Dateien sehen wollen. Die blauen Daten zeigen Ihnen, wann die Kamera Bilder/Videos aufgezeichnet hat. Durch Klicken auf die Taste unter dem Kalender sehen Sie das untenstehende Menü.





Zeit: Wählen Sie die Tageszeit, um die aufgezeichneten Videos zu sehen.

Download Format (Heruntergeladenes Format): Wenn Sie mp4 wählen, ist es möglich, dieses Videoformat mit verschiedenen üblichen Videospielern zu sehen.


Start Time (Startzeit): Zeigt an, wann die Aufzeichnung begann (rote Zeit = gewähltes Video und blaue Zeit = Video wurde wiedergegeben).

File Type (Datei Typ): Zeigt an, wie das Video gestartet/ausgelöst wurde (gelb = Bewegung, rot = Alarm und blau = manuell). Starten Sie das Herunterladen durch . Drücken auf  Stopp.

File Size (Dateigröße): Zeigt die Größe der Videodatei. Durch klicken auf die Taste mit dem Pfeil gehen Sie auf das Kalendermenü zurück.

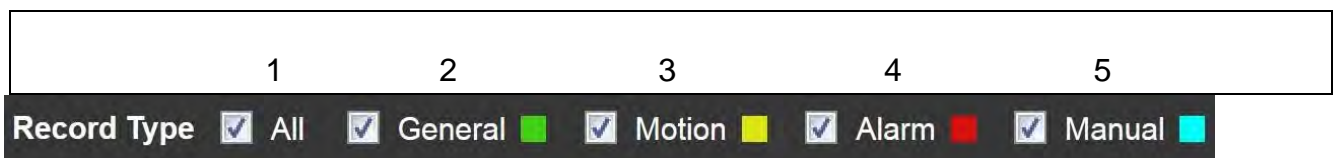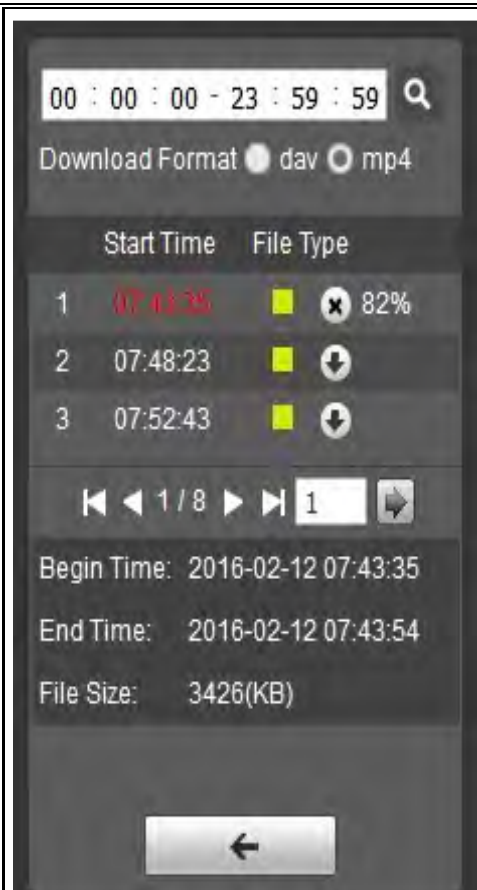

1. All (Alle): Die Aufzeichnung gilt für Allgemein, Bewegung, Alarm und Manuell
2. General (Allgemein): Immer aufzeichnen
3. Motion (Bewegung): Aufzeichnung, wenn Bewegung entdeckt wird.
4. Alarm (Alarm): Aufzeichnung, wenn Alarm aktiviert wurde.
5. Manual (Manuell): Benutzerdefiniert (Live Aufzeichnung)

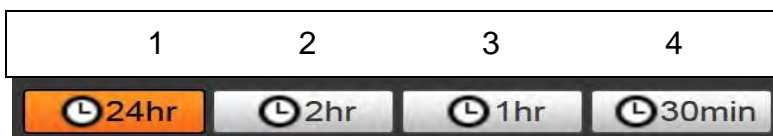

- 1.** 24hr: Zeigt den ganzen Tag in 2h Abschnitten.
- 2.** 2hr: Zeigt 1h vor und 1h nach der Curser Einstellung.
- 3.** 1hr: Zeigt 30Min vor und 30Min nach der Curser Einstellung.
- 4.** 30 min (Min): Zeigt 15Min vor und 15Min nach der Curser Einstellung.

6.6 Einstellung

6.6.1 Kamera

6.6.1.1 Bedingungen


A: Bedingungen

Sie können die folgenden Profiltypen wählen: normal, Tag oder Nacht.

Nachdem Sie den Modus gewählt haben, können Sie die Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Anti -Flimmern, Tag und Nacht, T&N Empfindlichkeit, T&N Verzögerung, BLC Modus, Spiegelung, Wenden, 3D NR und 3D NR Niveau für jedes Profil einstellen.

Nach der Änderung der Einstellung oder nur eines Parameters müssen Sie klicken, um zu speichern, damit die Änderungen dauerhaft gelten.

Durch Klicken auf Standard, werden die von Ihnen getätigten Änderungen gelöscht und die Parameter werden auf Standardeinstellungen zurück-gesetzt.

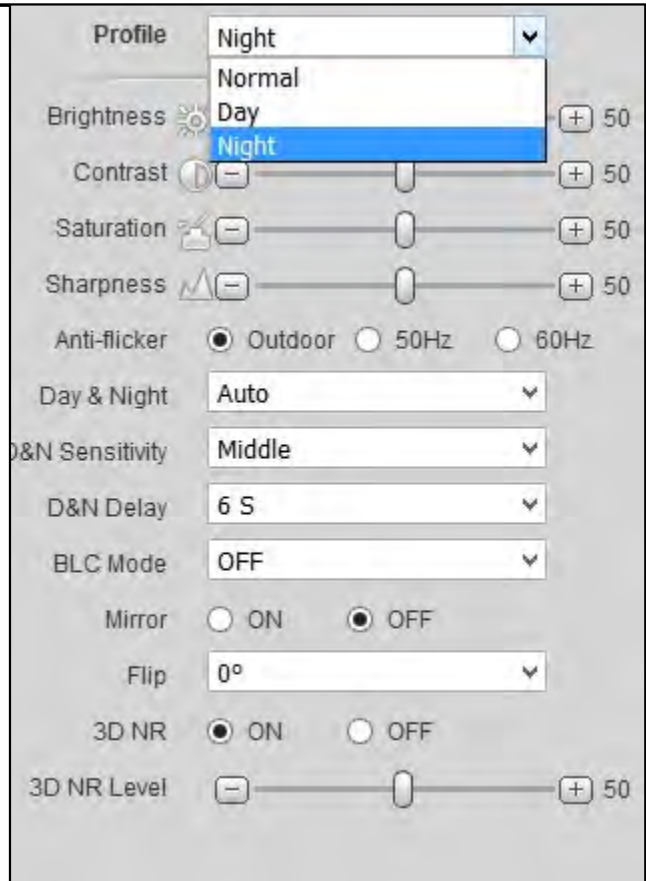


Weißabgleich (WB) Funktion:

Auto, Natur, Straßenlampe, im Freien, Manuell

IR-Licht Funktion:

Manuell, SmartIR, AUS

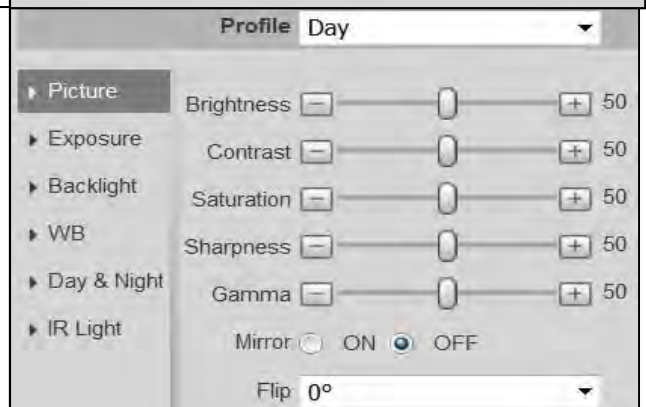

B: Profilverwaltung:

Sie gilt bei der Profilauswahl für Normal, Tag und Nacht unter 6.6.1.1.1 Bedingungen. Die Standardeinstellung ist hier Vollzeit/Tag. Aber es kann auch Normal oder Zeitplan gewählt werden. Wenn die Einstellung Vollzeit aktiviert ist, wählen Sie die Konfiguration von Tag oder

Nacht. Der hier gewählte Profiltyp ist immer aktiviert. Wenn Zeitplan aktiviert ist, wählen Sie, wie lange das Tag und Nacht Profil arbeiten soll.

6.6.1.2 Video

A: Video

Das System unterstützt die Funktion Active Control Frame (ACF). Es ermöglicht Ihnen in verschiedenen Bildraten aufzunehmen. Zum Beispiel, können Sie eine hohe Bildrate verwenden, um wichtige Ereignisse aufzunehmen und es ermöglicht Ihnen, verschiedene Bildraten für die Bewegungserkennungsaufnahme und die Alarmaufnahme einzustellen. Es umfasst allgemeinen Stream, Bewegungserkennungsstream und Alarmstream. Sie können verschiedene Verschlüsselungs-Bildraten von verschiedenen aufgenommenen Ereignissen auswählen.

B: Schnappschuss

Wählen Sie zwischen "General (Allgemein) oder Event snapshot (EreignisSchnappschuss)". Ein allgemeiner Schnappschuss ist die Aufnahme während einer bestimmten Periode. Ein Ereignis Schnappschuss ist die Aufnahme, nachdem Bewegungserkennung, Kameraabdeckung oder ein lokaler Alarm entdeckt wurden.

Einstellung der Bildqualität und des Schnappschussintervalls.

Schnappschuss kann aktiviert werden, sobald Sie die folgenden Elemente einstellen:

1. Die Aktion geschieht in der festgelegten Periode.
2. Die Bewegungserkennung, die Kameraabdeckung oder ein lokaler Alarm und deren Schnappschuss-Funktionen aktiviert sind.

C: Einblendung

Stellen Sie die Privatsphärenausblendung ein: Kanal Titel, Zeit Titel und Textüberlagerung. Nachdem Sie erfolgreich die Privatsphärenausblendungszone, Kanaltitel und Zeittitel eingestellt und gespeichert haben, klicken Sie auf die Aktualisierungs-Schaltfläche, um die Wirkung zu sehen.

D: Pfad

Stellen Sie den Pfad zur Speicherung der Datei von Live Schnappschuss, Live Aufnahme, Schnappschuss Wiedergabe, Wiedergabe von Downloads und Video Clips auf Ihrem aktuellen PC ein.

Schnappschuss Wiedergabe, Wiedergabe von Downloads und Video Clips werden nur unterstützt, wenn eine Micro SD Karte eingesetzt ist.

6.6.2 Intelligente Videoüberwachung (IVS)

6.6.2.1 Haupteinstellungen

Abbildung 6-5 zeigt die Haupteinstellungsoberfläche.

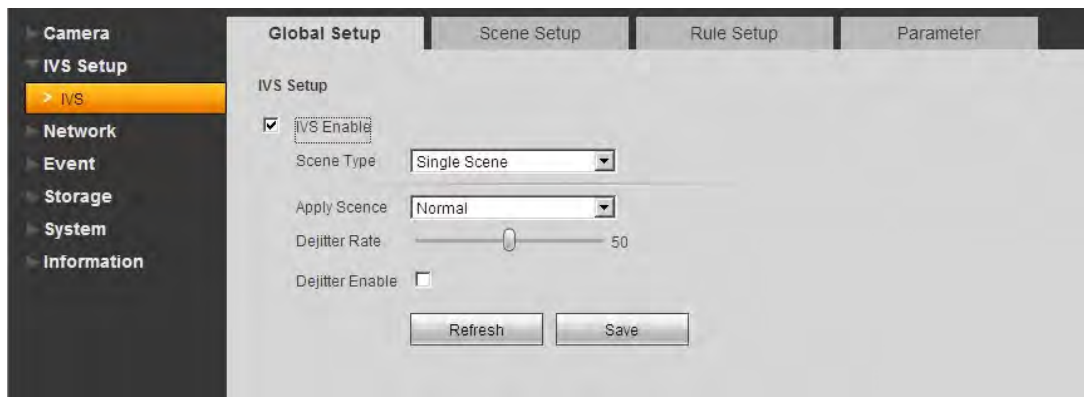


Figure 6-5

Parameter	Funktion
IVS aktivieren	Setzen Sie einen Haken um die IVS Funktion zu aktivieren.
Szenentyp	Es umfasst: Panorama, Einzelszene und Multiple Szenen. <ul style="list-style-type: none"> • Panorama: Die intelligente Analyse des momentanen Bildschirmvideos nach dem die Wiedergabe aktiviert wurde. • Einzelszene: Die intelligente Analyse von einer Szene. • Multiple Szenen: Die intelligente Analyse von mehreren Szenen und Szenen die die Tour Funktion unterstützen.
Betreffende Szene	Die Standard-Einstellung ist normal.
De-Jitter	Setzen der De-Jitter Rate.
De-Jitter aktivieren	Setzen Sie einen Haken um die De-Jitter Funktion zu aktivieren.

6.6.2.2 Szenen Einstellungen

Abbildung 6-6 zeigt die Szenen Einstellungsoberfläche.



Figure 6-6

Parameter	Funktion
Szene hinzufügen	Klicken Sie hier, um eine Szene hinzuzufügen.
Szenen Einstellung	Klicken Sie hier, um das Bild der aktuellen Wiedergabe als dazugehörig Szene zu setzen und eine Nummer zuzuweisen.
Szenen Vorschau	Klicken Sie hier, um die Vorschau der ausgewählten Szene zusehen.
Zoom	Klicken Sie um heranzuzoomen und klicken Sie um herauszuzoomen.
PTZ	Klicken Sie die PTZ Taste um die Szenen Position anzupassen.
Geschwindigkeit	Stellen Sie die PTZ Bewegungsgeschwindigkeit ein. Der Wertebereich geht von 1-8.

6.6.2.2.1 Einzelszene

Wählen Sie in Abbildung 6-5 Einzelszene von der Typenliste aus und Sie sehen die Einzelszenenoberfläche wie in Abbildung 6-7. Wählen Sie von der Liste eine Szene aus um sie auf dem Monitor zu sehen.



Figure 6-7

6.6.2.2.2 Multiple Szenen Spur

Wählen Sie in Abbildung 6-5 Multiple Szenen aus dem Dropdown-Menü aus.

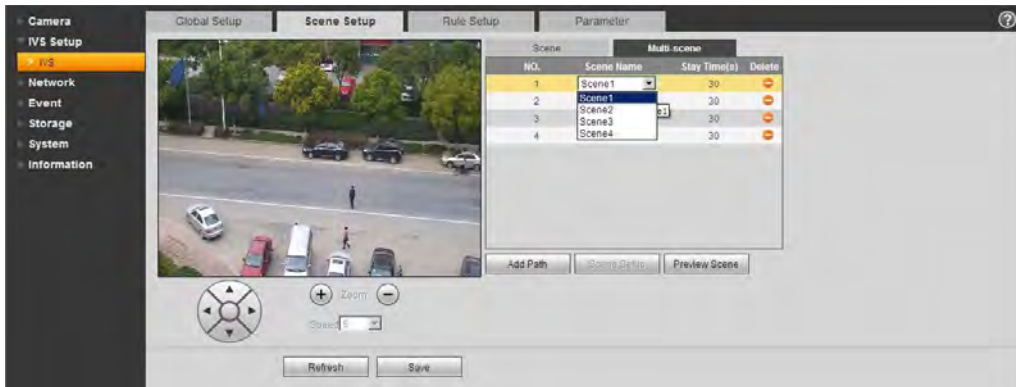


Figure 6-8

In Abb. 6-8, auf die Taste Szene hinzufügen klicken, um einen Tour Punkt während der Tourszene einzustellen. Die Maus auf die Szenenliste bewegen. Sie können mehrere Szenen zu einer Tour zusammenfügen. Doppelklicken Sie mit der Maus auf Aufenthaltszeit, um die Dauer einzustellen.



6.6.2.3 Regeleinstellungen

Abbildung 6-9 zeigt die Regeleinstelloberfläche.



Figure 6-9

Parameter	Funktion
Szene auswählen	Wählen Sie eine Szene vom Dropdown-Menü aus, sodass Sie die entsprechenden Regel hinzufügen können.
Regel hinzufügen	Klicken Sie hier, um eine Regel zu der ausgewählten Szene hinzu zu fügen.
Regel aktivieren	Setzen Sie einen Haken, um die Regel aktivieren.
Regelname	Doppelklick auf den Regelnamen. Tragen Sie den gewünschten Regelnamen hier ein.

Regeltyp	Durch Doppelklicken auf den Regeltyp können Sie verschiedene Regeltypen vom Dropdown-Menü auswählen. Die Option beinhaltet: Überschreitung, Eindringen, Verlassen, fehlende Objekte erkennen.
Zeichenregel	Durch klicken auf  können Sie den Bereich für die Regel bestimmen.
Löschregel	Durch klicken auf  wird die aktuelle Regel gelöscht.

6.6.2.3.1 Überschreitung

Abbildung 6-10 zeigt die Regeleinstellung für die Option Überschreitung.

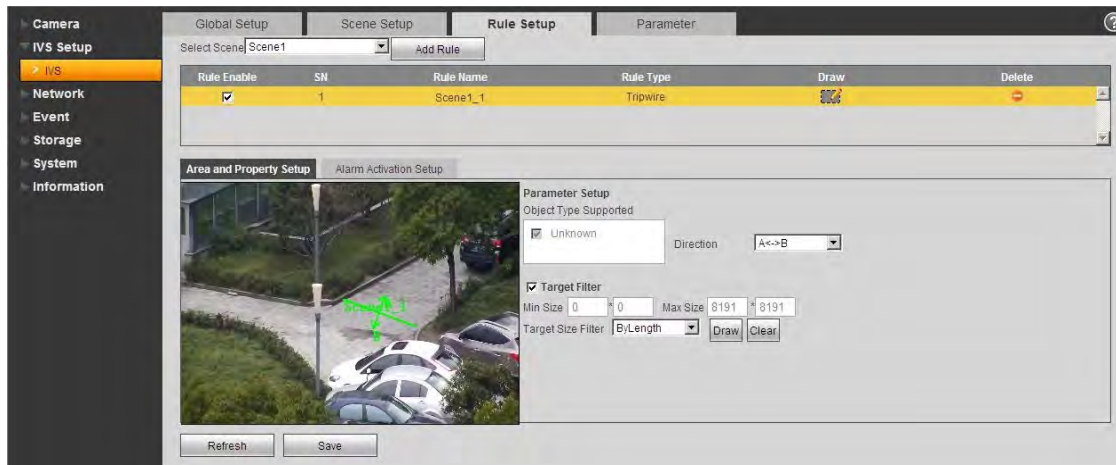




Abb. 6-10

Parameter	Funktion
Unterstützter Objekt Typ	Wählen Sie den Objekt Typ. Standardmäßig ist kein Typ vergeben.
Richtung	Gibt die Richtung an in die die Überschreitung stattfinden soll. Einstellungsmöglichkeiten sind: A->B, B->A, A<->B.
Zielfilter	Setzen Sie hier einen Haken um die Funktion zu aktivieren. Durch klicken der Taste  , können Sie einen Zielfilter als Regel für die aktuelle Szene setzen. Klicken Sie die Taste  , um den ausgewählten Zielfilter zu entfernen.

6.6.2.3.2 Eindringen

Abbildung 6-11 zeigt die Regeleinstellung für die Option Eindringen.

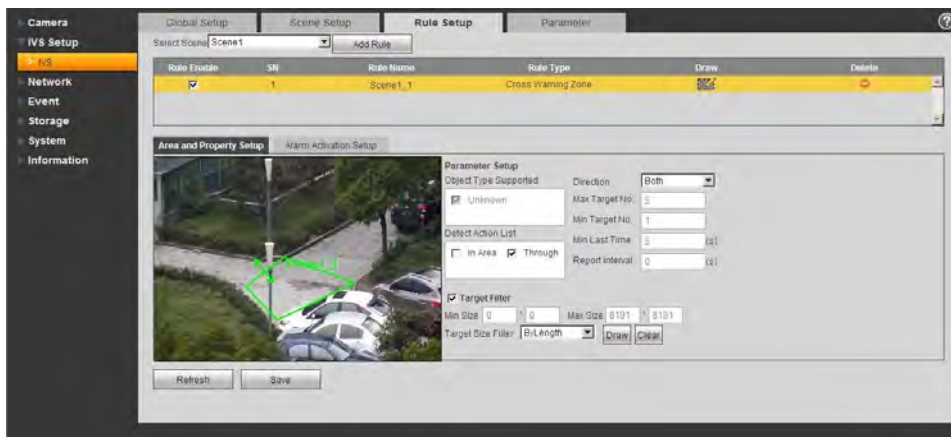




Figure 6-11

Parameter	Funktion
Unterstützter Objekt Typ	Wählen Sie den Objekt Typ. Standardmäßig ist kein Typ vergeben.
Aktivitätserkennung	<ul style="list-style-type: none"> Im Bereich: Wenn ein Objekt in der Zone erkannt wird und die Aufenthaltszeit ist größer als die Zeit die Sie hier einstellen, löst das System einen Alarm aus. Durch Bereich: Das System kann einen Alarm auslösen, wenn ein Objekt die Grenze überquert die Sie hier einstellen.
Richtung	Gibt die Richtung an in die das Eindringen bei "durch Bereich" stattfinden soll. Einstellungsmöglichkeiten sind: Betreten, Verlassen, Betreten&Verlassen
Max. Ziel No.	Die Option ist für "im Bereich" zu setzen. Über die Einstellung 1-100 lässt sich die Höhe der benötigten Aktivität in der festgelegten Zone einstellen, der benötigt wird um einen Alarm auszulösen. Das System löst den Alarm nicht aus wenn die Aktivität höher ist als der eingestellte Grenzwert.
Min. Ziel No.	Die Option ist für "im Bereich" zu setzen. Über die Einstellung 1-100 lässt sich die Höhe der benötigten Aktivität in der festgelegten Zone einstellen, der benötigt wird um einen Alarm auszulösen. Das System löst den Alarm nicht aus wenn die Aktivität niedriger ist als der eingestellte Grenzwert.
Parameter	Funktion
Min. Alarmdauer	Die Option ist für "im Bereich" zu setzen. Setzen Sie die minimale Zeit zwischen dem Ziel in der Zone und dem Auftreten der Alarmauslösung.
Berichtintervall	Die Option ist für "im Bereich" zu setzen. Stellen Sie die Alarmperiode ein, wenn 0 eingestellt ist warnt das System nur einmal.

Zielfilter	<p>Setzen Sie hier einen Haken um die Funktion zu aktivieren. Durch klicken der Taste  , können Sie einen Zielfilter als Regel für die aktuelle  Szene setzen. Klicken Sie die Taste , um den ausgewählten Zielfilter zu entfernen.</p>
------------	---

6.6.2.3.3 Alarmaktivierungseinstellung

Abbildung 6-12 zeigt die Alarmaktivierungsoberfläche.

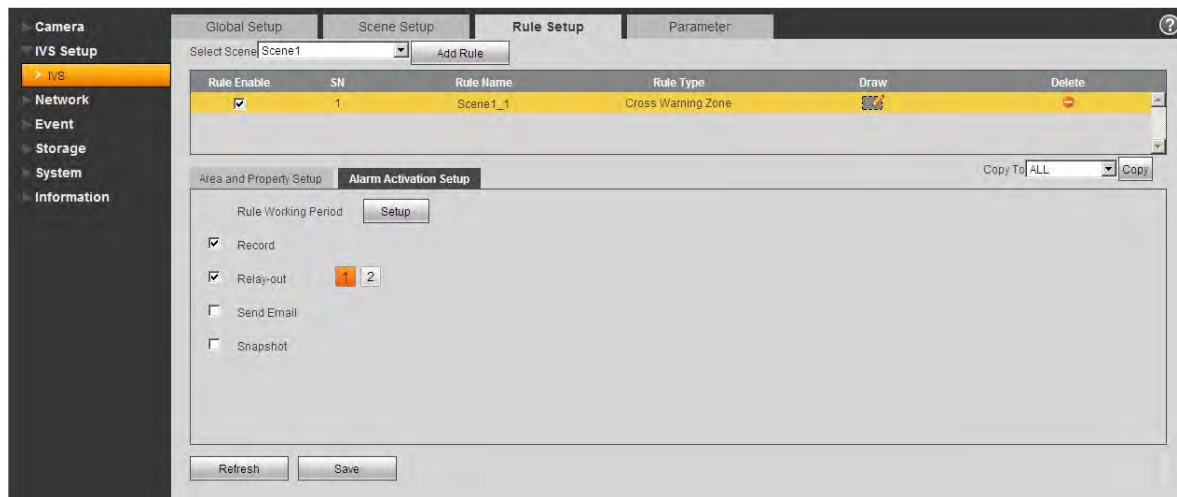



Figure 6-12

Parameter	Funktion
Regel Zeitplan	Setzen Sie hier die Zeit in der die Regel Aktiviert bzw. Deaktiviert ist. Zum einstellen die Einstellungstaste klicken.
Aufnahme	Setzen Sie einen Haken damit das Gerät die Aufnahme startet sobald ein Alarm Auftritt.
E-Mail senden	<ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie den Haken damit das Gerät eine E-Mail senden kann sobald ein Alarm Auftritt. Hinweis: Die Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät Offline is oder ein IP Konflikt Auftritt.
Schnappschuss	Setzen Sie den Haken damit das Gerät einen Schnappschuss macht, sobald ein Alarm Auftritt.
Copy	Wählen Sie einen Regelnamen vom Dropdown-Menü und klicken auf  ; Sie können die Alarめinstellungen von der derzeitigen Regel auf die ausgewählte Regel übertragen.

6.6.2.4 Parameter

Die Parameteroberfläche wird wie in Abbildung 6-13 gezeigt.

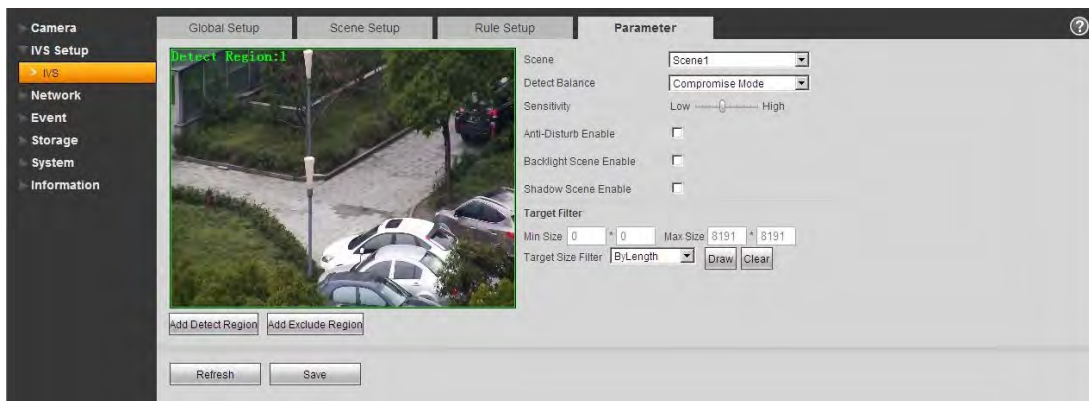


Figure 6-13

Parameter	Funktion
Szene	Um eine Szene zu bearbeiten wählen Sie diese vom DrpdownMenü aus.
Erkennungsgleichgewicht	Es gibt drei Modi: Kompromiss Modus, weniger Auslassungen erkennen und weniger Fehler erkennen.
Empfindlichkeit	Die Empfindlichkeit stellen Sie über den Wert 1-10 ein. Der Standardwert ist 5. Je höher die Empfindlichkeit ist desto einfacher erkennt das Gerät niedrigen Kontrast und kleine Objekte. Dadurch erhöhen sich jedoch die Fehler bei der Erkennung
Erkennungsbereich Hinzufügen	Klicken Sie Add Detect Region , um den Erkennungsbereich einzuzeichnen.
Bereich hinzufügen der nicht überwacht wird	Klicken Sie Add Exclude , um den Bereich einzuzeichnen der nicht überwacht werden soll (privacy mask).

6.6.3 Netzwerk

6.6.3.1 TCP/IP

A: TCP/IP

Der TCP/IP Modus stellt das IP Login des Geräts ein. Es unterstützt IPv4 und IPv6. IPv4 unterstützt statisches IP und DHCP, IPv6 unterstützt nur statisches IP. Nachdem Sie die IP Adresse manuell eingestellt haben, kann das Web Interface automatisch zu der Login Interface der neuen IP gehen.

B: P2P, Easy4ip

Wenn P2P/Easy4ip aktiviert ist und die Kamera über LAN/WiFi konfiguriert ist, ist es möglich, die Kamera über die P2P Funktion mit der App zu verbinden.

6.6.3.2 Verbindung

A: Verbindung

Max. Verbindung	Es ist die max. Webverbindung für das gleiche Gerät. Der Wert reicht von 1 bis 20. Der max. Verbindungswert ist 20
TCP Port	TCP Protokoll Kommunikations Service Port. Der Wert reicht von 1025 bis 65534.
UDP Port	Benutzer Datenpaket Protokoll Port. Der Wert reicht von 1025 bis 65534.
HTTP Port	HTTP Kommunikations Port. Der Wert reicht von 1025 bis 65534.
RTSP	<p>■ Der Standardwert ist 554. Verwenden Sie das folgende Wiedergabeformat, wenn Sie den Apple Browser Quick Time oder VLC verwenden. Das Blackberry Phone unterstützt ebenfalls diese Funktion.</p> <p>■ Echtzeit-Überwachung Bitstream URL Format. Sie müssen den Kanalnamen, Bitstream Typ in die URL eingeben, wenn Sie die Echtzeitüberwachung Bitstream RTSP Stream Media Service abfragen. Sie müssen den Benutzernamen und das Passwort eingeben, wenn Sie die Information überprüfen wollen.</p> <p>■ Wenn Sie das Blackberry Phone zur Wiedergabe von Video verwenden. Der Stream Entschlüsselungsmodus soll H.263B sein, die Auflösung ist CIF und Audio muss deaktiviert sein.</p> <p>Weitere Informationen zu dem folgenden Inhalt für die URL Formatinformation: rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Unter anderem:</p> <p>Username (Benutzername): wie z.B. admin Password (Passwort): wie z.B. admin IP: IP Adresse wie z.B. 10.7.8.122 Port Der Standardwert ist 554. Lassen Sie ihn leer. Channel (Kanal): Die Kanalnummer beginnt mit 1. Der zweite Kanal wird als Kanal=2 gezeigt Subtype (Subtyp): Bitstream Typ. Der Vollstream ist 0 (Subtyp=0). Der Extrastream ist 1 (Subtyp=1). Wenn Sie den Extra Stream des Kanals 2 abfragen wollen, ist die URL wie unten gezeigt: rtsp://admin:admin@10.12.4.84:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=1 Sie müssen nicht den Benutzernamen und das Passwort eingeben, wenn Sie keine Überprüfung benötigen. Wie z.B.: rtsp://ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0</p>

HTTPs Ein	HTTPs Kommunikation Servicesteuerung. Wenn HTTPs ein ist, verwenden Sie https://ip:port um das Gerät anzumelden. Die Daten werden verschlüsselt. Verwenden Sie https://ip wenn Sie den Standard Port verwenden.
HTTPs Port	HTTPs Kommunikations Port. Die Werte reichen von 1025~65534.

Hinweis:

1. Verwenden Sie nicht Port Werte 0-1024, 37780-37880, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 39999 und 42323 , da sie als spezielle Ports verwendet werden.
2. Wenn Sie die Port Werte einstellen, ist es nicht ratsam, Standardwerte von anderen Ports zu verwenden.

B: PPPoE

PPPoE stellt mit dem Konto vom Internet Provider die Verbindung zum Internet her. Sehen Sie die IP Adresse in der TCP/IP Option, wenn Ihre Einstellung korrekt ist.

C: DDNS

Der DDNS dient zur Einstellung, um sich mit den verschiedenen Servern zu verbinden, damit Sie auf das System über den Server zugreifen können. Gehen Sie zur entsprechenden Service-Webseite, um einen Domainnamen anzuwenden und dann auf das System über die Domain zuzugreifen. Es funktioniert ebenfalls, wenn sich Ihre IPAdresse geändert hat.

D: IP Filter

Vertrauenswürdige Seiten: Nur die unten gelistete IP kann das Gerät anmelden. Wenn Sie die Funktion vertrauenswürdige Seiten geprüft haben kann nur die, in der Liste dieser Seiten erscheinende IP auf das betreffende Gerät zugreifen. Alle Benutzer können sich auf dem Gerät anmelden, wenn Sie nicht die Box der vertrauenswürdigen Seiten aktiviert haben. Die Geräte IP kann nicht in der Liste der vertrauenswürdigen Seiten erfasst werden. Die MAC Überprüfung funktioniert nur, wenn sich die Geräte IP und die PC IP in demselben IP Segment befinden.

E: SMTP (Email)

Geben Sie die benötigte Information ein. Sie finden Diese, über Ihren E-Mail Anbieter heraus. Diese Funktion ermöglicht dem System die Testinformation zu versenden, um zu überprüfen, ob die E-Mail Verbindung OK ist oder nicht. Setzen Sie das Häkchen, um diese Funktion zu aktivieren und die Aktualisierungsperiode einzustellen.

F: UPnP

Verwenden Sie das UPnP Protokoll, um eine Versandbeziehung herzustellen. Der Kamera Port ist der interne Port und der Router Port ist der externe Port. Um die IP Kamera zu besuchen, greifen Sie auf den externen Port zu.

G: SNMP

SNMP ist die Abkürzung für Simple Network Management Protocol. Es bietet den grundlegenden Netzwerk-Verwaltungsrahmen des Netzwerkverwaltungssystems. Das SNMP ist in vielen Umgebungen weitverbreitet. Es wird auf vielen Netzwerkgeräten, Software und Systemen verwendet.

Aktivieren Sie die SNMP-Funktion. Verwenden Sie das entsprechende Software-Tool (MIB Builder und MG-SOFT MIB Browser. Sie brauchen immer noch zwei MIB-Dateien: BASESNMP-MIB, DVR-SNMP-MIB) zur Verbindung mit dem Gerät. Sie erhalten die, dem Gerät entsprechenden Konfigurationsinformation nach erfolgreicher Verbindung.

Folgen Sie den nachstehend aufgelisteten Schritten zum Konfigurieren.

- Haken Sie das Kästchen ab, um die SNMP-Funktion zu aktivieren. Geben Sie die IPAdresse des PC ein, dann wird die Software in der Trap-Adresse ausgeführt. Verwenden Sie das Standard-Setup für die restlichen Elemente.
- Erstellen Sie die oben erwähnten zwei MIB-Datei über den MIB-BUILDER der Software.
- Führen Sie den Browser MG-SOFT MIB aus, um die Datei vom vorherigen Schritt zur Software zu laden.
- Geben Sie die Geräte-ID ein, die Sie im Browser MG-SOFT MIB verwalten möchten. Stellen Sie die entsprechende Version für zukünftige Referenz ein.
- Öffnen Sie die Strukturliste im Browser MG-SOFT MIB; Sie bekommen die Gerätekonfiguration. Sehen Sie, wie viele Videokanäle, Audiokanäle, Anwendungsversion und etc. das Gerät besitzt.

Hinweis: Ein Port-Konflikt tritt auf, wenn der SNMP-Port und der Trap-Port die gleichen sind.

H: Bonjour

Nachdem Sie die Bonjour Funktion aktiviert haben kann die OS oder das Client-End die diese Funktion unterstützen automatisch die IP Kamera entdecken. Sehen Sie den Server Namen, wenn die IP-Cam von Bonjour entdeckt wurde. Beachten Sie, dass der Safari Browser diese Funktion unterstützt. Klicken Sie auf „Alle Lesezeichen anzeigen“: und öffnen Bonjour, das System kann automatisch die IP-Cam der Bonjour Funktion im LAN entdecken.

I: Multicast

Multicast ist ein Übertragungsmodus des Datenpakets. Wenn es mehrere Hosts gibt, zum Empfang des gleichen Datenpakets, ist der Multiple-Cast die beste Option, um die Bandbreite und die CPU-Last zu reduzieren. Der Quell-Host kann nur einmal Daten zum Transit senden.

Diese Funktion hängt auch von der Beziehung der Gruppenmitglieder und der äußeren Gruppe ab. Für weitere Informationen beziehen Sie sich auf die Hilfe-Datei im Web Interface!

J: WiFi

J.A: WiFi

Setzen Sie das Häkchen, um die WIFI-Funktion zu aktivieren und klicken dann auf die Schaltfläche suche SSID. Jetzt können Sie alle Hotspot-Informationen des drahtlosen Netzwerks in einer Liste ansehen. Klicken Sie auf das SSID Ihrer Wahl. Beachten Sie die Signalqualität und den Authentifizierungs Modus. Beachten Sie, dass Sie manchmal das Passwort eingeben müssen. Für weitere Informationen beziehen Sie sich auf die Hilfe-Datei!

J.B: WPS

Um die Kamera über WPS zu verbinden, müssen Sie den Pin und das SSID Ihres Routers eingeben. Finden Sie diese Informationen in der Konfiguration Ihres Routers.

Sie können auch die Kamera mit dem Router verbinden, indem Sie die Netzwerk Schaltfläche an der Kamera und die WPS Schaltfläche an Ihrem Router drücken.

K: 802.1x

802.1X arbeitet für lokale Netzwerke und in Ballungsräumen und für Port basiertes Netzwerk-Zugriffssteuerungs-Protokoll. Es unterstützt den manuellen Betrieb des Clients zur Auswahl von Mitteln zur Authentifizierung, durch welche es gesteuert wird, um auf die Local Area Netzwerke zuzugreifen oder nicht. Es unterstützt die Fähigkeit zur Authentifizierung, Gebühren zu errechnen, die Sicherheit zu gewährleisten und die Erfordernisse aufrechtzuerhalten.

L: QoS

Die DSCP Priorität hat 64(0-63) Stufen. Es kennzeichnet die verschiedenen Prioritäten der Pakete. Stufe 0 hat die niedrigste und Stufe 63 die höchste Priorität. Es kann die verschiedenen Warteschlangen und deren Bandbreite bezüglich der Pakete wählen. Es kann ebenfalls bei einer unterschiedlichen Ratio verwerfen, wenn die breite Bandweite gestört ist.

6.6.4 PTZ

In Abbildung 6-12 sehen ist die PTZ-Oberfläche dargestellt. Stellen Sie hier Preset, Tour, Scan, Pattern, PTZ Speed, etc. ein.

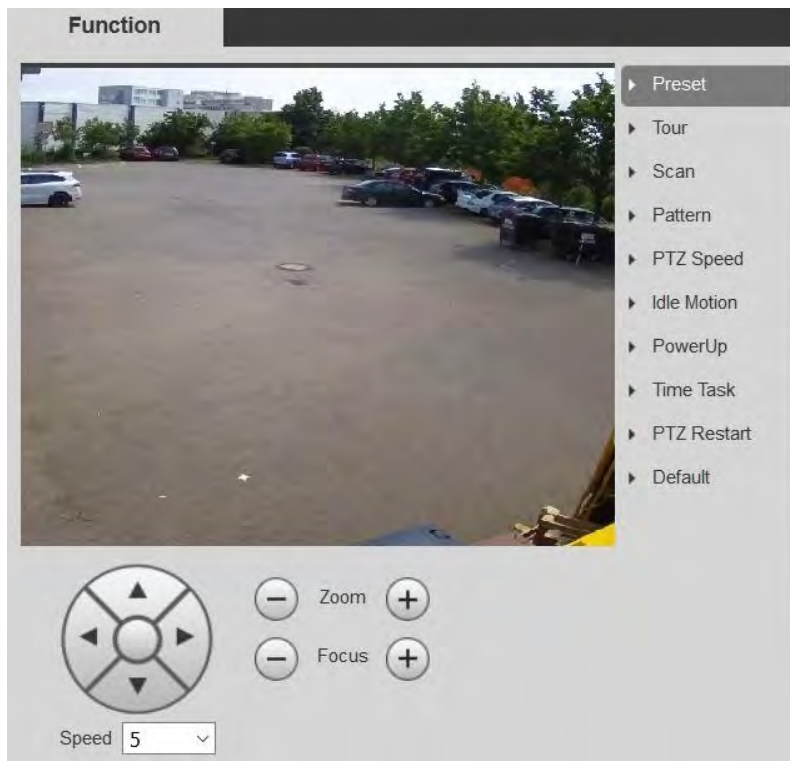


Figure 6-12

Parameter	Funktion
Preset	<ul style="list-style-type: none"> ● Wählen Sie Preset geben Sie einen Wert zwischen 1 und 300 ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das System speichert die aktuelle Position als einen Preset. Klicken Sie auf Ansicht Taste, die Kamera fährt in die entsprechende Position des Presets.
Tour	<ul style="list-style-type: none"> ● Wählen Sie Tour und geben Sie dann den Tour Wert (1-8). Klicken Sie auf die Hinzufügen oder die Löschen-Taste zum Hinzufügen / Entfernen einer Voreinstellung aus der Tour. Klicken Sie auf die Start-Taste um die Tour zu beginnen.
Scan	<ul style="list-style-type: none"> ● Wählen Sie Scan, klicken Sie auf Set-Taste. Setzen Sie über die PTZ Pfeile die linke und rechte Grenze der Scan Funktion. Durch drücken der Start-Taste beginnt der Scanvorgang.
Pattern	<ul style="list-style-type: none"> ● Wählen Sie Pattern aus. Klicken Sie auf Hinzufügen. Nach dem Sie Start gedrückt haben können Sie die mit Hilfe der PTZ Bedienung Zoom, Fokus, Iris, Richtungsbetrieb realisieren und usw. Klicken Sie auf Stop um das Muster zu speicher. Klicken Sie auf die StartTaste um das Muster (Pattern) auszuführen.
PTZ Speed	<ul style="list-style-type: none"> ● Setzen der Kamera PTZ Geschwindigkeit (niedrig, mittel, hoch).

Leerlauf Bewegung	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Bewegung wird durch eine Pause unterbrochen, die Sie einstellen können. ● Setzen Sie den Haken, um die Leerlauf Bewegungsfunktion zu aktivieren. Sie können die Funktion bei Preset, Scan, Tour oder Pattern verwenden. ● Achtung: Sie müssen zuerst die entsprechende Funktion einstellen, wenn Sie diese verwenden möchten.
Einschaltfunktion	<ul style="list-style-type: none"> ● Setzen Sie den Haken, um die Einschaltfunktion zu aktivieren. Sie können die Funktion für Preset, Scan, Tour, Pattern oder Auto verwenden. ● Achtung: Sie müssen zuerst die entsprechende Funktion einstellen, wenn Sie diese verwenden möchten.
Zeitplan	<ul style="list-style-type: none"> ● Setzen Sie den Haken, um die Zeitplanfunktion zu aktivieren. Sie können die Funktion für Preset, Scan, Tour, Pattern oder Auto verwenden. ● Sie können sowohl den Zeitabschnitt als auch die Kopierfunktion für an der Aufgaben einstellen. ● Achtung: Sie müssen zuerst die entsprechende Funktion einstellen, wenn Sie diese verwenden möchten.
PTZ Restart	<ul style="list-style-type: none"> ● Neustarten der PTZ Funktion.
Default	<ul style="list-style-type: none"> ● Zurücksetzen der PTZ Funktion auf Werkseinstellungen.

6.6.5 Ereignis


6.6.5.1 Videoerkennung

A: Bewegungserkennung

Tipp: Stellen Sie die Empfindlichkeit und den Schwellenwert unter Region ein, um einen Alarm zu erhalten, wenn das Bewegungssignal den am Gerät eingestellten Schwellenwert erreicht.

- Aktivieren: Setzen Sie einen Haken, um die Bewegungserkennungsfunktion zu aktivieren.
- Arbeitszeit: Klicken Sie auf die Einstellungsschaltfläche. Stellen Sie hier die Bewegungserkennungszeit ein. Das System aktiviert nur den Bewegungs-erkennungsvorgang in den spezifizierten Perioden. Das gilt nicht für Videoverlust oder Verfälschung. Sie können die Perioden nach zwei Arten einstellen. Hinweis: Das System unterstützt nur 6 Perioden an einem Tag. Wählen Sie mit der Maus die Periode, die Sie einstellen wollen. Wählen Sie die Arbeitszeit für den Tag mit der „Setup (Einstellung)“ Schaltfläche. Setzen Sie einen Haken bei „All (Alle)“ für die ganze Woche. Für jede Periode können Sie die Anfangs- und Endzeit einstellen. Speichern Sie die Einstellungen nach den Änderungen.

- **Anti-Dither:** Stellen Sie hier die Anti-Dither Zeit ein. Der Wert reicht von 0 bis 100s. Die Anti-Dither-Zeit bezieht sich auf die letztlich entdeckte Zeit des Alarmsignals. Während des Alarmvorgangs kann das Alarmsignal eine Anti-Dither-Zeit beginnen, wenn das System den lokalen Alarm wiedererkennt. Zum Beispiel, wenn Sie die Anti-Dither-Zeit mit 10 Sekunden einstellen, sehen Sie, dass jede Aktivierung 10s dauert, wenn der lokale Alarm aktiviert wird. Während des Vorgangs, wenn das System ein weiteres lokales Alarmsignal nach fünf Sekunden erkennt, werden der Buzzer, Tour, PTZAktivierung, Schnappschuss, Aufnahmekanal weitere 10s beginnen, während die Bildschirmanzeige, Alarm-Upload, E-Mail nicht wieder aktiviert werden. Nach 10s, wenn das System ein weiteres Alarmsignal erkennt, kann es einen Alarm generieren, da die Anti-Dither-Zeit abgelaufen ist.
- **Bereich:**

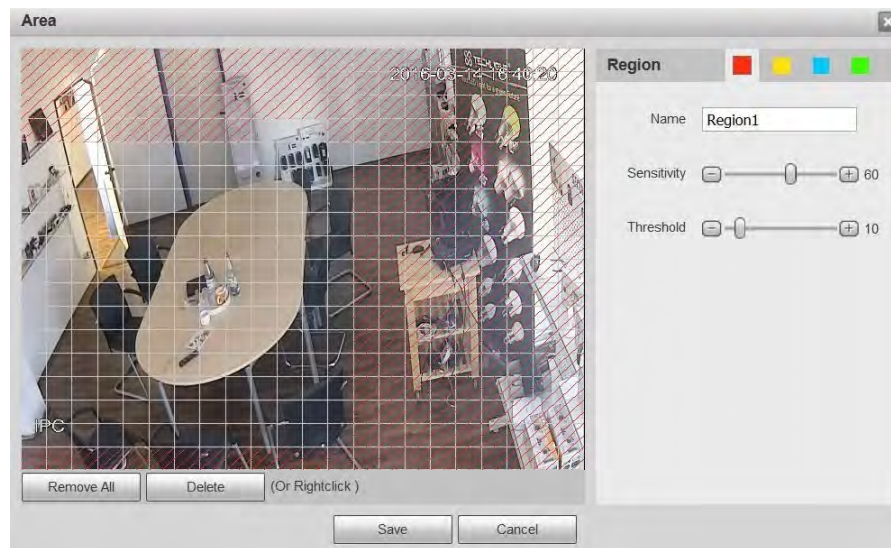

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen. Stellen Sie hier die Bewegungsmelder Regionen ein. Es gibt für Sie vier Regionen einzustellen (rot, gelb, blau und grün). Wählen Sie zuerst eine der farbigen Regionen. Klicken Sie dann auf die linke Maustaste am Anfangspunkt des zu wählenden Gebiets und ziehen die Maus auf den gewählten Bereich. In dem Testgebiet ist die beste Einstellung für Empfindlichkeit und Grenzwert 60 und 10. Abhängig von der gegebenen Umgebung können diese

Einstellungen variieren. Empfindlichkeit und Grenzwert können im Bereich von 0 bis 100 eingestellt werden. Je höher die Empfindlichkeit und der untere Grenzwert eingestellt sind, je mehr Bewegung wird erkannt. Zum Beispiel: Wenn ein Blatt fällt oder eine Katze im gewählten Gebiet läuft, wird eine Bewegung festgestellt. In diesem Fall wird eine subjektive Einstellung durch den Benutzer benötigt.

Die entsprechende Farbzone zeigt verschiedene Erkennungszonen an. Nach Abschluss der Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um das aktuelle Setup zu sichern. Wenn Sie auf die Schaltfläche ESC klicken, um die Setupoberfläche der Region zu schließen, wird das System nicht Ihr Zonensetup speichern.

- Aufnahme: Setzen Sie hier einen Haken. Das System aktiviert automatisch die Bewegungserkennungskanäle zur Aufzeichnung, sobald ein Alarm auftritt.
- Aufnahmeverzögerung: Das System kann die Aufnahme für die spezifizierte Zeit verzögern, nachdem ein Alarm geendet hat. Der Wert reicht von 10s bis 300s.
- E-Mail senden: Setzen Sie hier einen Haken. Das System kann eine E-Mail versenden, um Sie zu alarmieren, wenn ein Alarm auftritt.
- PTZ Setzen Sie hier einen Haken, um die PTZ Bewegung aktivieren, wenn ein Alarm auftritt. Wie zum Beispiel, zur Voreinstellung, Tour und Vorlage gehen, wenn es einen Alarm gibt.
- Schnappschuss: Sie können diese Funktion aktivieren, um einen Schnappschuss vom Bild zu machen, wenn ein Bewegungserkennungsalarm auftritt. Für weitere Informationen beziehen Sie sich auf die Hilfe-Datei.

B: Video Verfälschung

Setzen Sie hier einen Haken, um den Videoverfälschungsalarm zu aktivieren.

- Aktivieren: Setzen Sie hier einen Haken, um die Videoverfälschungsfunktion zu aktivieren.
- Arbeitszeit: Klicken Sie auf die Einstellungsschaltfläche. Stellen Sie hier die Zeit ein. Das System aktiviert nur den Erkennungsvorgang in den spezifizierten Perioden. Nicht für Videoverlust oder Bewegungserkennung. Sie können die Perioden auf zwei Arten einstellen. Beachten Sie, dass das System nur 6 Perioden an einem Tag unterstützt. Wählen Sie mit der Maus die Periode, die Sie einstellen wollen. Wählen Sie die Arbeitszeit für den Tag mit der „Setup (Einstell)“ Schaltfläche. Setzen Sie ein Häkchen bei „All (Alle)“ für die ganze Woche. Für jede Periode können Sie die Anfangs- und Endzeit einstellen. Speichern Sie die Einstellungen nach der Änderung.
- Aufnahme: Setzen Sie hier einen Haken. Das System aktiviert automatisch die Bewegungserkennungskanäle zur Aufzeichnung, sobald ein Alarm auftritt.
- Aufnahmeverzögerung: Das System kann die Aufnahme für die spezifizierte Zeit verzögern, nachdem ein Alarm geendet hat. Der Wert reicht von 10s bis 300s.
- E-Mail senden: Setzen Sie hier einen Haken. Das System kann eine E-Mail versenden, um Sie zu alarmieren, wenn ein Alarm auftritt.
- PTZ : Setzen Sie hier einen Haken, um die PTZ Bewegung aktivieren, wenn ein Alarm auftritt. Wie zum Beispiel, zur Voreinstellung, Tour und Vorlage gehen, wenn es einen Alarm gibt.
- Schnappschuss: Sie können diese Funktion aktivieren, um einen Schnappschuss vom Bild zu machen, wenn ein Bewegungserkennungsalarm auftritt. Für weitere Informationen beziehen Sie sich auf die Hilfe-Datei.

6.6.5.2 Fehlerereignis

A: MicroSD Karte (nur, wenn Micro SD Karte eingesetzt ist)

Aktivieren: Setzen Sie einen Haken, um das Fehlerereignis der Micro SD Karte zu aktivieren.

Ereignistyp: Keine Micro SD Karte, MicroSD Karte Fehler und Kapazität Warnung.

Setzen Sie einen Haken bei "Send Email (E-Mail senden)" um ein Ereignis per E-Mail zu erhalten.

B: Netzwerk

Aktivieren: Setzen Sie einen Haken, um das Fehlerereignis des Netzwerks zu aktivieren. Der Status umfasst: Trennung und IP Konflikt.

Setzen Sie einen Haken bei "Record (Aufnahme)" um ein Ereignis aufzuzeichnen.

Aufnahmeverzögerung: Das System kann die Aufnahme für die spezifizierte Zeit verzögern, nachdem ein Alarm geendet hat. Der Wert reicht von 10s bis 300s.

C: Unerlaubter Zugriff

Aktivieren: Setzen Sie einen Haken, um das Fehlerereignis des unerlaubten Zugriffs zu aktivieren.

Unter "Login Error (Anmeldefehler)" die Anzahl der unerlaubten Zugriffe einstellen (3-10x).

Setzen Sie einen Haken bei "Send Email (E-Mail senden)" um ein Ereignis per E-Mail zu erhalten.

6.6.6 Speicher

6.6.6.1 Zeitplan

In der Zeitplanoberfläche, können Sie drei Typen des Aufnahme- oder Schnappschussplans hinzufügen/entfernen. Für einen Tag können bis zu sechs Zeiträume eingestellt werden. Das System kann die Aufnahmefunktion in dem bestimmten Zeitraum nicht aktivieren, wenn die Aufnahmefunktion in der Aufnahmesteuerungsoption deaktiviert ist. An Hand der Farbleisten sehen Sie die aktuelle Zeitplaneinstellung.

A: Aufnahmeplan

Setzen Sie einen Haken in das Kästchen für Allgemein (grün), Bewegung (gelb) oder Alarm (rot).

Stellen Sie hier den Aufnahmeplan ein. Das System aktiviert nur die Aufnahmeoption in den bestimmten Zeiträumen. Es gibt zwei Arten, wie Sie Perioden einstellen. Beachten Sie, dass das System nur 6 Perioden an einem Tag unterstützt. Wählen Sie mit der Maus die

Periode, die Sie einstellen wollen. Wählen Sie die Aufnahmezeit für den Tag mit der „Setup (Einstell)“ Schaltfläche. Setzen Sie ein Häkchen bei „All (Alle)“ für die ganze Woche. Für jede Periode können Sie die Anfangs- und Endzeit einstellen. Sie können auch einen Haken in das Kästchen für Allgemein (grün), Bewegung (gelb) oder Alarm (rot) setzen. Speichern Sie die Einstellungen nach der Änderung.

B: Schnappschussplan

Setzen Sie einen Haken in das Kästchen für Allgemein (grün), Bewegung (gelb) oder Alarm (rot).

Stellen Sie hier den Schnappschussplan ein. Das System aktiviert nur den Bewegungserkennungsvorgang in den spezifizierten Perioden. Es gibt immer zwei Arten, damit Sie Perioden einstellen können. Beachten Sie, dass das System nur 6 Perioden an einem Tag unterstützt. Wählen Sie mit der Maus die Periode, die Sie einstellen wollen.

Wählen Sie die Schnappschussplan für den Tag mit der „Setup (Einstell)“ Schaltfläche.

Setzen Sie ein Häkchen bei „All (Alle)“ für die ganze Woche. Für jede Periode können Sie die Anfangs- und Endzeit einstellen. Sie können auch einen Haken in das Kästchen für allgemein (grün), Bewegung (gelb) oder Alarm (rot) setzen. Speichern Sie die Einstellungen nach der Änderung.

C: Urlaub

Setzen Sie einen Haken in das Kästchen für Allgemein (grün), Bewegung (gelb) oder Alarm (rot).

Setzen Sie hier den Urlaub. Das System aktiviert nur den Bewegungserkennungsvorgang in den spezifizierten Perioden. Es gibt immer zwei Arten, damit Sie Perioden einstellen können. Beachten Sie, dass das System nur 6 Perioden an einem Tag unterstützt. Wählen Sie mit der Maus die Periode, die Sie einstellen wollen. Wählen Sie den Feiertagsplan für den Tag mit der „Einstell“ Taste. Setzen Sie ein Häkchen bei „All (Alle)“ für die ganze Woche. Für jede Periode können Sie die Anfangs- und Endzeit einstellen. Sie können auch einen Haken in das Kästchen für Allgemein (grün), Bewegung (gelb) oder Alarm (rot) setzen. Speichern Sie die Einstellungen nach der Änderung.

6.6.6.2 Zielort

A: Pfad

Einen Haken setzen zur Speicherung der betreffenden Aufnahme oder des Schnappschussbildes. Hier die lokale MicroSD Karte, FTP oder NAS Speicherung wählen. Speichern Sie die Einstellungen.

B: MicroSD Karte (Lokal)

Unter lokal sehen Sie:

- Gerätenamen: Der Name für den Steckplatz der MicroSD Karte.
- Status: Status des Speichergeräts (Micro SD Karte).

- Eigenschaften: Stellen Sie die Option für die MicroSD Karte auf nur lesen oder lesen und schreiben ein.
- Genutzte / gesamte Speicherkapazität: Sehen Sie den genutzten und gesamten Platz der MicroSD Karte in MB.
- Format: Klicken Sie diese Schaltfläche zur Formatierung der MicroSD Karte. Alle auf der Micro SD Karte gespeicherten Dateien werden gelöscht.

C: FTP

Aktivieren Sie zuerst das Kästchen für FTP unter Pfad. Setzen Sie einen Haken in das Kästchen zu Aktivierung des FTP Servers.

- Server Adresse: Geben Sie die Server Adresse des FTP Servers.
- Port: Server Port des FTP Servers (0-65535)
- Benutzername: Optional
- Passwort: Kann frei bleiben, wenn ein Benutzername gegeben wird.
- Remoteverzeichnis: Hier werden die aufgenommenen Dateien gespeichert.
- Notfall (Lokal): Im Fall, dass der FTP Server nicht arbeitet, werden die aufgenommenen Dateien lokal gespeichert (Micro SD Karte).

D: NAS

Setzen Sie einen Haken in das Kästchen für NAS unter Pfad. Haken Sie das Kästchen ab, um den NAS-Server zu aktivieren.

- Server Adresse: Geben Sie die Serveradresse des NAS-Servers ein.
- Remoteverzeichnis: Hier werden die aufgenommenen Dateien gespeichert.

6.6.6.3 Aufnahmesteuerung

Wählen Sie den Auto/Manuell/Aus Modus. Im manuellen Modus beginnt die Aufnahme und im automatischen Modus wird im bestimmten Zeitabschnitt aufgenommen.

- Pack Dauer: Definiert die Länge der aufzunehmenden Datei (1-120 Minuten).
- Vor-Ereignis Aufzeichnung: Die Zeit vor dem Ereignis wird aufgezeichnet (0-5 Sek.).
- Festplatte voll: Wenn die MicroSD Karte voll ist stoppt das System oder überschreibt die Aufnahmen.
- Aufnahme Stream: Wählen Sie zwischen Haupt- und Teilstream.

6.6.7 System

6.6.7.1 Allgemein

Die allgemeine Schnittstelle umfasst Allgemein und Datum und Zeit

A: Allgemein

- Geräteiname: Der Geräteiname wird automatisch auf Standard gesetzt. Das kann auf manuell geändert werden.

- Sprache: Wählen Sie das entsprechende Protokoll aus der Dropdown-Liste. Beachten Sie, dass das Gerät neu starten muss, um die Änderung zu aktivieren.
- Videostandard: Dient zur Anzeige des Videostandards wie PAL.

B: Datum und Uhrzeit

- Datumsformat: Wählen Sie das entsprechende Protokoll aus der Dropdown-Liste.
- Zeitformat: Es gibt zwei Optionen: 24-H und 12-H.
- Zeitzone: Die Zeitzone des Geräts.
- Aktuelle Zeit: Sie können auf diese Schaltfläche klicken, um die Systemzeit als Ihre aktuelle PC-Zeit zu speichern.
- DST: Zur Aktivierung setzen Sie einen Haken in das Kästchen. Hier können Sie die Anfangszeit und die Endzeit der Tag-/Nachtzeit einstellen. Stellen Sie das Datum- oder Wochenformat ein.
- Synchronisieren Sie mit NTP: Zur Aktivierung der NTP Funktion setzen Sie einen Haken in das Kästchen.
- NTP-Server: Stellen Sie die Zeitserveradresse ein. Standard: clock.isc.org.
- Port: Dient zur Einstellung des Zeitserverports. Standard:123
- Aktualisierungszeitraum: Dient zur Einstellung der Sync-Perioden zwischen dem Gerät und dem Zeitserver. Der Standardwert ist 10 (0-30 Minuten).

6.6.7.2 Konto

Setzen Sie den Haken um anonymen Login und Eingabe IP zu aktivieren. Der Login des Geräts ist ohne Benutzername oder Passwort möglich. Der anonyme Login Benutzer kann nur die Vorschaurechte in der Befugnis Liste haben. Im anonymen Login Modus klicken Sie auf Logout und melden sich mit einem anderen Konto wieder an.

Um einen Benutzer/Gruppe einzufügen drücken Sie die Schaltfläche „Add User (Benutzer hinzufügen)“ oder „Add Group (Gruppe hinzufügen)“.

- Benutzer-/Gruppenname: Für die Zeichen im folgenden Benutzernamen oder dem Benutzergruppennamen, unterstützt das System max. 6-Ziffern. Die Leerstelle vorne oder am Ende der Zeichenkette ist null. Die gültige Zeichenkette umfasst: Zeichen, Nummer und Unterstrich.
- Änderung: Dient zur Änderung der Benutzereigenschaft, Zugehörigkeit zur Gruppe, Passwort und Rechte.
- Löschen: Drücken Sie das Symbol „Löschen“, um den Benutzer/Gruppe zu löschen

Hinweis:

- Das Standard-Setup der Benutzeranzahl ist 64 und das Standard Setup der Gruppenanzahl ist 20. Das Setup der Werkseinstellung umfasst zwei Niveaus: Benutzer und Admin. Sie können die entsprechende Gruppe einstellen und dann die Rechte für den entsprechenden Benutzer in den spezifizierten Gruppen einstellen.

- Die Benutzerverwaltung übernimmt die Modi Gruppe/Benutzer. Der Benutzername/Gruppenname sollten einmalig sein. Ein Benutzer sollte in nur eine Gruppe eingeschlossen werden.
- Es gibt drei Standardbenutzer: **admin/888888/default**.
- Verdeckter Benutzer "**default (Standard)**" gilt nur für den Gebrauch im Systeminnenbereich und kann nicht gelöscht werden. Wenn es keinen eingeloggten Benutzer gibt, loggt sich der Benutzer "default (Standard)" automatisch ein. Sie können einige Rechte wie Überwachung für diesen Benutzer einstellen, damit Sie einige Kanalansichten ohne Login ansehen können. Hier können Sie den Benutzernamen und das Passwort eingeben und dann eine Gruppe für den aktuellen Benutzer auswählen.
- Beachten Sie, dass die Benutzerrechte nicht das Setup der Gruppenrechte überschreiten sollten.
- Für ein praktisches Setup, stellen Sie sicher, dass der allgemeine Benutzer das Setup geringerer Recht hat, als der Administrator.

6.6.7.3 Standard

Klicken Sie auf die Standard Schaltfläche um alle Konfigurationen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. **Hinweis:** Beachten Sie, dass das System Informationen wie Netzwerk IP Adresse, Konto usw. nicht zurücksetzen kann.

6.6.7.4 Import / Export

Import der lokalen Einstellungsdateien in das System oder Export der Einstellung des betreffenden Systems in Ihren lokalen PC.

6.6.7.5 Automatische Wartung

Hier können Sie automatischen Neustart wählen und das Intervall alter Dateien von der Dropdown-Liste löschen. Wenn Sie die Funktion automatisches Löschen alter Dateien verwenden möchten, müssen Sie die Dateiperiode definieren.

6.6.7.6 Aktualisieren

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Browse (Durchsuchen)“ und wählen dann die Aktualisierungsdatei.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Upgrade (Aktualisieren)", um die Firmware zu aktualisieren.

Hinweis:

- Die Namenserverweiterung der Aktualisierungsdatei soll *.bin sein.
- Während des Aktualisierungsprozesses, ziehen Sie nicht das Stromkabel, Netzkabel und fahren Sie nicht den IPC herunter.
- Starten Sie das Gerät neu, wenn Sie die Fehlerdatei aktualisieren. Ansonsten könnten einige Modulfunktionen deaktiviert werden.

6.6.8 Information

6.6.8.1 Version:

Sehen Sie die Software Version mit dem Freigabedatum, Web Version, ONVIF Version, Seriennummer des Geräts und das Copyright.

6.6.8.2 Log

- Typ: Alle, System, Einstellung, Daten, Ereignis, Aufzeichnung, Konto und Log löschen.
- Startzeit: Stellen Sie die Startzeit des angeforderten Logs ein.
- Endzeit: Stellen Sie die Endzeit des angeforderten Logs ein.
- Suche: Sie können den Log-Typ aus der Dropdown-Liste auswählen und dann auf die Taste Suchen klicken, um die Liste anzusehen. Sie können auf die Schaltfläche Stopp klicken, um den aktuellen Suchvorgang zu beenden.
- Detaillierte Information: Sie können einen Eintrag wählen, um die detaillierten Informationen anzusehen.
- Löschen: Auf die Schaltfläche klicken, um alle angezeigten Log-Dateien zu löschen.
Hinweis: Das System unterstützt nicht das Löschen nach Typ.
- Backup: Auf die Schaltfläche klicken, um Log-Dateien auf aktuellen PC zu sichern.

6.6.8.3 Online Benutzer:

Anzeige der zur Zeit mit der Kamera verbundenen Benutzer.

7. Alarm

Gerätealarmtyp und Alarm-Sound hier einstellen. (Stellen Sie sicher, dass Sie die Audiofunktion der entsprechenden Alarmereignisse aktiviert haben.).

Alarm Typ:

- Das Bewegungserkennungssystem alarmiert, wenn ein Bewegungsalarm auftritt.
- Festplatte voll: System alarmiert, wenn die Festplatte voll ist.
- Festplattenfehler: System alarmiert, wenn ein Festplattenfehler auftritt.
- Video Verfälschung: System alarmiert, wenn die Kamera in böser Absicht verdeckt wird.
- Unerlaubter Zugriff: System alarmiert, wenn Anmeldung für eingestellten Wert falsch war.

Betrieb:

- Sofort: Machen Sie einen Haken in das Kästchen hier, das System öffnet automatisch ein Alarmsymbol rechts auf der Alarmschnittstelle, sobald es einen Alarm gibt.
- Alarm Ton:
- AlarmTon wiedergeben Das System sendet einen AlarmTon, wenn ein Alarm auftritt.
- Ton-Pfad: Legen Sie die Alarmton-Datei und den Ton fest (WAV Datei verwenden).

8. Logout

Klicken Sie auf die Schaltfläche Logout, das System geht zurück auf die Login Schnittstelle. Für ein erneutes Login müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort eingeben.

9. App Übersicht (DMSS)

9.1 Allgemeine Einführung

Dieses Handbuch ist zur Durchführung von Überwachungsfunktionen für Smart Phone vorgesehen. Es basiert auf den Eigenschaften von Mobilgeräten zum Einschluss von multi Touch, Berührungssignalerkennung, Alarm Push, P2P Funktion, DDNS, Analyse usw. Der Benutzer kann vorschauen, PTZ steuern, Video wiedergeben usw. von der Kamera, Receiver unter WiFi Umgebungen.

9.2 Funktionen

Diese Software verfügt über die folgenden Funktionen.

- Unterstützung der Mehrfachkanal Überwachung und Wiedergabe mit maximal 16 Fenstern.
- Unterstützung von Sofortwiedergabe im Vorschaufenster.
- Die Wiedergabe unterstützt die schnell, langsam und Bild für Bild Modi.
- Unterstützt lokale Schnappschüsse und Aufnahmen. Entsprechende Dateien werden lokal gespeichert.
- Unterstützt PTZ Steuerung durch Wischen über den Touchscreen.
- Unterstützt Speicherung von zuvor gesehenen Kanälen.
- Unterstützt Video Fenster und Bitstream Anpassung.
- Unterstützt Alarm Push.
- Unterstützt Alarmausgang Steuerung vom Smart Phone für die Alarm Push Funktion.
- Unterstützt Smart Pictures Funktion welche Bilder heran- oder herauszoomt, um verschiedene Teile des Bildes zu sehen.
- Unterstützt E-Map Funktion, um Kameras auf einer elektronischen Karte des Haushalts oder der Umgebung zu zeigen.
- Unterstützt Kanalauflösung und Bildkonfiguration und Ansicht von HDD Informationen.
- Unterstützt VTO visuelles Gespräch.

9.3 Kompatible Modelle

Android	Android 4.0 oder höher. Hinweis: Zum Gebrauch der Push Funktion müssen Sie zuerst ein Google Konto eröffnen.
iPhone	iOS 6.0 oder höher

Herunterladen und Installation




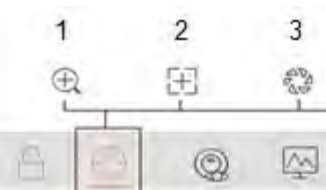
Das Produkt erscheint in Android und iOS Versionen.

Android: Öffnen Sie Google Play App auf Ihrem Smart Phone. Suchen Sie “gDMSS”, laden es herunter und installieren es.

iOS: Öffnen Sie App Store App auf Ihrem Smart Phone. Suchen Sie “iDMSS”, laden es herunter und installieren es.

10. App Kurzbeschreibung


Alle detaillierten Funktionen der App Schaltflächen finden Sie unter „Help (Hilfe)“ Hauptmenü!

	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schnappschuss des gewählten Fensters. 2 Start/Stopp die Aufzeichnung des gewählten Fensters 3 Wiedergabe der letzten 30 Sekunden 4 Start/Stopp Zweiwegegespräch Video Türsteuerung (optional)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 PTZ-Steuerung 2 Fischaugen (optional) 3 Einstellung der Auflösungen 4 Alarm (optional) 5 Audio Ein/ Stumm
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Einstellung der Auflösung 2 Alarm (optional) 3 Audio Ein/Aus (optional) 4 Öffnen/ Schließen Licht-steuerungstafel (optional) 5 Öffnen/ Schließen Bildschirm Parameter Anzeigetafel
	




1. Heranzoomen/Herauszoomen
2. Scharfstellungssteuerung
- 3 Blendensteuerung
- 4 Aufruf Voreinstellung


- 1 Teilstream: Niedrigere Auflösung (niedrigere Bit Rate) / schnellere Datenübertragung
- 2 Teilstream Parameter einstellen.
- 3 Vollstream: Höhere Auflösung (höhere Bit Rate) / langsamere Datenübertragung
- 4 Vollstream Parameter einstellen.

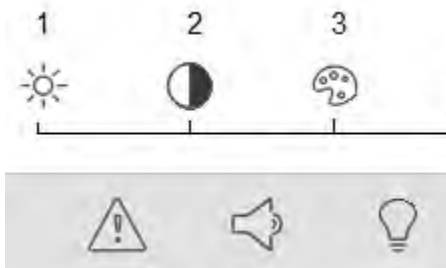


- 1 Helligkeit einstellen
- 2 Kontrast einstellen
- 3 Farbton einstellen
- 4 Sättigung einstellen
- 5 Zurücksetzen

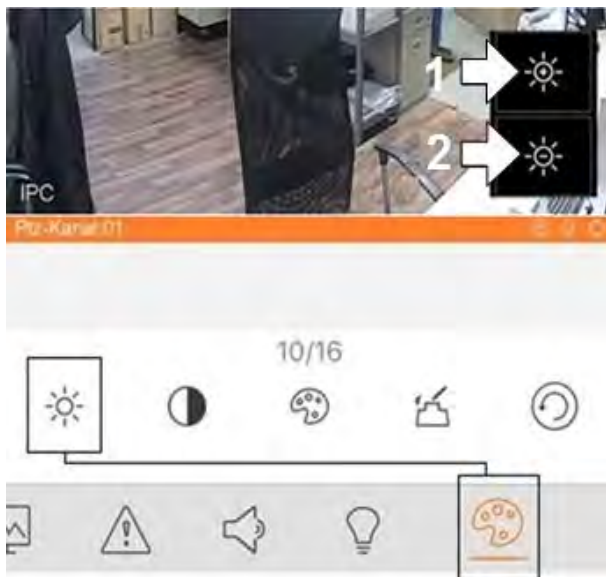

- 1 Helligkeit erhöhen
- 2 Helligkeit reduzieren


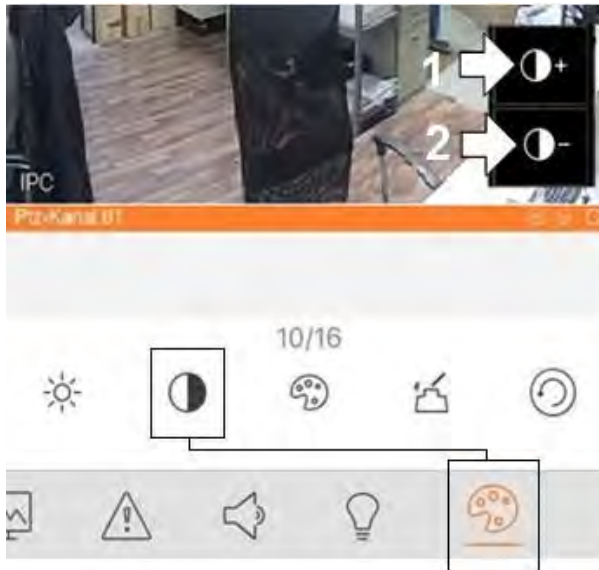


- 1 Kontrast erhöhen
- 2 Kontrast reduzieren

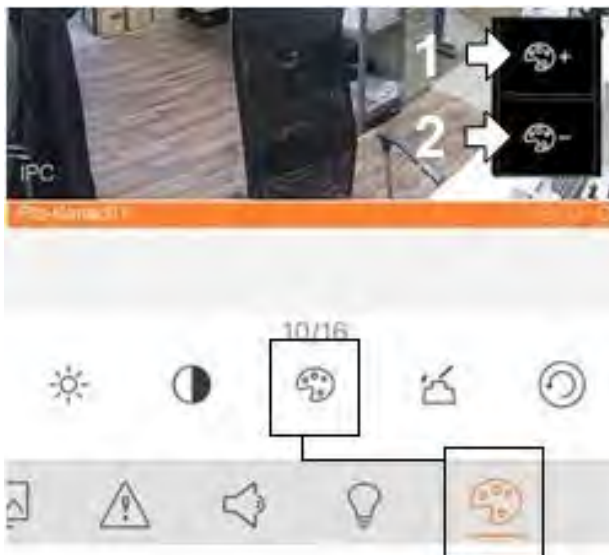

- 1 Farbton erhöhen
- 2 Farbton reduzieren

- 1 Sättigung erhöhen
- 2 Sättigung reduzieren

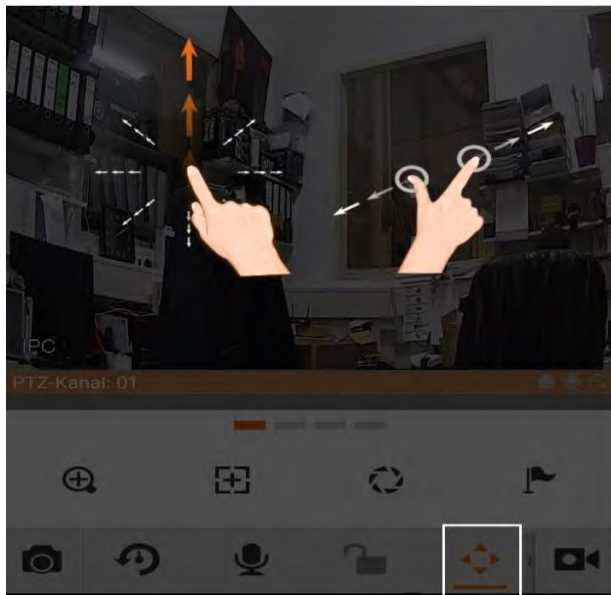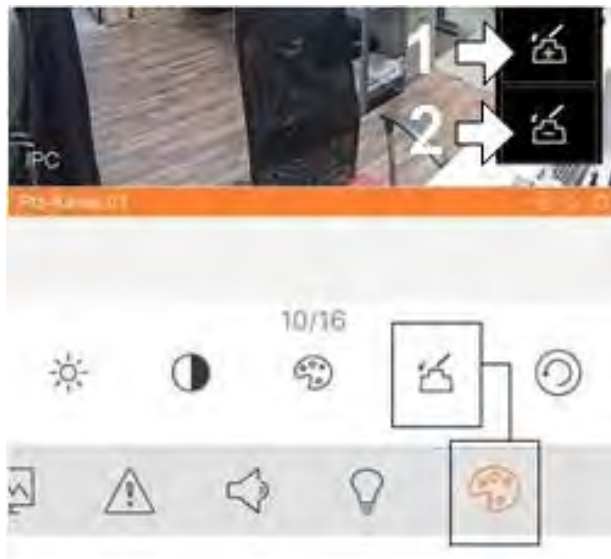

PTZ-Funktion

11. App Betrieb (DMSS)

11.1 Fernüberwachung

Wie in Abbildung 11-1, wählen Sie das erste Symbol, um die App zu starten und das zweite Symbol zeigt die Startseite der App.

11.2 Hauptmenü

Gehen Sie auf die Kamera und Sie werden standardmäßig die Live Vorschau wie in Abbildung 11-2 sehen. Für detaillierte Informationen, siehe Kapitel 11.5 Live Vorschau.

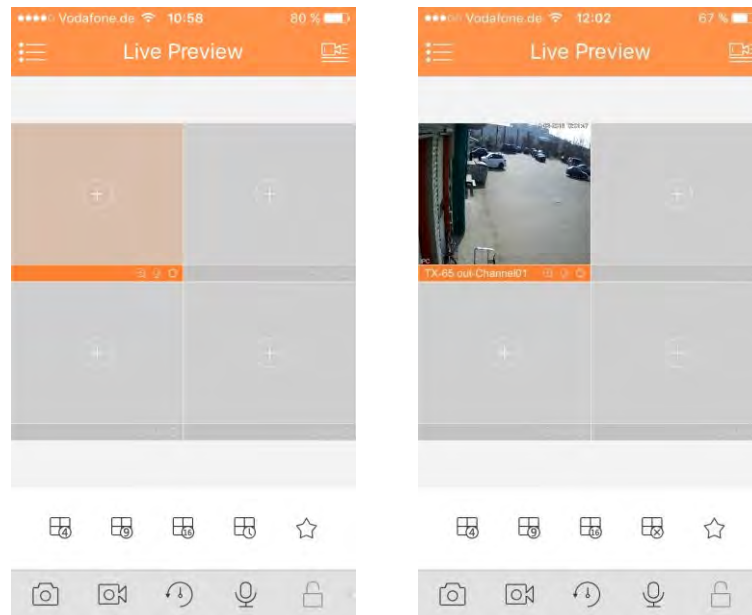



Abbildung 11-2

Klicken Sie auf  oben links, das System zeigt die Hauptmenü Oberfläche in Abbildung 11-3 an. Der Benutzer kann im Hauptmenü auf die Funktion klicken, um auf die entsprechende Funktionsschnittstelle zu gelangen. Die Hauptfunktionen sind:

Live Vorschau, Wiedergabe, Geräte Manager, Lokale Datei, E-Map, Favoriten, Alarm und Mehr.

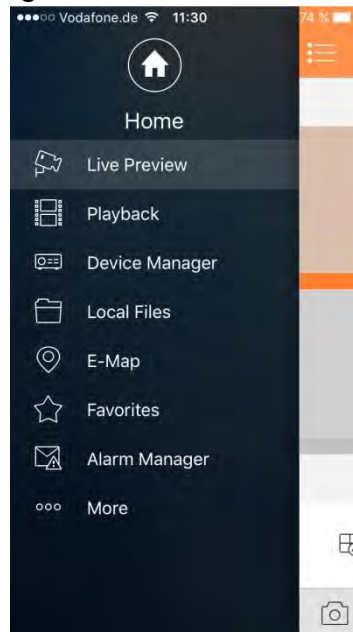





Figure 11-3

11.3 Wiedergabe


Auf die Schaltfläche Hauptmenü  klicken. Wählen Sie nun Aufnahme abspielen im Hauptmenü um die Wiedergabe aufzurufen. Standardmäßig ist die Wiedergabe auf Videoaufnahme eingestellt. Durch klicken des entsprechenden Tabs lässt sich zwischen

Video- und Bildwiedergabe wechseln. Das System unterstützt die Wiedergabe von Aufnahme  und die Wiedergabe von Bildern (Schnappschüssen) .

Aufnahmewiedergabe dient zur Wiedergabe der, auf dem Gerät gespeicherten Aufnahmen; Bildwiedergabe dient zur Wiedergabe, der vom Gerät gespeicherten Bildern.

11.3.1 Aufnahme ansehen

Aufnahme:

- Schritt1. Klick auf  im Fenster, um die Geräteliste zu öffnen.
- Schritt2. Wiedergabeperiode wählen. (Start und Enddatum/Zeit setzen)
- Schritt3. Aufnahmekanal zum Ansehen wählen. System kann das Video des gewählten Kanals und im gewählten Fensters abspielen.

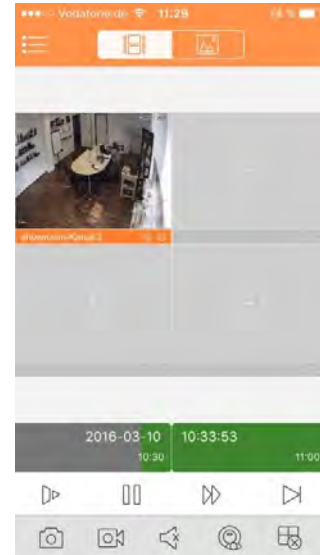






Abbildung 11-4

Wiedergabe schließen:




- Schließen der Wiedergabe eines einzelnen Kanals: Drücken Sie lange auf Video und ziehen es oben in den Papierkorb.
- Schließen Sie die Wiedergabe aller Kanäle: Klicken Sie auf  alle Wiedergaben schließen.

Parameter	Hinweis:
-----------	----------

	<p>Schnell/Langsam</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Schnell: Schnelle Wiedergabe mit 2x, 4x oder 8x Geschwindigkeit. Wählen Sie Video Wiedergabe, klicken Sie auf 2x Wiedergabe; klicken Sie auf , 4x Wiedergabe. Während 4x Wiedergabe, klicken Sie auf 8x ● Langsam: Langsame Wiedergabe mit 1/2x, 1/4x und 1/8x Geschwindigkeit. Wählen Sie Video Wiedergabe, auf 1/2 Wiedergabe klicken; auf klicken für 1/4 Wiedergabe. Während 1/4 Wiedergabe, auf 1/8 Wiedergabe.
	Wiedergabe/Pause
	Wiedergabe pro Bild. Auf klicken, zur Wiedergabe des nächsten Bildes.

11.3.2 Bildwiedergabe


Zur Bildwiedergabe:

1. Auf Schaltfläche  klicken, um die Geräteliste zu öffnen.
 2. Wählen Sie den Wiedergabezeitraum.
 3. Wählen Sie den Bildkanal zu sehen. Das System kann Video des gewählten Kanals im gewählten Fenster wiedergeben.
- Auf  klicken, um die Wiedergabe zu schließen.
 - Smart Modus: Während der Bild Wiedergabe auf  klicken, um in den Smart Modus zu wechseln. Window wird 4-geteilt. Heran/herauszoomen im Fenster 2/3/4.

11.4 Geräte Manager

Im Geräte Manager enthalten: Gerät hinzufügen, Geräte Info ändern, Gerät fernkonfigurieren, Alarmausgang Steuerung, HDD sehen und löschen. Sie können auch die Geräteliste aus der Cloud-end importieren. Auf das, in der Liste hinzugefügte Gerät klicken, um dessen Funktionsschaltflächen zu sehen.

11.4.1 Gerät hinzufügen

Im Geräte Manager Menü auf  oben rechts klicken.

Danach wählen Sie die Registrierungsmodus, siehe Abbildung 11-5.

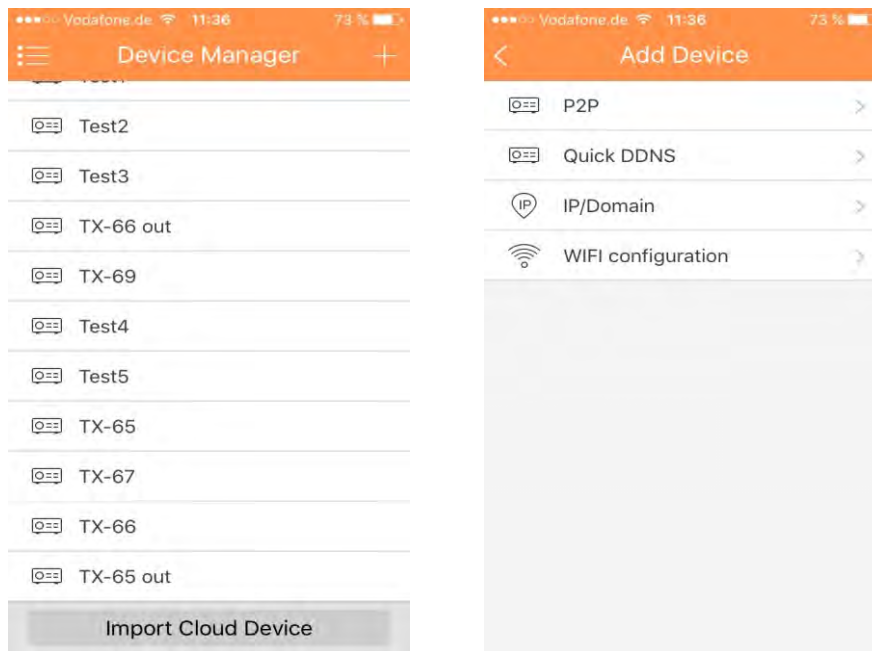


Abbildung 11-5

Parameter	Hinweis:
Registrierungsmodus	<ul style="list-style-type: none"> • P2P: Fügen Sie das Gerät durch Scannen des zweidimensionalen QR Codes hinzu (Eingabe des SN). • Quick DDNS: Für Netzwerkumgebung fügen Sie das Gerät durch Eingabe des kompletten Domain Namens hinzu, die Analyse erfolgt durch Quick DDNS. • IP/Domain Name: Für normale Netzwerkumgebung fügen Sie das Gerät durch Eingabe seiner IP Adresse oder des Dritt-Domain Namen hinzu. • WiFi Konfiguration: Unter gutem WiFi Netzwerk wählen Sie diese Option.
Name	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätename: Frei wählbar
SN	<ul style="list-style-type: none"> • P2P Typ: Zweidimensionalen Code scannen, Eingabe SN. • Schneller DDNS Typ: Eingabe des kompletten Domain Namens. • IP/Domain Name Typ: Eingabe der IP Adresse oder des kompletten Dritt-Domain Namens. • WiFi Konfiguration: Zweidimensionalen Code scannen, Eingabe SN.
Benutzername /Passwort	Gerät Benutzername und Passwort sind beide admin. Bei Änderung, Eingabe des neuen Benutzernamens und Passwortes.
Live Vorschau/ Wiedergabe	Wählen Sie Vollstream für Live Vorschau und Wiedergabe.

11.4.1.1 P2P Konfiguration

Wählen Sie die P2P Verbindung für das hinzu zufügende Gerät (Abbildung 11-5 oben).

1. Die Schaltfläche  drücken und den QR-Code des

Geräts scannen.


2. Name des Gerätes.


3. Benutzername und Passwort sind Standard (admin/admin).

4. In Live Vorschau zwischen Voll- und Extrastream wählen.

Standard: Extrastream

Hinweis: Unter schwachen Netzwerkbedingungen empfehlen wir die Extrastream Einstellung.

5. Zum Speichern drücken: 

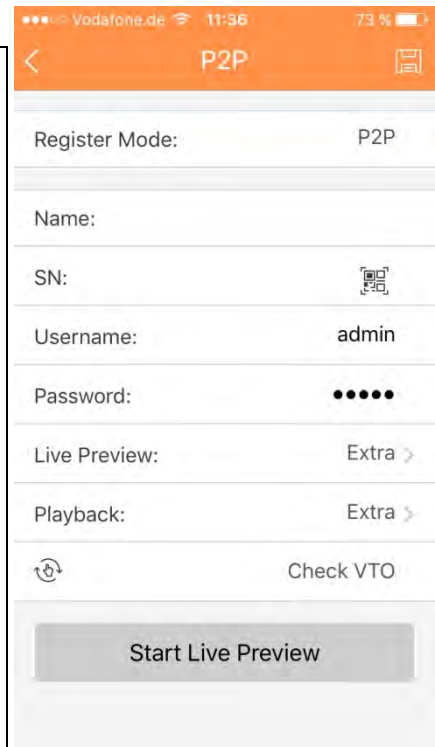


Vodafone.de 11:36 73 %

P2P

Register Mode: P2P

Name:


SN: 

Username: admin

Password: •••••

Live Preview: Extra >

Playback: Extra >

 Check VTO

Start Live Preview

11.4.1.2 Schnelle DDNS Konfiguration

Zur Konfiguration des Quick DDNS nehmen Sie den Domain Namen aus der Web Schnittstelle des Geräts unter Einstellung-> Netzwerk-> DDNS/Domain Name. Jedes Gerät hat einen Standard-Domainnamen (Generiert aus der MAC-Adresse). Sie können auch den benutzer- definierten gültigen Domain-namen (wurde nicht registriert) verwenden.

Bevor Sie das Quick DDNS verwenden, müssen Sie den Service aktivieren.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie zum Login der installierten Geräte-IP den Domainnamen verwenden.

Hinweis:

- Der Benutzername ist optional.
- System kann den Domainnamen zurücknehmen, wenn er ein Jahr lang inaktiv war. Sie erhalten eine Benachrichtigungs-E-Mail, wenn das Setup Ihrer E-Mail-Adresse OK ist.

Quick DDNS

Register Mode: Quick DDNS

Name:

Address: .quickddns.com

Username: admin

Password: •••••

Live Preview: Extra >

Playback: Extra >

Check VTO

Start Live Preview

11.4.1.3 IP/Domainkonfiguration

Konfiguration von IP/Domain:

1. Einstellung des Gerätenamens unter Name
2. Einstellung der IP Adresse des Geräts (Verwenden Sie die Smart PSS um die IP Adresse Ihrer WiFi Kamera zu finden, siehe Kapitel 5 Schnellkonfigurations Werkzeug).
3. Speichern und „Start Live Preview (Start Live Vorschau)“ drücken

Hinweis: Der Zugang zur WiFi Kamera wird nur im internen Netzwerk verfügbar sein.

IP/Domain

Register Mode: IP/Domain

Name:

Address:

Port: 37777

Username: admin

Password: •••••


Live Preview: Extra >

Playback: Extra >

Check VTO

Start Live Preview

11.4.1.4 WiFi Konfiguration

1. Schnittstellenanzeige: Name, SN (QR Code), Benutzername, Passwort, Live Vorschau Siehe Abbildung 11-6.
2. Klick  , scan QR Code.
3. Drücken Sie die „Next (Nächste)“ Schaltfläche, wie in Abbildung 11-7.

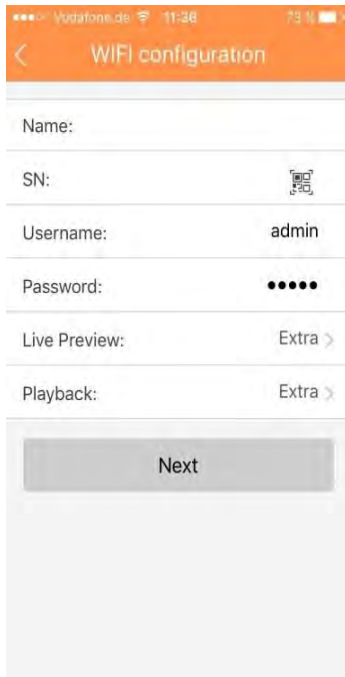


Abbildung 11- 6

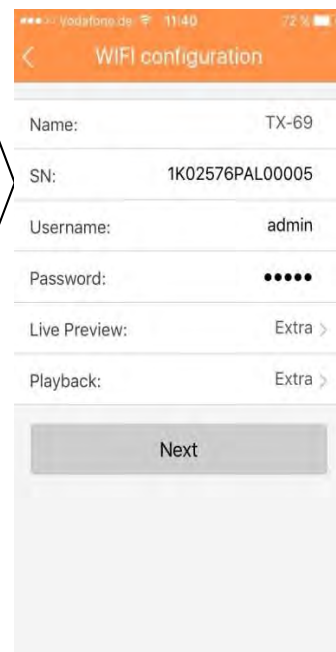


Abbildung 11- 7

4. Ihr Smartphone wird die WiFi Verbindung benutzen, mit der Sie z.Zt. verbunden sind. Geben Sie das Passwort Ihres Wi-Fi Routers wie in Abbildung 11-8 gezeigt ein.
5. Drücken Sie die „Next (Nächste)“ Schaltfläche.
6. Das System konfiguriert sich automatisch (warten Sie) Abbildung 11-9.
7. Wenn die Einstellung Fehlschlag, versuchen Sie es erneut oder wiederholen Sie die obigen Schritte.
8. Wenn sie richtig sind werden alle Konfigurationen automatisch gespeichert. Siehe Abbildung 11-10.
9. Drücken Sie „Start Live preview (Start Live Vorschau)“ Siehe Abbildung 11-10.



Abbildung 11- 8



Abbildung 11- 9

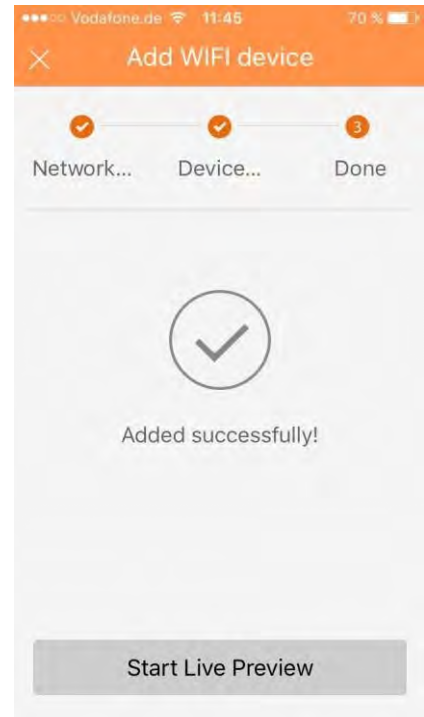


Abbildung 11- 10

11.4.2 Änderung der Geräteinformation

Änderung der Geräteinformation:

Im Geräte Manager Menü klicken Sie auf das zu ändernde Gerät. Das System zeigt das Aufklappenmenü Menü in Abbildung 11-11.

Auf  im Aufklappenmenü klicken.

Ändern Sie die Geräte Info und auf Speichern

 drücken.

Tipp:

- Sie können auf Start Live Vorschau klicken, um alle Kanäle des Geräts zu sehen. Das System wird die Seite überwachen und die Geräteinformation speichern.

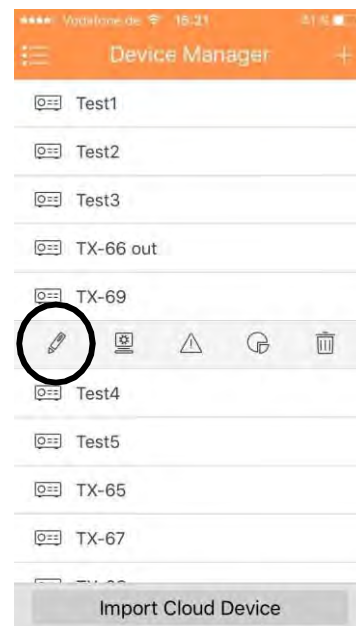



Abbildung 11-11

11.4.3 Fernkonfiguration

Über die Fernkonfiguration können Sie die Funktionen Bewegungsmelder, Alarmeinstellung und Einstellungen Benutzer- und Speichermanager durchführen.

Konfiguration:

Im Geräte Manager Menü auf Gerät klicken. Das System zeigt das Aufklappmenü in Abbildung 11-

12. In dem Aufklappmenü auf  klicken. Entsprechendes Element zur Fernkonfiguration wählen. Sie sehen Abb. 11-13.

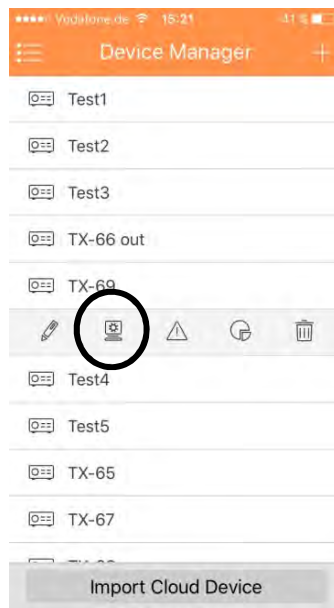


Abbildung 11-12


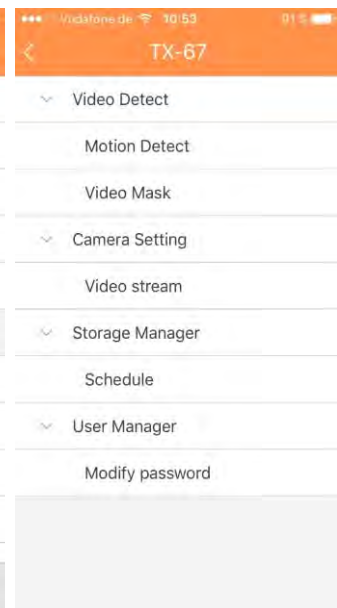


Abbildung 11-13

11.4.3.1 Videoerkennung

A: Bewegungserkennung (Vergleiche mit Kapitel 6.6.3.1)

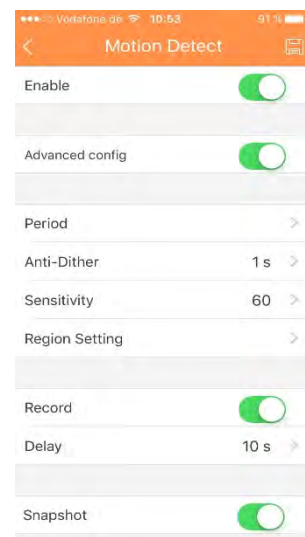

1. Bewegungserkennung aktivieren. Siehe Abbildung 11-14.

2. Erweiterte Konfiguration aktivieren.

Siehe Abbildung 11-14.

Abbildung 11-14


3. Jetzt können Sie die folgenden Einstellungen machen:

- Zeitraum: Hier können sie den Bewegungserkennungszeitraum einstellen. Das System aktiviert nur den Bewegungserkennungsvorgang in den spezifizierten Perioden. Hinweis: Das System unterstützt nur 6 Perioden an einem Tag. Speichern Sie die Einstellungen nach der Änderung.
- Verweildauer: Hier können Sie die Verweildauer einstellen. Der Wert reicht von 0 bis 100s. Die AntiDither-Zeit bezieht sich auf die letztlich entdeckte Zeit des Alarmsignals. Nach 1s, wenn das System ein weiteres Alarmsignal erkennt, kann es einen Alarm generieren, da die Verweildauer abgelaufen ist.

- Sensitivität: Empfindlichkeit und Grenzwert können im Bereich von 0 bis 100 eingestellt werden.
- Region: Hier können Sie die Bewegungs-erkennungszone einstellen. Klicken Sie dann auf den am Anfangspunkt des zu wählenden Gebiets und makieren mit dem Finger den gewählten Bereich.

Abhängig von der gegebenen Umgebung können diese Einstellungen variieren. In diesem Fall wird eine subjektive Einstellung des Benutzers benötigt.

Abbildung 11-15

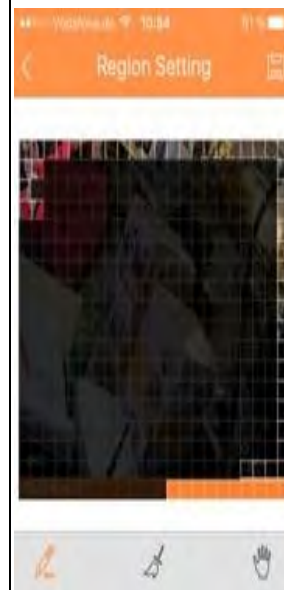

B: Videomaske


Nach Abschluss des Setup, klicken Sie auf das Speichern Symbol, um das aktuelle Setup zu sichern. Siehe Abbildung 11-15.

- Aufnahme: Das System aktiviert automatisch die Bewegungserkennungskanäle zur Aufzeichnung, sobald ein Alarm auftritt.

- Alarmdauer: Das System kann die Aufnahme für die spezifizierte Zeit verzögern, nachdem ein Alarm endete. Der Wert reicht von 10s bis 300s.
- Schnappschuss: Sie können diese Funktion aktivieren, um einen Schnappschuss vom Bild zu machen, wenn ein Bewegungserkennungsalarm auftritt.

11.4.3.2 Kameraeinstellung

A: Videostream

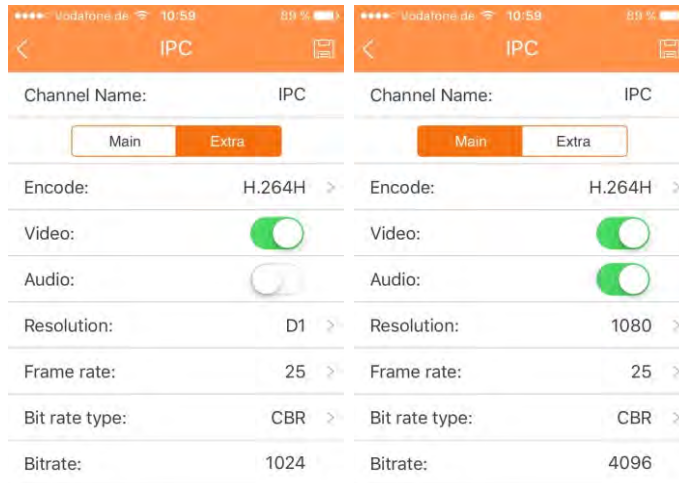


1. Wählen Sie die Option Kodierung (Video Stream) wie in Abbildung 1113 zu sehen.
2. Dann wählen sie den zu konfigurierenden Kanal.
3. Sie sehen in Abbildung 11-16, wo Sie die Option für Extra- und Hauptstream einstellen können. Verschlüsselung, Video, Audio (optional), Auflösung, Bildrate, Bitrate Typ und Bitrate.

Abbildung 11-

11.4.3.3 Speicherverwaltung

A: Zeitplan

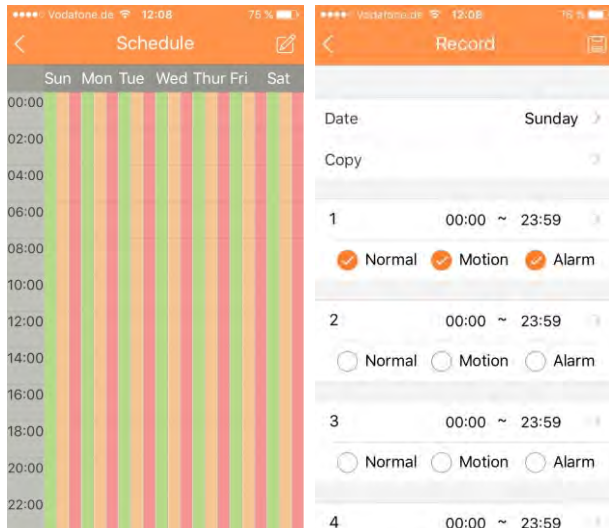

Unter Plan können Sie Datum und Zeit, den Aufnahme Typ (Normal (grün), Bewegung (orange) und Alarm (rot)) einstellen. Siehe Abbildung 11-17. Wählen Sie Datum und Zeit und setzen Sie einen Haken in das Kästchen, um den entsprechenden Aufnahme Typ zu wählen. Es gibt drei Typen: Normal / Motion / Alarm (Normal / Bewegung / Alarm). **Hinweis:** Das System unterstützt nur 6 Perioden an einem Tag. Speichern Sie die Einstellungen nach der Änderung.

Abbildung 11-17

11.4.3.4 Benutzer Manager

A: Passwort ändern


Wechseln Sie das Standardpasswort des Geräts.

11.4.4 Alarm Aus Steuerung (optional)


Sie können den Alarmausgang des Kanals aktivieren und deaktivieren.

Aktivierung und Deaktivierung des Alarmausgangs:

Im Geräte Manager Menü klicken Sie auf das Gerät. Das System zeigt das Aufklappmenü in Abbildung 11-18.

Im Aufklappmenü klicken Sie auf .

Wählen Sie den Kanal, klicken Sie auf

 Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Alarm Aus.

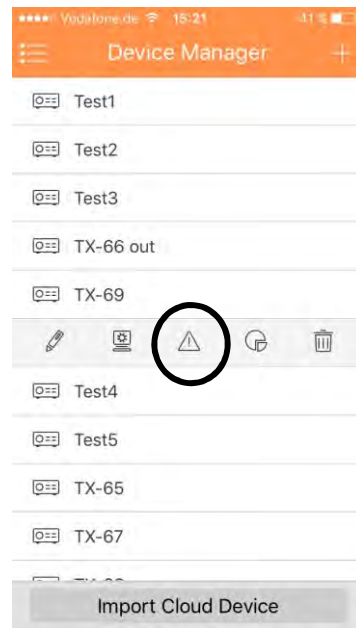



Abbildung 11-18

11.4.5 Ansicht HDD

Information

Sie sehen den HDD Namen, Status, freie Kapazität und Gesamtkapazität.

Im Geräte Manager Menü klicken Sie auf das Gerät. Das System zeigt das Aufklappmenü Menü in Abbildung 11-19.

Um HDD Information zu sehen klicken Sie im Aufklappmenü auf .

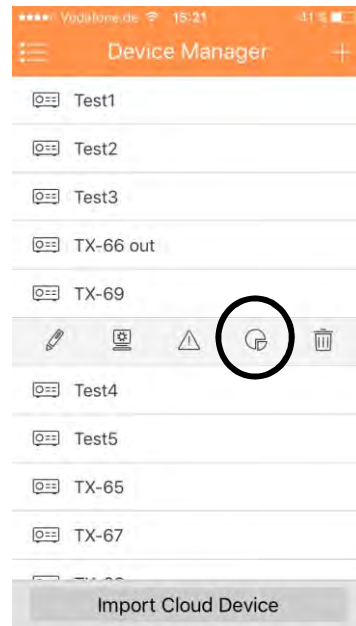


Abbildung 11-19

11.4.6 Gerät löschen

Das Gerät löschen:

Im Geräte Manager Menü klicken Sie auf das Gerät. Das System zeigt das Aufklappmenü in Abbildung 1120.

Klicken Sie auf  im Aufklappmenü.

Das System verlangt eine Bestätigung ob das Gerät gelöscht werden soll.

Auf OK klicken, wenn das Gerät gelöscht werden soll.

Hinweis: Falls es nicht möglich ist die Kamera zu entfernen, deaktivieren Sie erst die Push-Funktion für die Kamera!

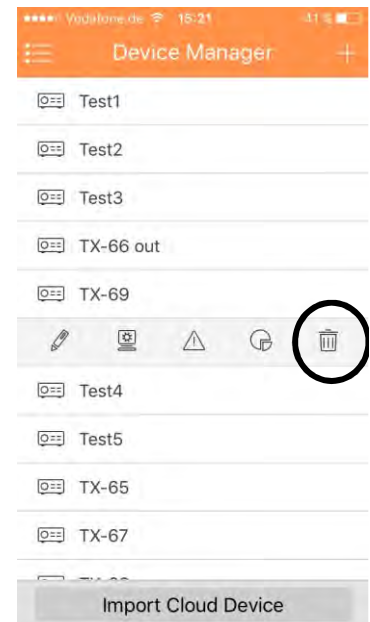


Abbildung 11- 20

11.4.7 Import Cloud Gerät

Zum Import des Cloud Geräts auf “Import Cloud Device (Import Cloud Gerät)” drücken. Siehe Abbildung 11-21.

Sie haben z.B. ein Cloud Konto (z.B. DDNS Konto), und das Konto ist an das Gerät gebunden, dann können Sie vom Client die entsprechenden Geräte importieren, anstelle sie Stück für Stück hinzuzufügen. Import des Cloud Geräts:

1. In der Gerätemanager Schnittstelle klicken Sie auf Gerät.
2. Wählen Sie den Cloud Kontotyp und geben den Benutzernamen und Passwort ein.
Quick DDNS: verwenden Sie das Cloud Konto für Quick DDNS.
3. Klicken Sie auf Login, um das Gerät unter dem Cloud Konto zu importieren.

Hinweis: Das Gerät vom DDNS Konto ist mit einem „?“ markiert. DDNS speichert nur die IP, die Bindung zwischen dem Gerät und dem Domain Namen. Das „?“ bedeutet eine unvollständige Information des Gerätebenutzers und des Passwortes, welche später vervollständigt werden sollen.

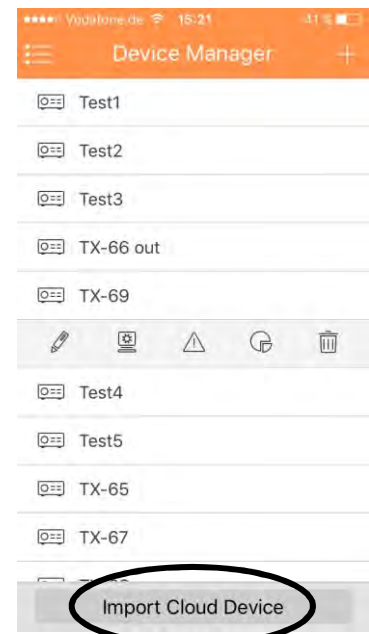




Abbildung 11- 21

11.5 Überwachung

Auf  und  Überwachung im Hauptmenü klicken, um zu Live Vorschau zu gehen. Siehe Abbildung 11-22. Wenn Sie auf die Kamera klicken, werden Sie standardmäßig die Live Vorschau sehen. Durch Wischen sehen Sie in der unteren Anzeige mehrere Bedienschnittflächen.

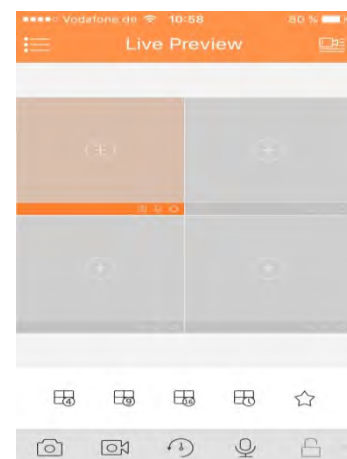



Abbildung 11- 22


11.5.1 Überwachung aktivieren

Das App unterstützt 4 Methoden zum Öffnen der Überwachung.

1. Öffnen Sie im dazugehörigen Fenster das Überwachungsvideo eines speziellen Fensters.

Klicken sie auf  im Fenster und wählen Sie das gewünschte Gerät und den gewünschten Kanal, um diesen zu überwachen.

2. Öffnen Sie mehrere Überwachungsvideo in mehreren Fenstern.

Klicken Sie auf  in der rechten oberen Ecke, und wählen einen oder mehrere Kanäle in der angezeigten Geräteliste. Klicken Sie auf Start Live Vorschau am unteren Rand Das System zeigt das Überwachungsvideo vom ersten Fenster der Reihe nach an, wie in Abbildung 11-23.

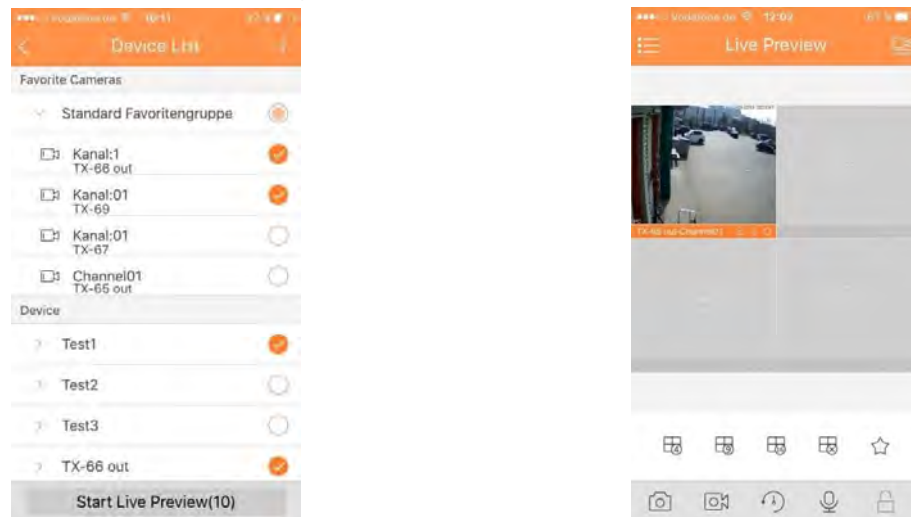


Abbildung 11-23

3. fin à la lectureÖffnen Sie den letzten Kanal

Klicken Sie auf  um den zuletzt gesehenen Kanal zu öffnen.

4. Das System unterstützt Favoriten.



Unter  Überwachung wählen Sie ein Video, das bereits gezeigt wird. Klicken Sie auf , um es zu den Favoriten hinzufügen, siehe Abbildung 11-24. Wählen Sie Favoriten und der Prozess ist vollendet.



Abbildung 11-24

11.5.2 Überwachung beenden

Das System unterstützt zwei Methoden zur Beendigung der Überwachung.

1. Schließen Sie einen einzelnen Kanal.

Drücken Sie lang das zu schließende Überwachungs-fenster und ziehen es in den Papierkorb, worauf es beendet wird. Siehe Abbildung 11-25.

2. Schließen Sie alle Überwachungskanäle.



Klicken Sie auf  um alle Überwachungskanäle zu beenden.




Abbildung 11-25



11.5.3 Schnappschuss

Wählen Sie den Kanal von dem ein Schnappschuss gemacht werden soll, klicken Sie auf  , um einen Schnappschuss vom aktuellen Kanal aufzunehmen. Sehen Sie den Schnappschuss unter dem lokalen Dateipfad. **Hinweis:** Bei Android Geräten kann der Schnappschüsse direkt unter dem App Installationspfad angesehen werden.



11.5.4 Aufnahme

Wählen Sie den bestimmten Aufnahmekanal und klicken sie auf  , um die Aufnahme zu starten. Aufnahmestatus am Balken: unten am Rand wird ein roter Punkt angezeigt. Klicken Sie nochmals auf diese Schaltfläche, um die Aufnahme des Kanals zu stoppen.

11.5.5 Wiedergabe

In der Live Vorschau klicken Sie auf  , der gewählte Kanal gibt das Video der vorhergegangenen 30 Sek. wieder. **Hinweis:** Die Standardwiedergabe des Systems ist 30 Sek. Auf  klicken zum Beenden der Wiedergabe und zum Zurückkehren in den Überwachungsmodus.

11.5.6 Bidirektionales Gespräch

In der Live Vorschau auf  klicken, das Symbol ändert sich auf , jetzt können Sie die Person auf der anderen Seite des gewählten Kanals hören und zu ihr sprechen. Wenn Sie nochmals auf das Symbol drücken, wird das bidirektionale Gespräch auf stumm geschaltet.


11.5.7 Entsperrten (optional)

Die Entsperrfunktion unterstützt VTO. Wählen Sie zur Überwachung den mit VTO




verbundenen Kanal, auf Schaltfläche  klicken und der entsprechende VTO wird entsperrt.

11.7.8 PTZ Richtung und Zoomen

11.7.8.1 Richtung und Zoomen

Klicken Sie auf  um das PTZ Panel zu aktivieren. Das gewählte Fenster wird maximiert. Wenn die PTZ Steuerung aktiviert ist, verwenden Sie die Hand, zu Steuerung der PTZ Richtung durch Streichen auf dem Touchscreen:

- PTZ Drehung: Streichen Sie auf dem Touchscreen in Richtung der bestimmten Richtung, um PTZ zu drehen (vertikal, horizontal und diagonal).
- Scharfstellung Steuerung: Mit 2 Fingern streichen zum Steuern der Scharfeinstellung.

Symbol	Hinweis:
	Zoomsteuerung
	Scharfstellung Steuerung
	Blendensteuerung

11.7.8.2 Voreinstellung


Am PTZ Panel klicken Sie auf , wählen Sie die Voreinstellung Nr. und klicken auf



, um diesen voreingestellten Punkt zu justieren.


11.7.9 Fischauge (optional)

Gehen Sie in die Überwachung, wählen Sie ein Fenster, klicken auf die Fischauge

Schnittstelle , und diese zeigt den Fischaugeneffekt. Im Fischaugeneffekt können Sie den Effekt durch Streichen steuern. Klicken Sie nochmals auf die Fischaugeneffekt Schaltfläche um zu beenden. (Oder doppelklicken Sie um zu beenden)

11.7.10 Bitstrom Schalter

Wählen Sie zwischen Haupt- und Extrastream.

1. Unter Überwachung wählen Sie ein Vorschaufenster und klicken auf . Das System zeigt das Bitstream Panel wie in Abbildung 11-26 an.







Symbol	Hinweis:
	Fließend Modus
	HD Modus
	Benutzerdefinierte r Modus



Abbildung 11-26

2. Schalten Sie zwischen Vollstream und Extrastream.
 - Klicken Sie auf , um auf den Fließend Modus zu schalten (Extrastream).
 - Klicken sie auf , um auf den HD Modus zu schalten (Vollstream)
 - Durch klicken auf , passen Sie den Voll/ Extrastream.

11.7.11 Alarm Aus Steuerung

System unterstützt die Aktivierung und Deaktivierung des Alarmausgangs. Unter Live Vorschau wählen Sie einen


Überwachungskanal, klicken auf die  Schaltfläche. Öffnen Sie den entsprechenden Alarmausgang des Kanals, siehe

Abbildung 11-27. Klicken Sie auf die Aktivierungsschaltfläche, um einen speziellen Alarmausgang zu aktivieren oder deaktivieren.

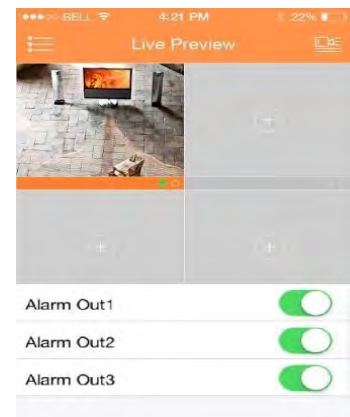







Abbildung 11-27

11.7.12 Audio (optional):

Unter Überwachung, klicken Sie auf , das Symbol, ändert sich zu , jetzt können Sie denjenigen auf der anderen Seite des gewählten Kanals hören. Wenn Sie nochmals auf das Symbol drücken wird der Kanal stumm geschaltet.


11.7.12 Lichtsteuerung (optional)






Das System unterstützt Aktivierung/Deaktivierung der Gegenlichtkompensation des Geräts.

1. Unter Live Vorschau wählen Sie einen Überwachungskanal, klicken Sie auf die  Schaltfläche, es öffnet sich des entsprechende Licht Panel des Kanals.
2. Klicken Sie auf die ein/aus Schaltfläche zum Ein-/Ausschalten der Gegenlichtkompensation.
3. Klicken Sie auf  oder  justieren Sie das Licht.

11.7.13 Bildanpassung:

Das System unterstützt die Bildjustierung einschließlich Helligkeit, Kontrast, Sättigung usw.

1. Im Live Vorschau wählen Sie ein Überwachungsfenster, klicken auf die  Schaltfläche, es öffnet sich ein Bildjustierungsfenster.

Icon	Note
	Helligkeit anpassen
	Kontrast anpassen
	Farbton anpassen
	Sättigung anpassen
	Zurückstellen

2. Auf das funktionelle Symbol klicken zum Anpassen des entsprechenden Effektes. Parameter erhöhen/senken durch drücke auf **+/-** Fläche im Überwachungsfenster.

11.7.14 Vollbild

In der Live Vorschau wird der Bildschirm gedreht und wechselt in den Vollbild Modus, wie in Abbildung 11-28 gezeigt.

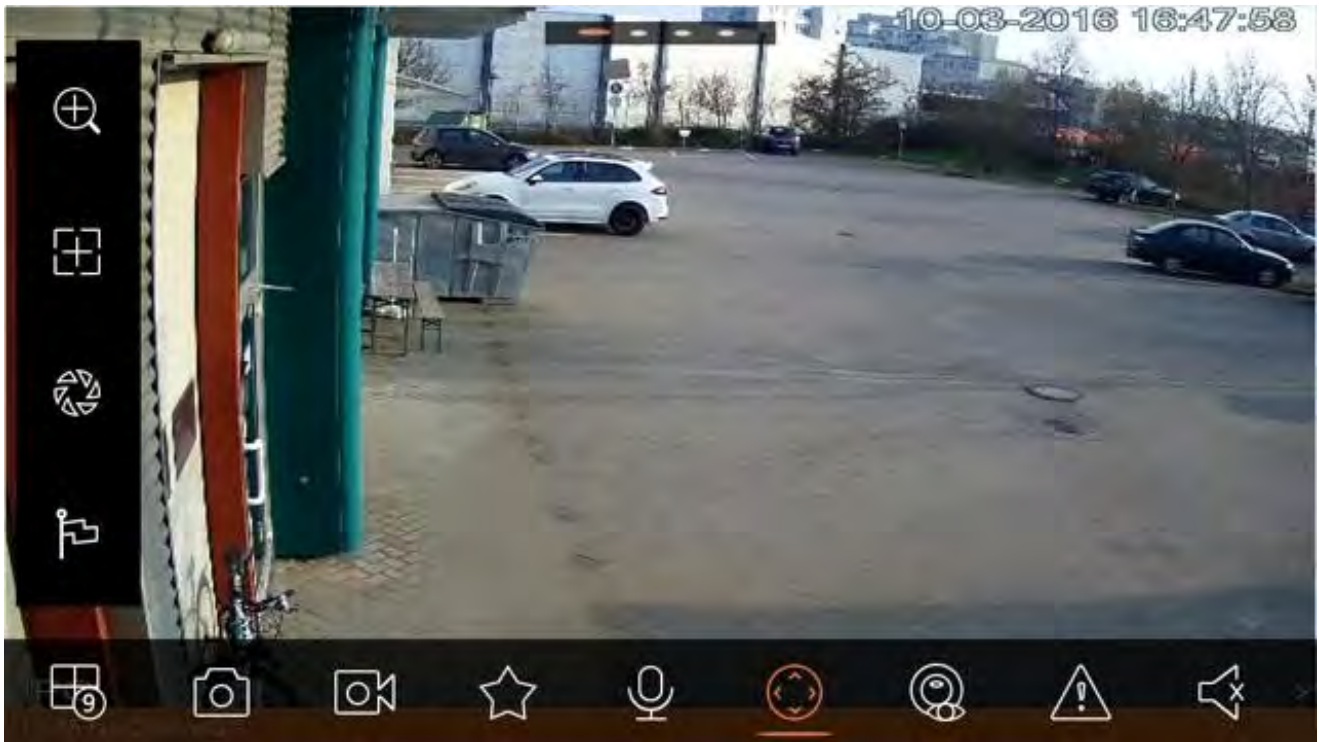


Abbildung 11- 28

Hinweis: Wenn Sie nicht in den Vollbild Modus schalten können, überprüfen Sie die Einstellungen des Mobiltelefons.

11.7.14.1 Heranzoomen

Durch das Touchscreen Signal wird das aktuelle Video herangezoomt und durch Ziehen des gezoomten Videos werden Details im Video sichtbar.

11.7.14.2 Fensterpositionsschalter

Wählen Sie ein Fenster, ziehen Sie das Fenster zum Zielfenster und die beiden Fenster wechseln den Platz.



11.7.15 Lokale Dateien

Das System unterstützt das Wiedergeben und Exportieren des Schnappschusses, Aufzeichnung während der Wiedergabe.



11.7.15.1 Datei ansehen

Klicken Sie auf aufgenommene Datei um sie anzusehen. Über die Oberfläche können Sie die ausgewählte Datei wiedergeben, anhalten, einen Schnappschuss machen, Audio wiedergeben, schnell wiedergeben, langsam wiedergeben usw.

11.7.15.2 Datei teilen

1. Klicken Sie auf  oder drücken Sie lange auf Datei, um in den Verwaltungs Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie Datei teilen.
3. Klicken Sie auf  um die Datei zu teilen.

11.7.15.3 Datei exportieren

1. Klicken Sie auf  oder drücken Sie lange auf eine lokale Datei, um in den Verwaltungs Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie die Datei die Sie exportieren wollen.
3. Klicken Sie auf  um das gewünschte Video zu exportieren wie in Abbildung 11-29 gezeigt.

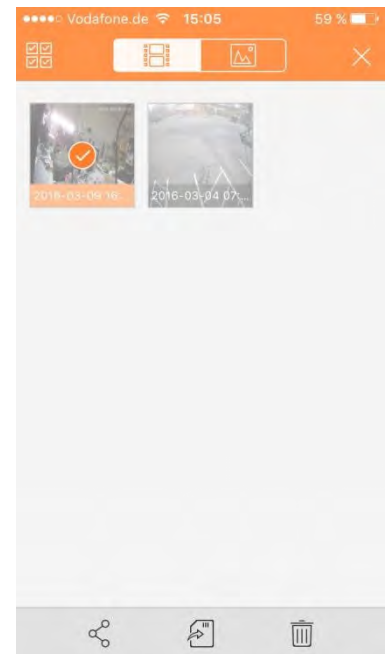







Abbildung 11- 29

11.7.15.5 Datei löschen


1. Klicken Sie  oder drücken Sie lange auf eine lokale Datei, um in den Verwaltungs Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie die zu löschende Datei.
3. Klicken Sie auf  zur Löschung des Überwachungspunkt.





11.7.16 Kamerastandort

11.7.16.1 Kamerastandort erstellen

1. Klicken Sie auf  um einen Kamerastandort hinzuzufügen. Siehe Abbildung 11-29.
2. Klicken Sie auf , um einen Überwachungspunkt für den Kamerastandort einzufügen.
Wählen Sie aus der Geräteliste einen Kanal aus.
3. Platzieren Sie den hinzugefügten Kanal auf dem entsprechenden Ort auf der Karte
und klicken auf  zum Speichern.


11.7.16.2 Kamerastandort ändern




Wählen Sie den hinzugefügten Kamerastandort, klicken auf die Schaltfläche  um diesen zu bearbeiten.

- Klicken Sie auf  um die Bild zu ändern.
- Klicken Sie auf  um einen Überwachungspunkt einzufügen.
- Klicken Sie auf  um den Überwachungspunkt zu löschen.
- Klicken Sie auf  um zu speichern.

11.7.17 Favoriten

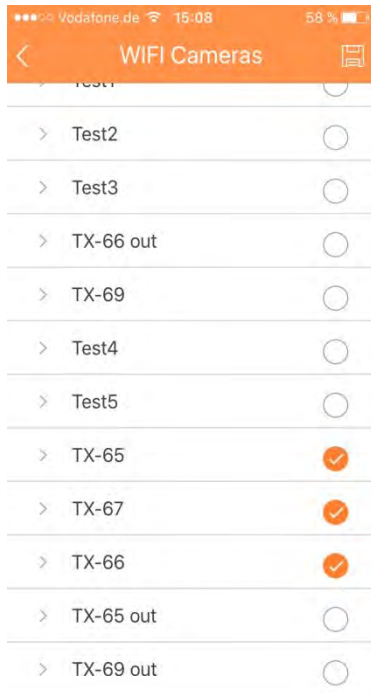Das System unterstützt die Bildung von neuen Favoriten oder fügt Überwachungspunkte zu den existierenden Favoriten.



1. Klicken Sie auf  und geben einen Name ein. Siehe Abbildung 11-30.
2. Klicken Sie auf die erstellte Favoriten-gruppe, um Geräte hinzuzufügen an der oberen rechten Ecke auf  klicken. Überprüfen Sie den ausgewählten Kanal und klicken auf , um diese zu den Favoriten hinzuzufügen. Siehe Abb.11-31.

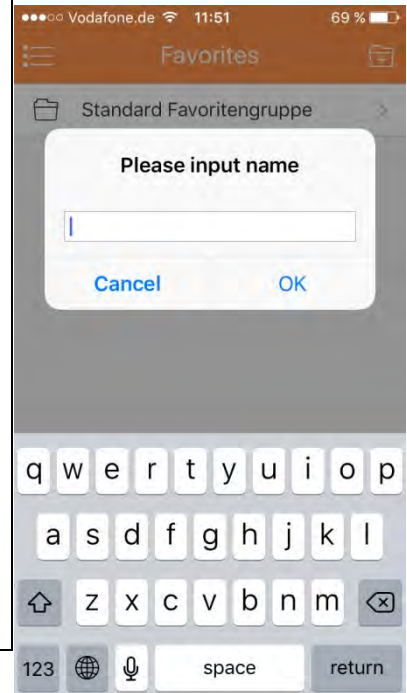


Abbildung 11- 30 Abbildung 11-

31

Favoriten löschen:

- Favoriten löschen (Android): Drücken Sie lange auf Favoriten zum Löschen und auf Löschen in der Pop-up Box klicken.
- Favoriten löschen (iOS): In der Reihe der zu löschenden Favoriten wischen Sie nach links. Die Löschschaftfläche erscheint und klicken darauf.

Entfernung der Überwachungspunkte auf den Favoriten.

- Löschung des Video Kanals in den Favoriten (Android): Gehen Sie auf Favoriten, drücken Sie lange auf den Kanal zum Löschen. Zum Löschen auf OK klicken.
- Löschung des Video Kanals in den Favoriten (iOS): In der Reihe der zu löschenden Kanäle, wischen Sie nach links. Die Löschschaftfläche erscheint und klicken darauf.


11.7.18 Push Konfiguration

Die Alarm Push Funktion sendet die, am Gerät generierte Alarminformation durch Einbindung des Alarm Moduls des Geräts an das Mobiltelefon. Der Benutzer kann nach der Push-Information Live Video, Video und Bilder sehen.

11.7.18.1 Push Konfiguration

1. Wählen Sie den Kanal über den Sie informiert werden möchten.
2. Aktivieren Sie die Pushfunktion des Kanals.
3. Wählen Sie den Push-Typ.

Parameter	Hinweis:
Push Type	Umfasst Überwachung, Video und Bild. Wenn das aktuelle Gerät aufgenommen hat und der Push Typ ist Video, können Sie die Aufnahme wiedergeben, sobald Sie die Push Information erhalten haben. Das ist gleich gilt für den Fall von Bild. Bei Überwachung wird Ihnen das Live Bild gezeigt.

4. Wählen Sie dann Bewegungserkennung, Kamera verdeckt oder HDD Alarm und aktivieren den Kanal.
5. Zum Speichern auf  klicken.

11.7.18.2 Sofortige Ansicht des Alarm Push


Nachdem Sie die Push Info eingestellt haben und die Kamera den Alarm Push ausgelöst hat, erhalten Sie die Alarm Info der Kamera. Klicken Sie auf Info in der Mitteilungsleiste, um detaillierte Informationen zu sehen. Das System öffnet Aufnahme/Bild gemäß der von Ihnen eingestellten Priorität. Wenn es weder Aufnahme noch Bild gibt, schaltet das System auf den live stream (Überwachung).

Hinweis:

- **Video und Bild Push benötigt ein Speichermedium in der Kamera und Sie müssen Alarm Aufnahme einstellen.**
- **Das System unterstützt die Speicherung bis zu 50 vergangene Aufnahmen in der Ereignisliste.**

11.7.18.3 Alarm Push Ereignisliste

Klicken Sie auf Ereignisliste. Sie sehen den Verlauf der Aufnahmen in der Ereignisliste. Klicken Sie auf die Aufklappschaltfläche, um das Ereignis (Bewegungserkennung, Kamera verdeckt oder HDD Alarm) zu öffnen.

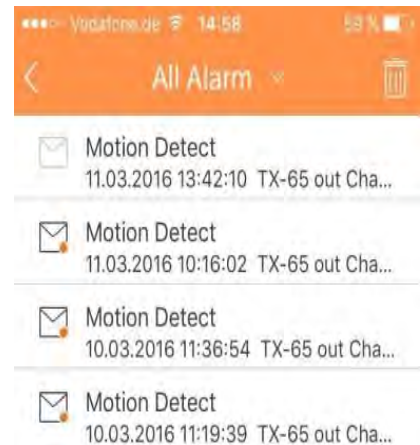

11.7.19 Mehr / Lokale Konfiguration / Hilfe

11.7.19.1 Lokale Konfiguration

Parameter	Hinweis:
PTZ Geschwindigkeit	Stellen Sie die PTZ Geschwindigkeit während der Live Vorschau ein. Je höher die gewählte Zahl, desto höher die Geschwindigkeit. Bereich: 1~8。
Schnappschuss	Konfigurieren Sie die Menge der kontinuierlichen Schnappschüsse in der Live Vorschau Schnittstelle usw. Es gibt drei Modi: 1x, 3x und 5x.
Push Dauer	Stellen Sie die entsprechende Wiedergabedauer der Push Info ein: 15s, 30s, 1min, 2min, 5min.
Echtzeit-Wiedergabe	Stellen Sie die Wiedergabedauer mit 5s~60s verstellbar ein.
Schutz (DMSS sperren)	Stellen den Passwortschutz mit dem mobilen Überwachungs App ein. Nachdem Sie das Passwort eingestellt haben, müssen Sie jedes Mal beim Login das Passwort aus Sicherheitsgründen eingeben.

11.7.19.2 Hilfe

Unter Hilfe finden Sie ein Handbuch mit den wichtigsten Punkten von „DMSS“. Es wird in der App umgesetzt.