



Bei der Innenstation 9901#0 (EG)


1. Einstellungen lange gedrückt halten.

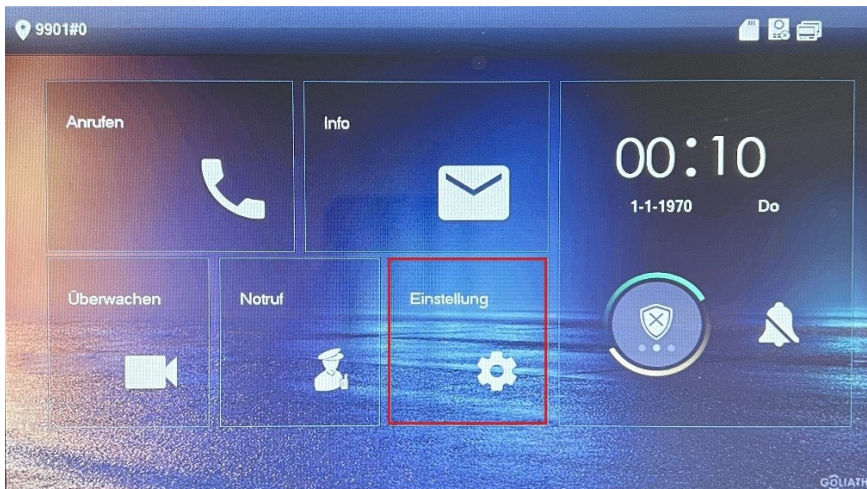

2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf OK.

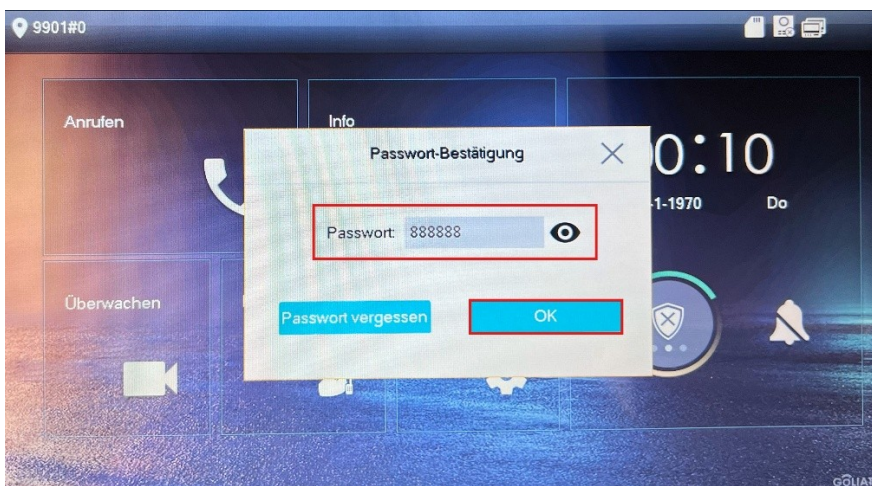

3. Lokale IP (192.168.178.109) / Gateway (192.168.178.1)

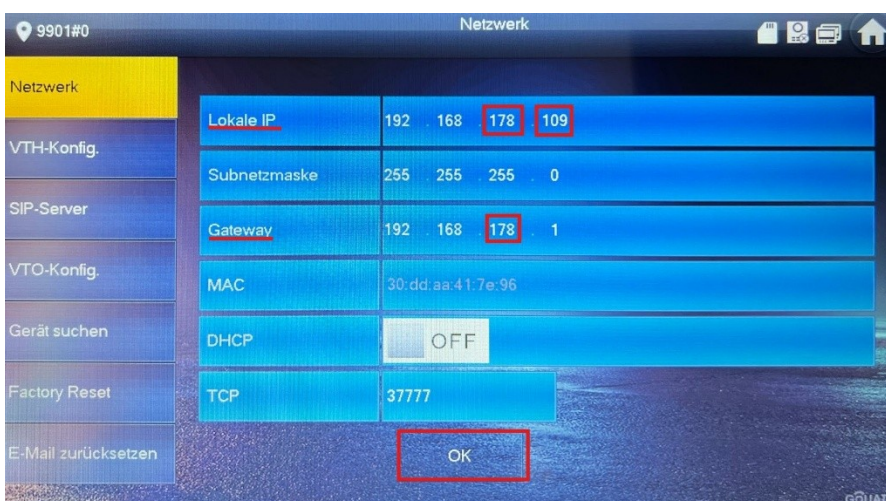

danach mit OK bestätigen.

VTH-Konfig:

1. Zimmer-Nr. 9901#0 – Haupt (Master)

9901#0 VTH-Konfig.

Netzwerk	Zimmernr.	9901#0	Haupt
VTH-Konfig.	Master-IP	0 0 0 0	
SIP-Server	Master-Konto	admin	
VTO-Konfig.	Master-PW	•••••	
Gerät suchen	Versionsinfo	20220210 V4.500.001P002.0.R	
Factory Reset	SSH	OFF	Sicherheitsmodus ON
E-Mail zurücksetzen	Notfallwartung	ON	Passwortschutz OFF
OK			

danach mit OK bestätigen.

SIP-Server:

1. Server-IP (192.168.178.110)

9901#0 SIP-Server

Netzwerk	Server-IP	192 168 178 110
VTH-Konfig.	Server-Port	5060
SIP-Server	Benutzername	9901#0
VTO-Konfig.	Zi.-Reg.-PWD	•••••
Gerät suchen	Domäne	
Factory Reset	Benutzername	
E-Mail zurücksetzen	Server-PWD	
	Status aktiv.	ON
OK		

danach mit OK bestätigen.

VTO-Konfig:

1. IP der Außenstation (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen.


9901#0 VTO-Konfig.

Netzwerk	Haupt-VTO-Name	Haupt-VTO
VTH-Konfig.	VTO-IP	192 . 168 . 178 . 110
SIP-Server	Benutzername	admin
VTO-Konfig.	Passwort	admin1234
Gerät suchen	Status aktiv.	ON
Factory Reset	Sub-VTO-1-Name	Sub VTO1
E-Mail zurücksetzen	VTO-IP	0 . 0 . 0 . 0
	Benutzername	admin
	Passwort	
	Status aktiv.	OFF


2. Passwort: admin1234
-bitte erneut eingeben oder Ihre Aktuelles Passwort der Außenstation eintragen.
3. Zum Schluss, Status deaktivieren und erneut Aktivieren.

Bei der Innenstation 9901#1 (Erweiterung)


1. Einstellungen lange gedrückt halten.

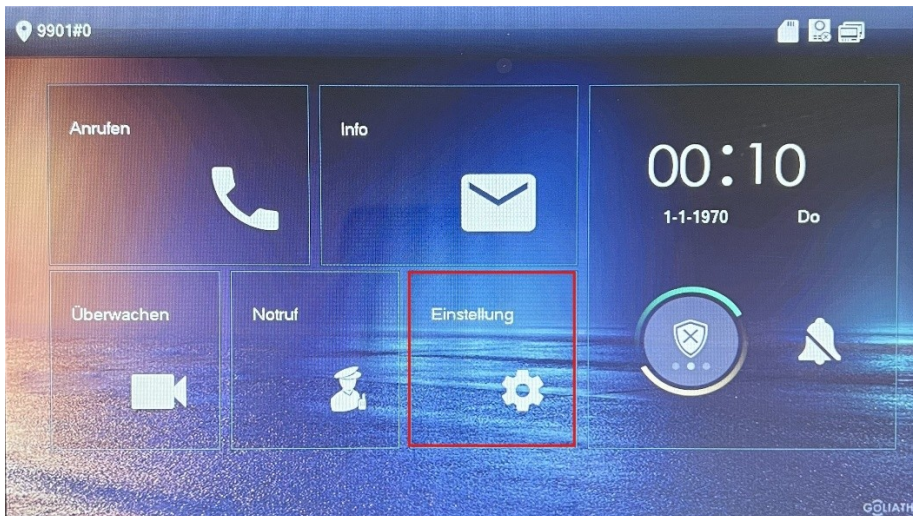

2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach mit OK bestätigen.

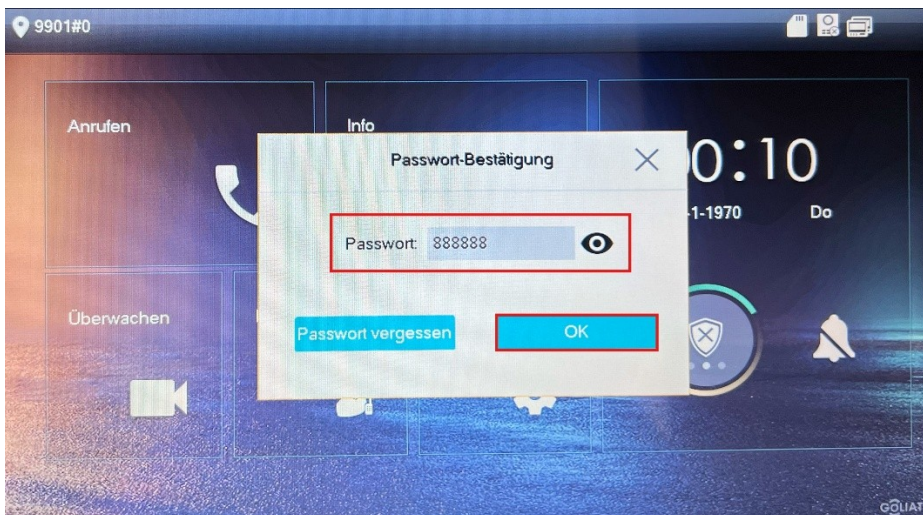

3. Lokale IP (192.168.178.108) / Gateway (192.168.178.1), danach mit OK bestätigen.

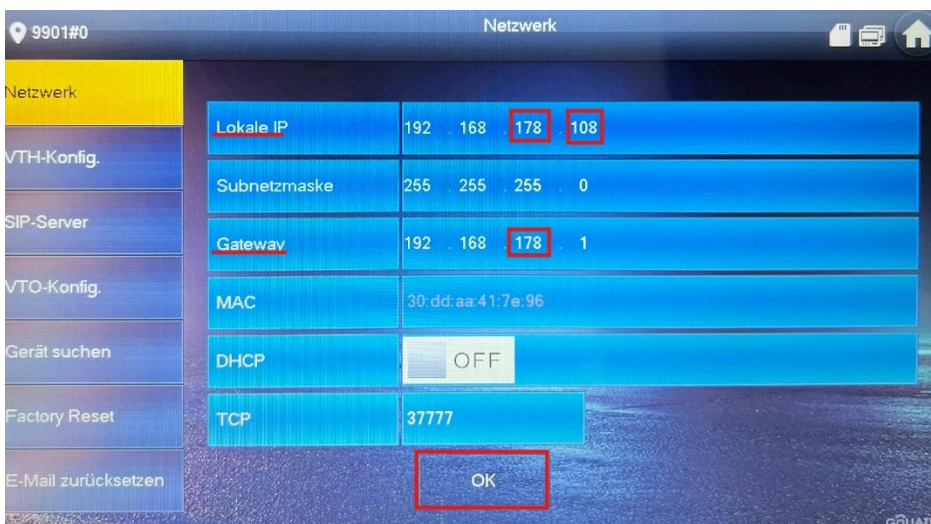

VTH-Konfig:


1. Zimmer-Nr. 9901#0 – dann auf Erweiterung klicken, sodass Haupt dasteht.
(UM UNTERE EINSTELLUNGEN FREIZUSCHALTEN)



Danach mit OK bestätigen.

SIP-Server:

1. Server-IP (192.168.178.110)

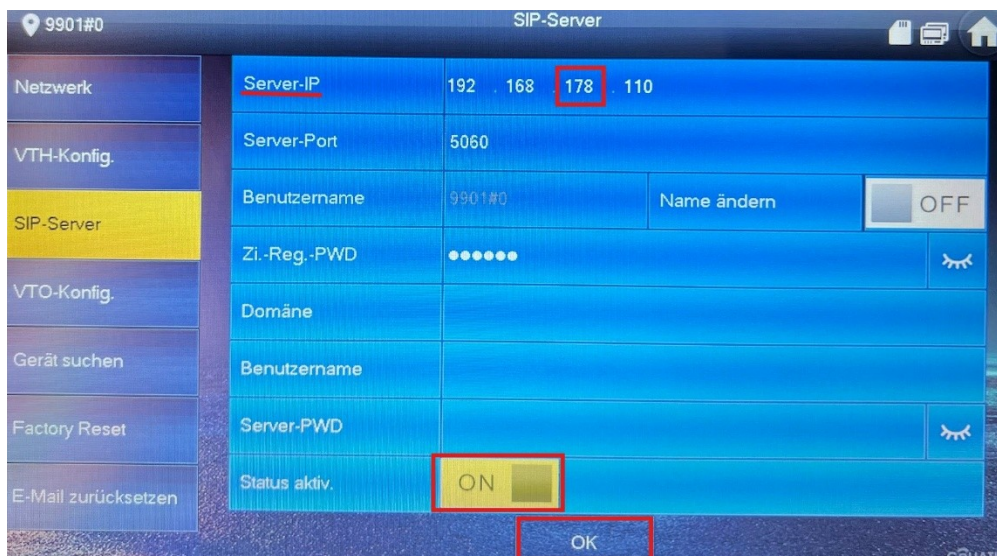

2. Status deaktivieren danach mit OK bestätigen.
3. Und Erneut aktivieren danach mit OK bestätigen.

VTO-Konfig:

1. IP der Außenstation (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen

The screenshot shows the 'VTO-Konfig.' screen. On the left is a menu with options: Netzwerk, VTH-Konfig., SIP-Server, VTO-Konfig. (highlighted in yellow), Gerät suchen, Factory Reset, and E-Mail zurücksetzen. The main area contains two sections. The top section is for 'Haupt-VTO' with fields: 'Haupt-VTO-Name' (Haupt-VTO), 'VTO-IP' (192 . 168 . 178 . 110, with '178' highlighted in a red box), 'Benutzername' (admin), 'Passwort' (admin1234, highlighted in a red box), and 'Status aktiv.' (ON, highlighted in a red box). The bottom section is for 'Sub-VTO1' with fields: 'Sub-VTO-1-Name' (Sub VTO1), 'VTO-IP' (0 . 0 . 0 . 0), 'Benutzername' (admin), 'Passwort' (empty), and 'Status aktiv.' (OFF). Navigation arrows and a 'GOLIATH' logo are at the bottom right.

2. Passwort: admin1234
– bitte erneut eingeben oder Ihre Aktuelles Passwort der Außenstation eintragen.
3. Danach Status deaktivieren und erneut Aktivieren.

VTH-Konfig:

1. Zimmer-Nr. 9901#1 – Erweiterung statt Haupt

The screenshot shows the 'VTH-Konfig.' screen. The left menu is the same as in the VTO-Konfig. screen, with 'VTH-Konfig.' highlighted in yellow. The main area contains fields: 'Zimmernr.' (9901#1, highlighted in a red box) with a dropdown menu set to 'Erweiterung' (highlighted in a red box), 'Master-IP' (192 . 168 . 178 . 109, highlighted in a red box), 'Master-Konto' (admin), 'Master-PW' (masked with dots), 'Versionsinfo' (20220210 V4.500.001P002.0.R), 'SSH' (OFF), 'Sicherheitsmodus' (ON, highlighted in a red box), 'Notfallwartung' (ON, highlighted in a red box), and 'Passwortschutz' (OFF). An 'OK' button is at the bottom center, highlighted in a red box. Navigation arrows and a 'GOLIATH' logo are at the bottom right.

2. IP-Adresse der Master Innenstation (Am Ende .109)
3. Zum Schluss mit OK bestätigen.