




Ab Version: 4.7

1.4.3 LAUTSTÄRKE ÄNDERN

1. Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:


- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234

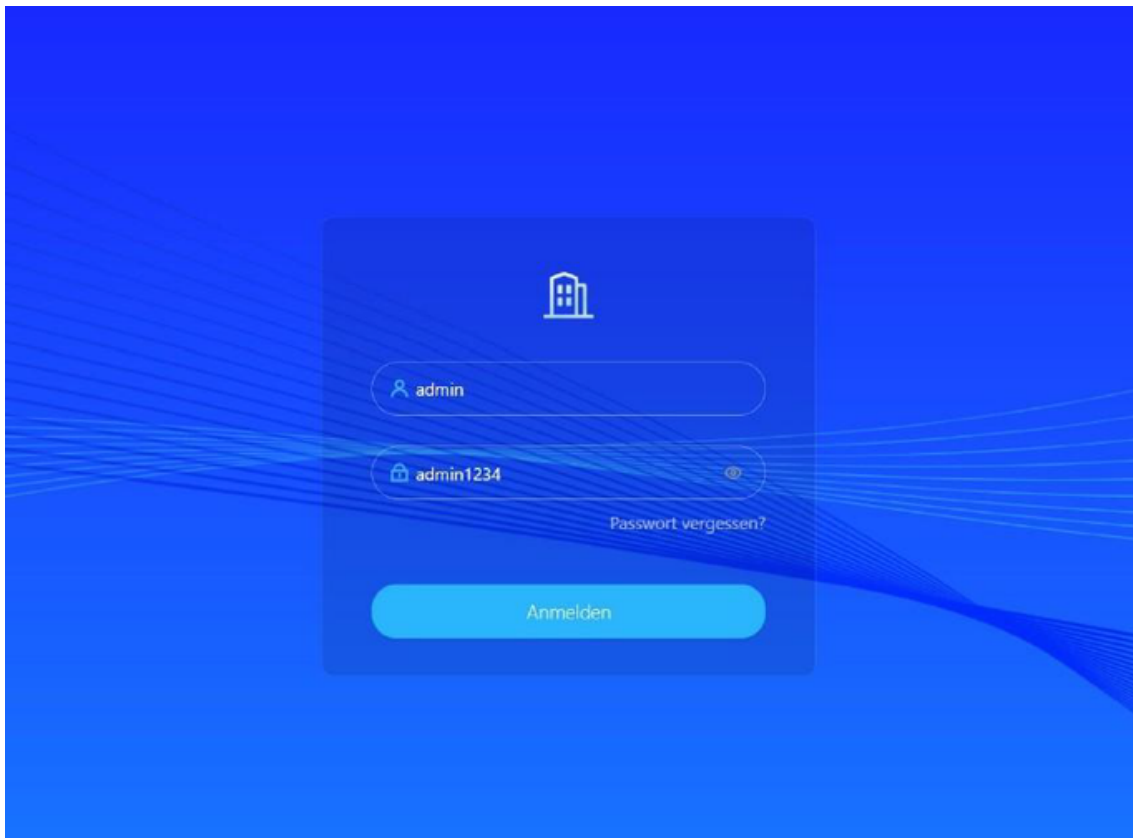


Klicken Sie anschließend auf „**Anmelden**“, um fortzufahren.

2. Lautstärke ändern

Klicken Sie auf „**System**“.

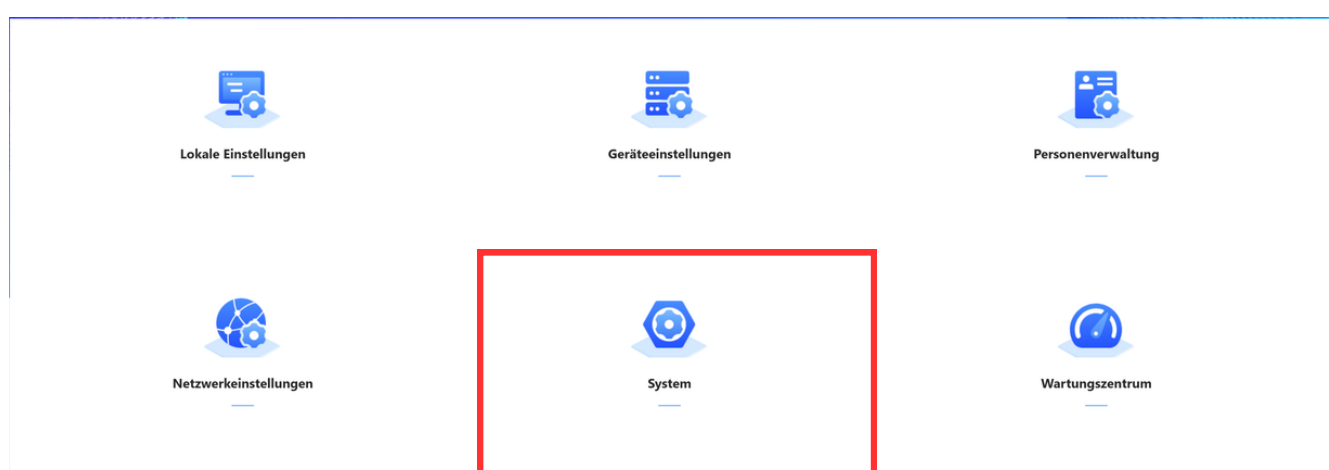

Klicken Sie links nun auf **“Audio”**.

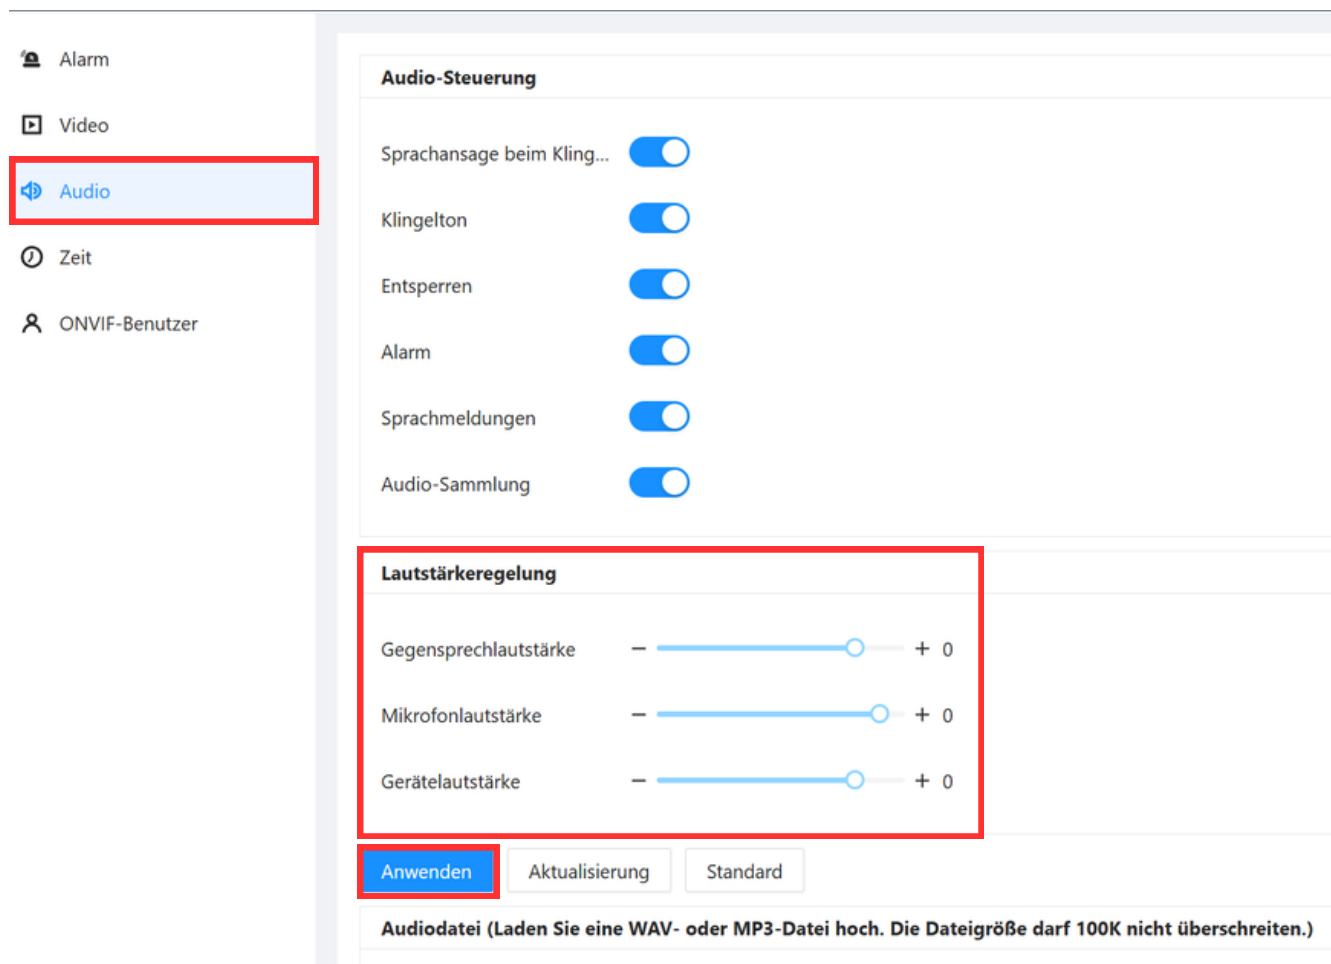

Unter **“Lautstärkeregulung”** können Sie die Lautstärke anpassen.

Unter **“Audio-Steuerung”** können Sie an und ab stellen, ob Ihre Anlage ein Sprachfeedback geben soll.

Mit dem Klick auf **“Anwenden”** bestätigen Sie Ihre Einstellung.

Das wars auch schon!