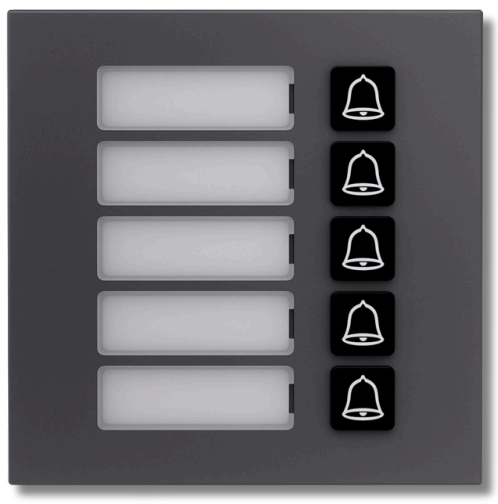

Ab Version: 4.7

1.3.2 KLINGELTASTEN-BELEGUNG (Mehrfamilienhaus)

1. Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:

- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234

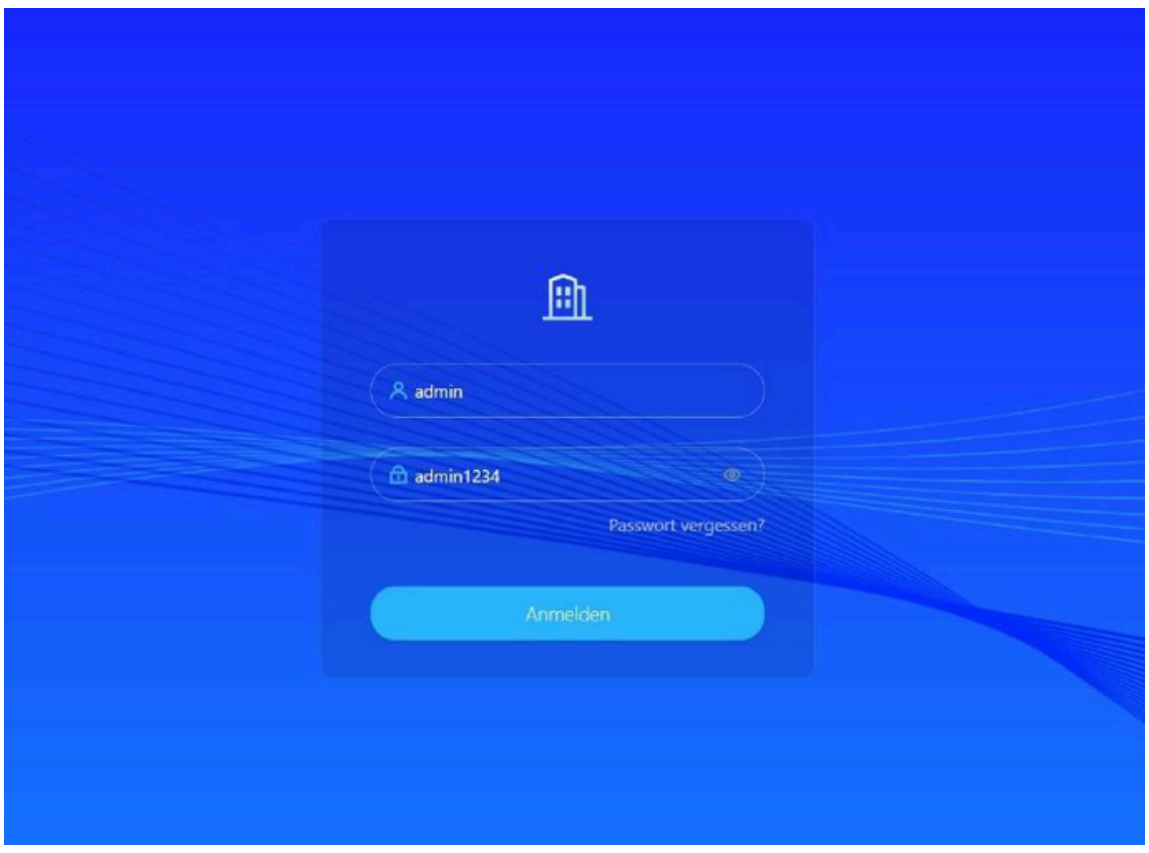

Klicken Sie anschließend auf **„Anmelden“**, um fortzufahren.

2. Aufrufen der Geräteeinstellungen

Falls die Geräte bereits hinzugefügt wurden, können Sie direkt zu Schritt 6.

Sobald Sie sich auf der Startseite des Webinterfaces befinden, klicken Sie im Menü auf **„Geräteeinstellungen“**, um die Klingeltaste zu definieren.

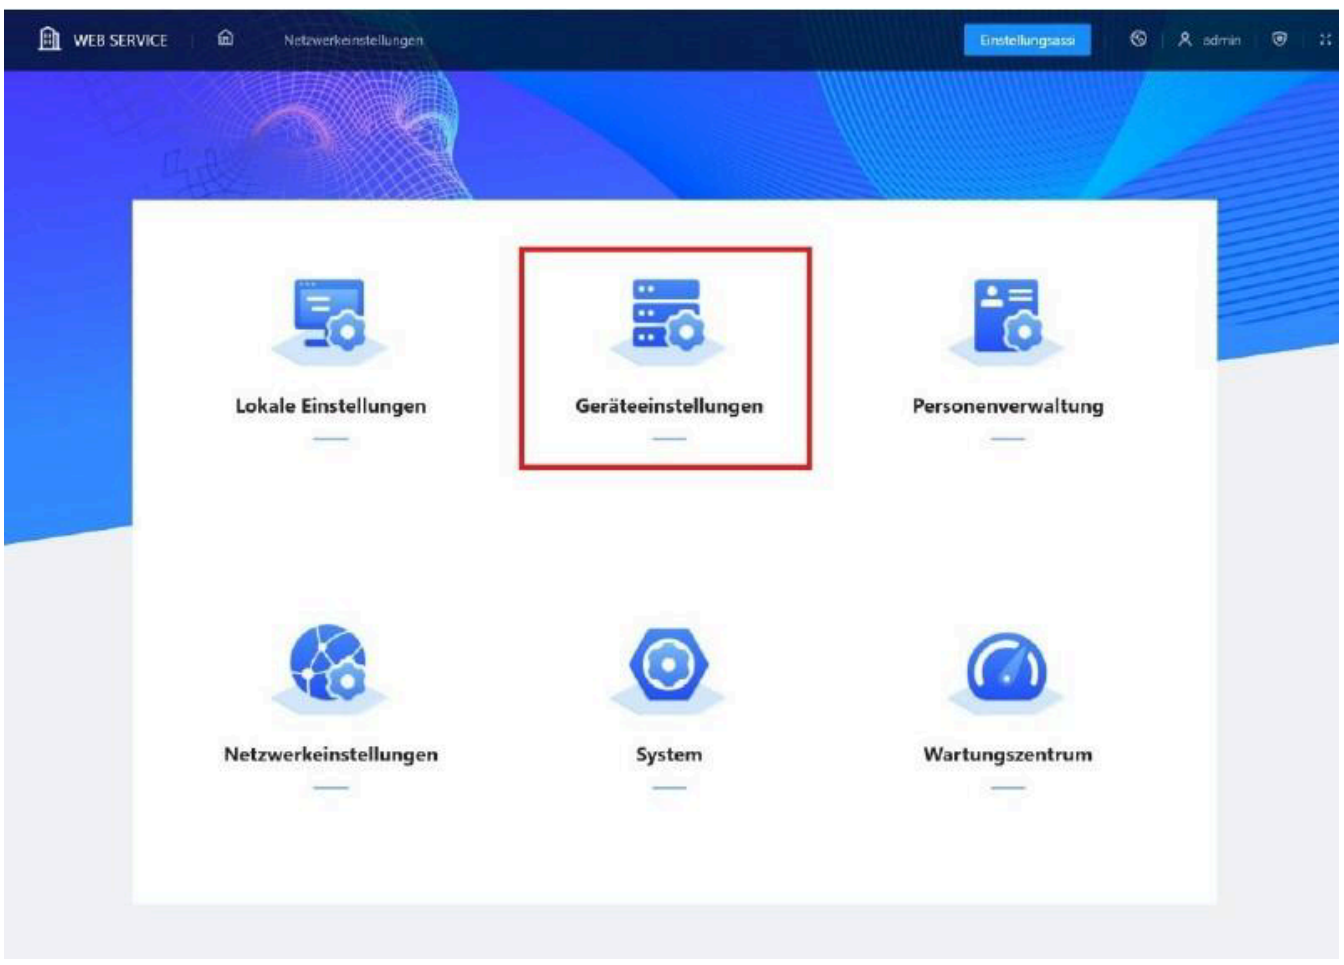

3. Klingeltaste Hinzufügen

Wählen Sie die Option **„Hinzufügen“**, um ein neues Zielgerät für die Klingeltaste zu definieren.

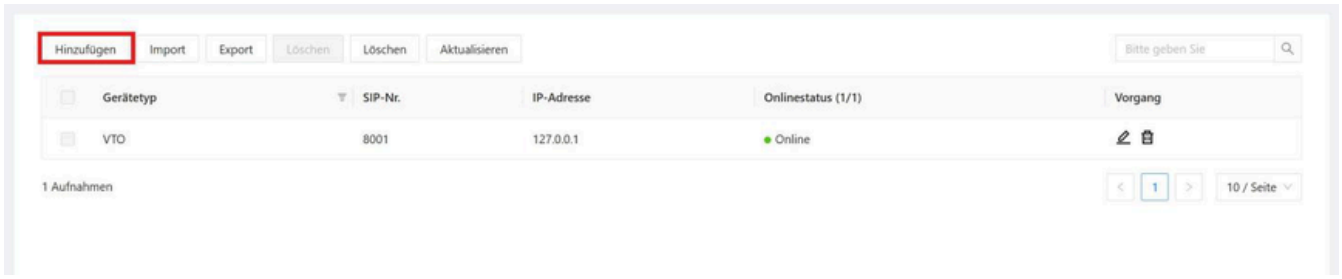

4. Geräteeinstellung (Master-Monitor anlegen)

1. **Gerätetyp:** Wählen Sie **„VTH“** aus.
2. **Vorname:** Tragen Sie **EG** ein.
3. **Zimmernummer:** Tragen Sie **9901#0** ein.
4. Abschließend auf **„OK“** klicken.

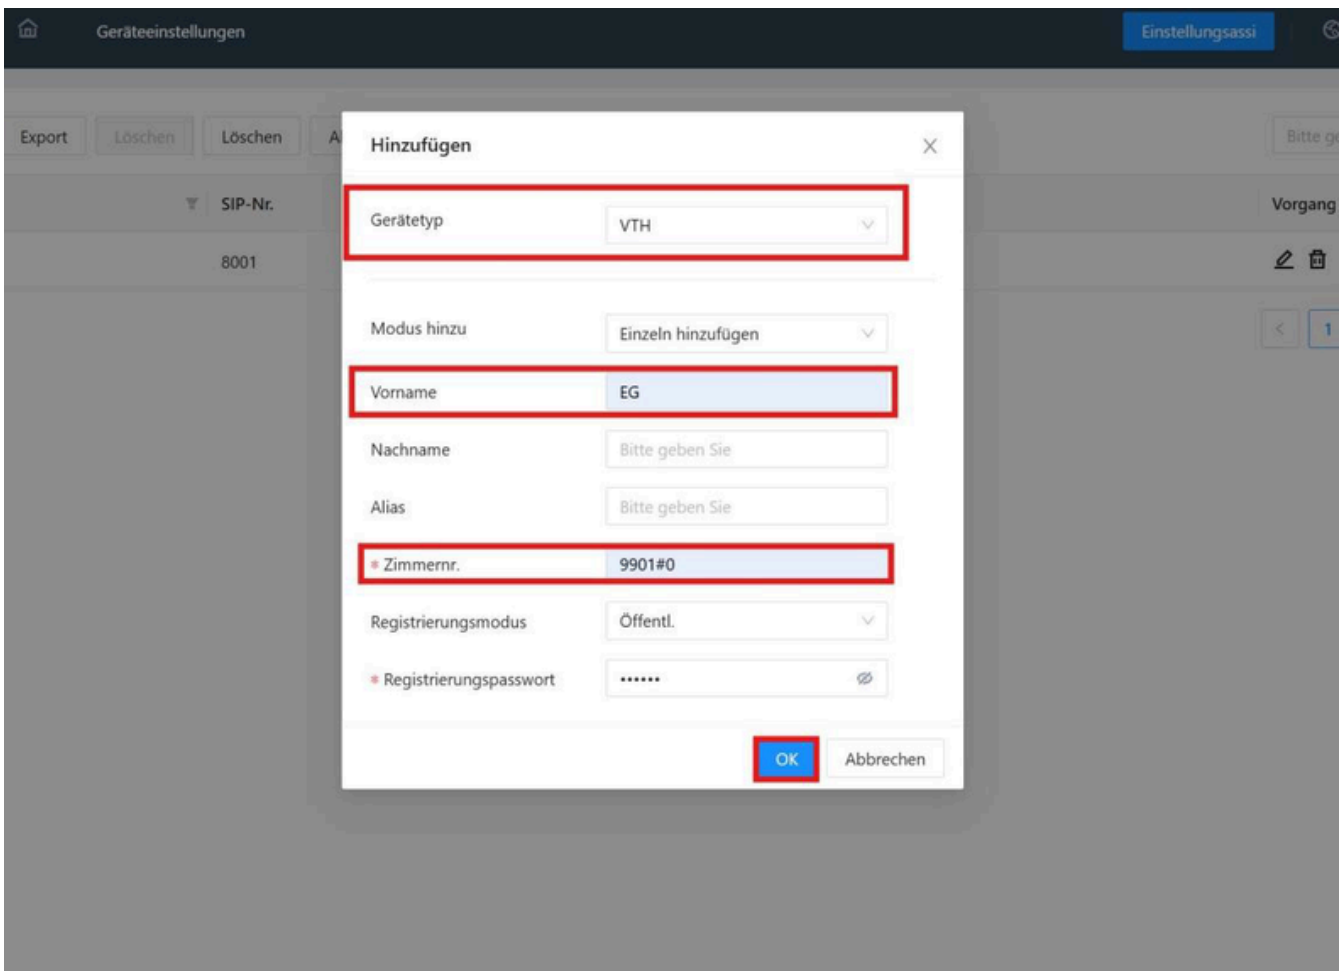

Danach sollte es so aussehen:

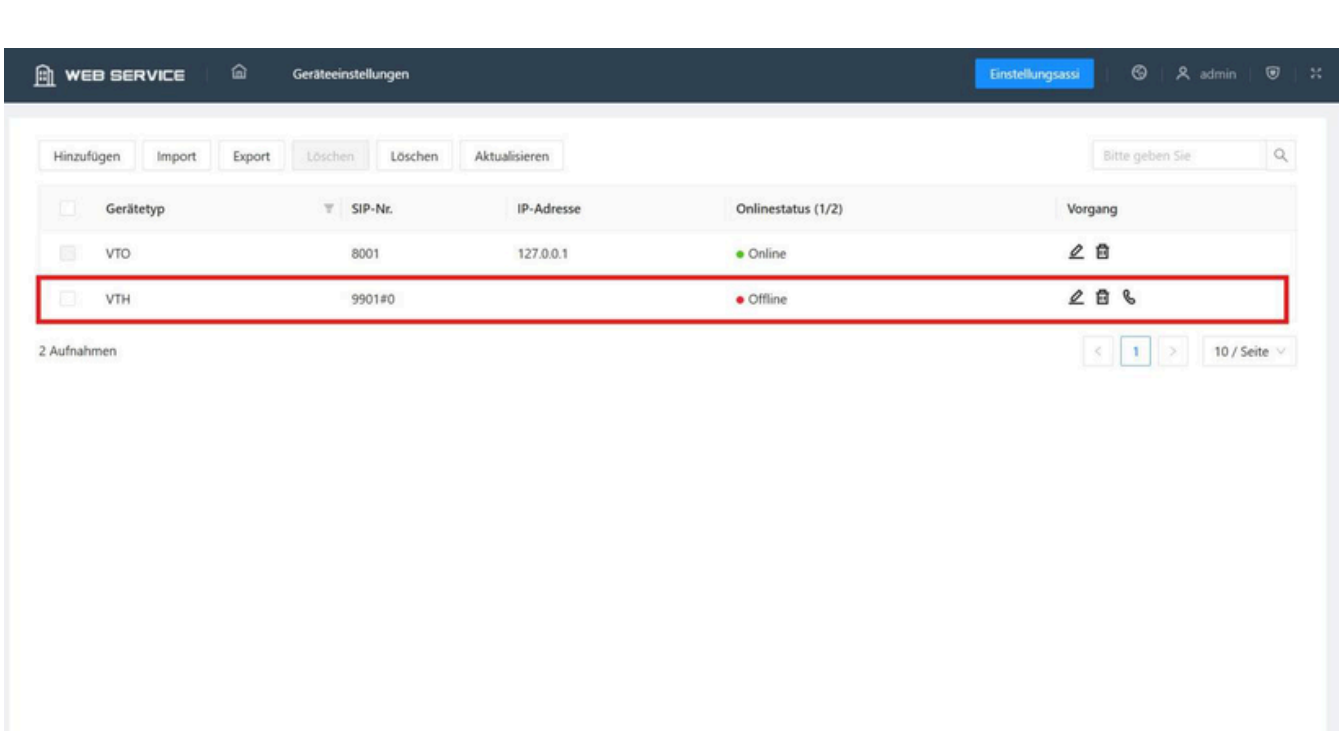

5. Geräteeinstellung (OG-Monitor anlegen))

1. Wiederholen Sie den Vorgang: **„Hinzufügen“** klicken.
2. **Gerätetyp:** Wählen Sie **„VTH“** aus.
3. **Vorname:** Tragen Sie **OG** ein.
4. **Zimmernummer:** Tragen Sie **9902#0** ein.
5. Abschließend auf **„OK“** klicken.

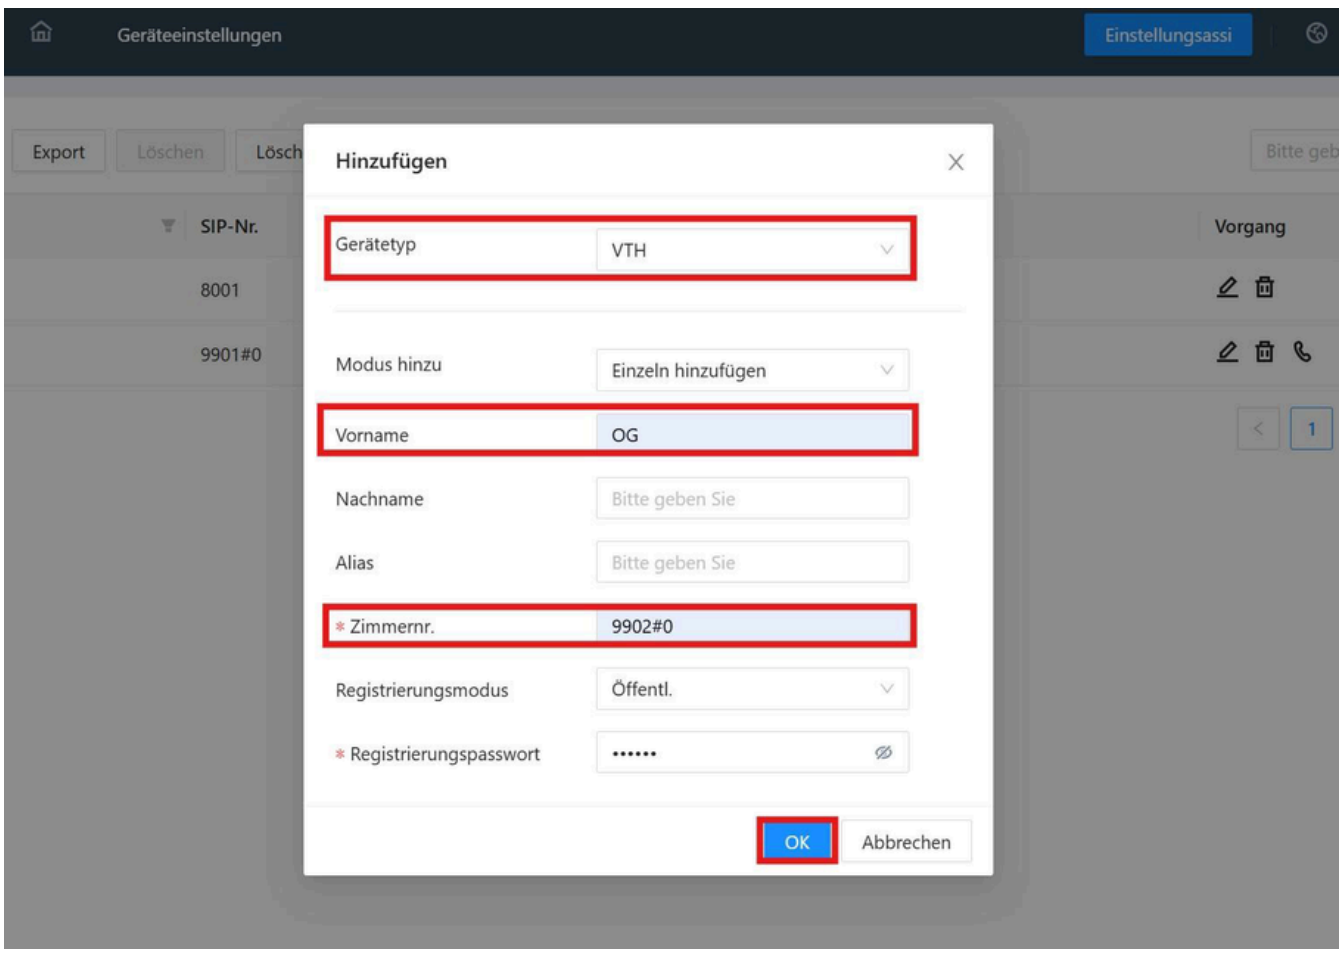

Danach sollte es so aussehen:

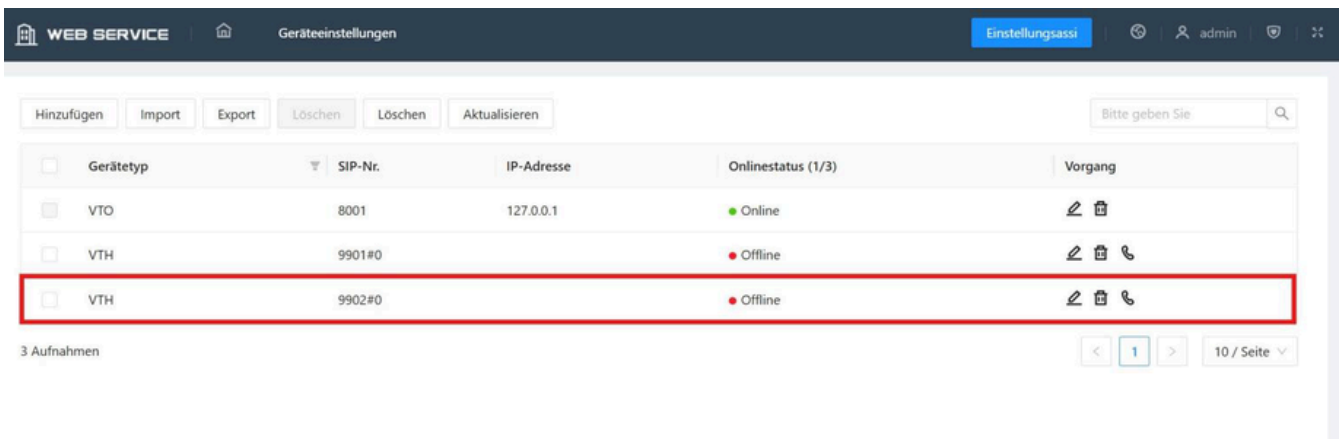

Für jede weitere Innenstation pro Etage wiederholen Sie bitte den gleichen Vorgang und erhöhen Sie die Ziffer bei der Zimmernr. **vor** dem **„#“**. – also 990**3**#0, 990**4**#0 usw.

Diesen Aufbau können Sie auch dem beigelegten **Prüfbericht** entnehmen.

6. In die Lokalen Einstellungen wechseln

Klicken Sie im Hauptmenü auf **„Lokale Einstellungen“**

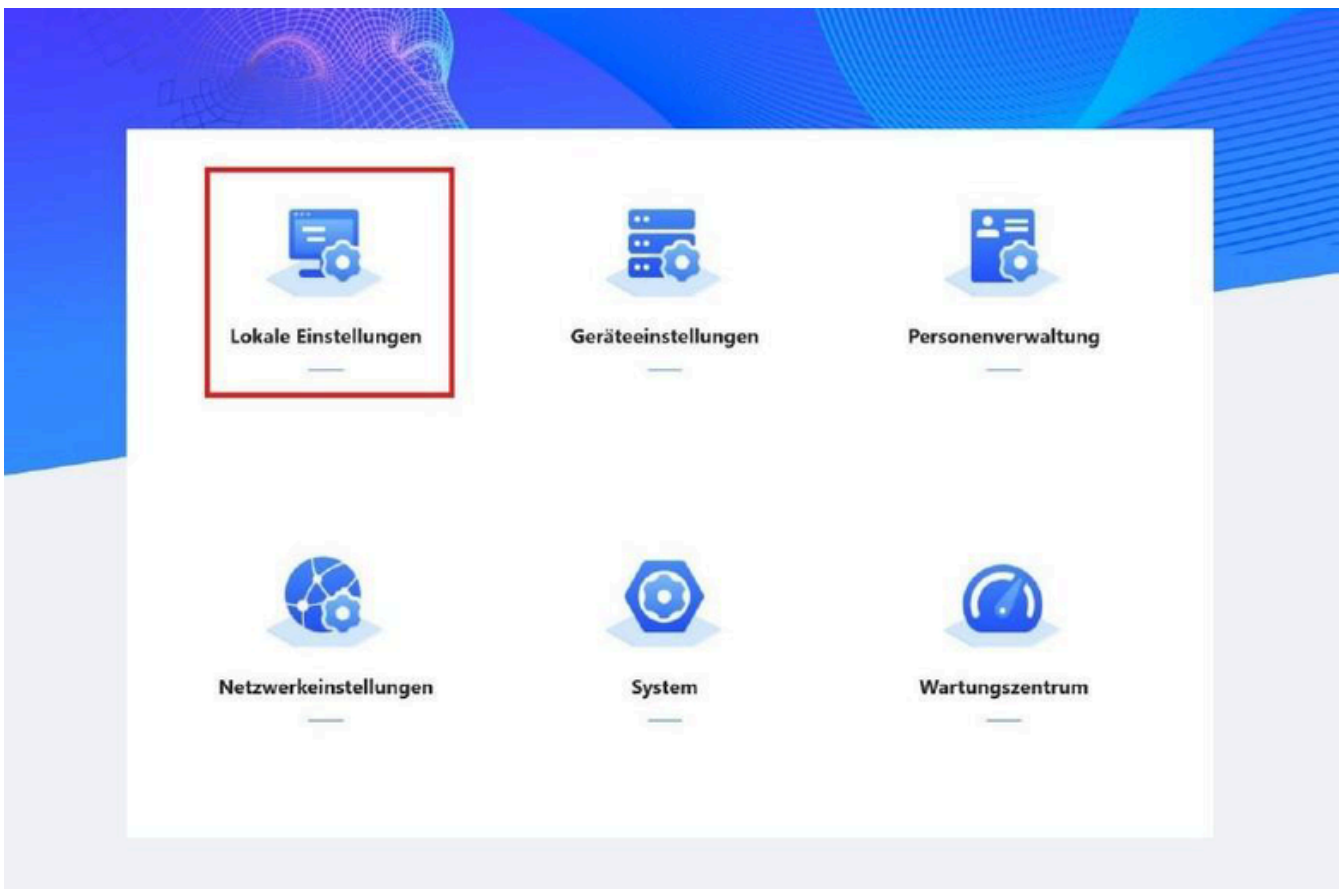

Danach auf **„Layout“** klicken.

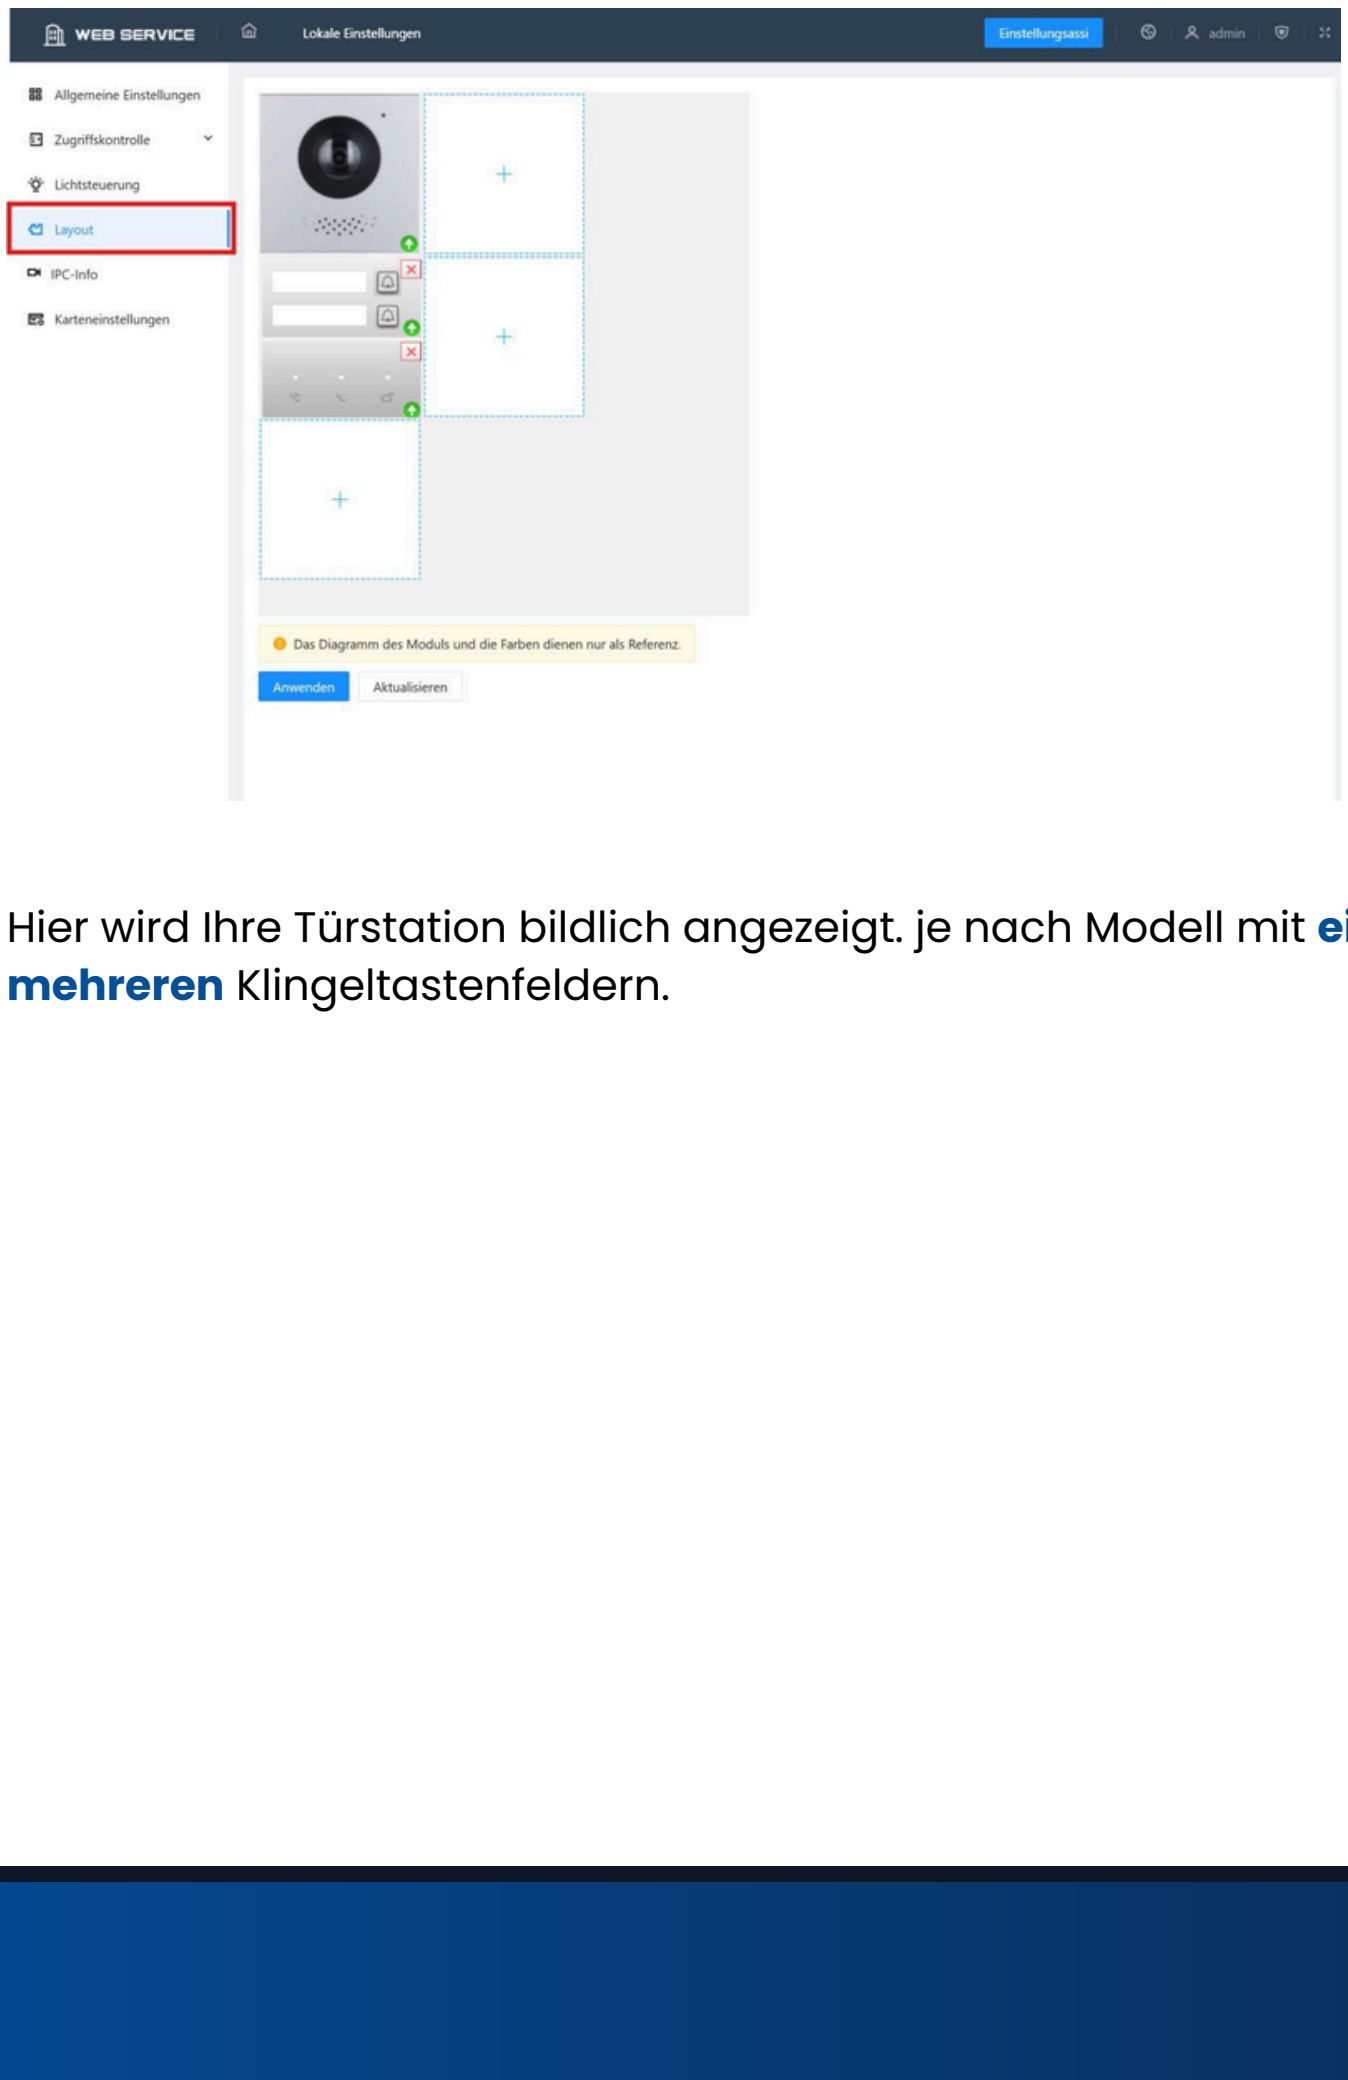

Hier wird Ihre Türstation bildlich angezeigt. je nach Modell mit **einem** oder **mehreren** Klingeltastenfeldern.

7. Klingeltaste belegen

1. Klicken Sie auf das **erste** Klingelfeld (**für EG**).

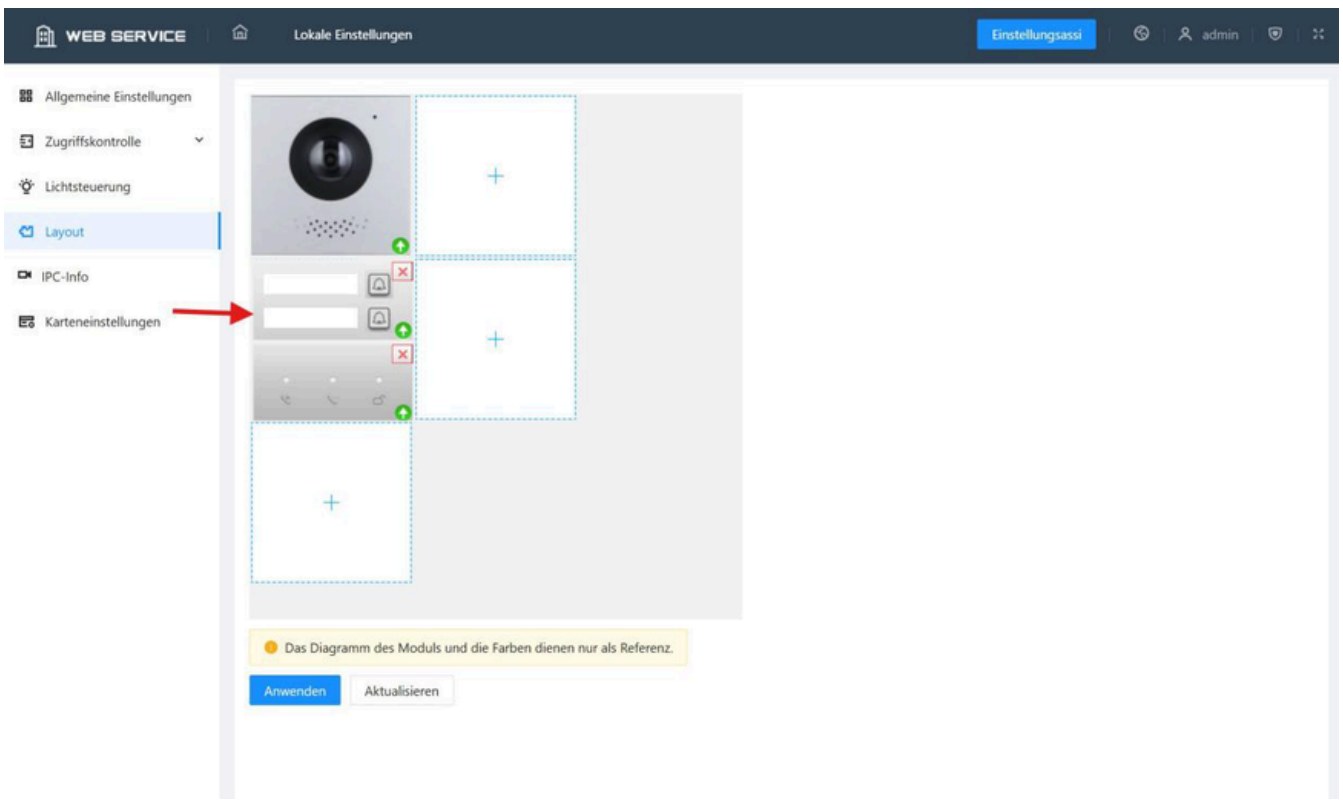

Danach:

„(9901)“ auswählen und mit **„OK“** bestätigen.

2. Klicken Sie auf das **zweite** Klingelfeld (**für OG**)

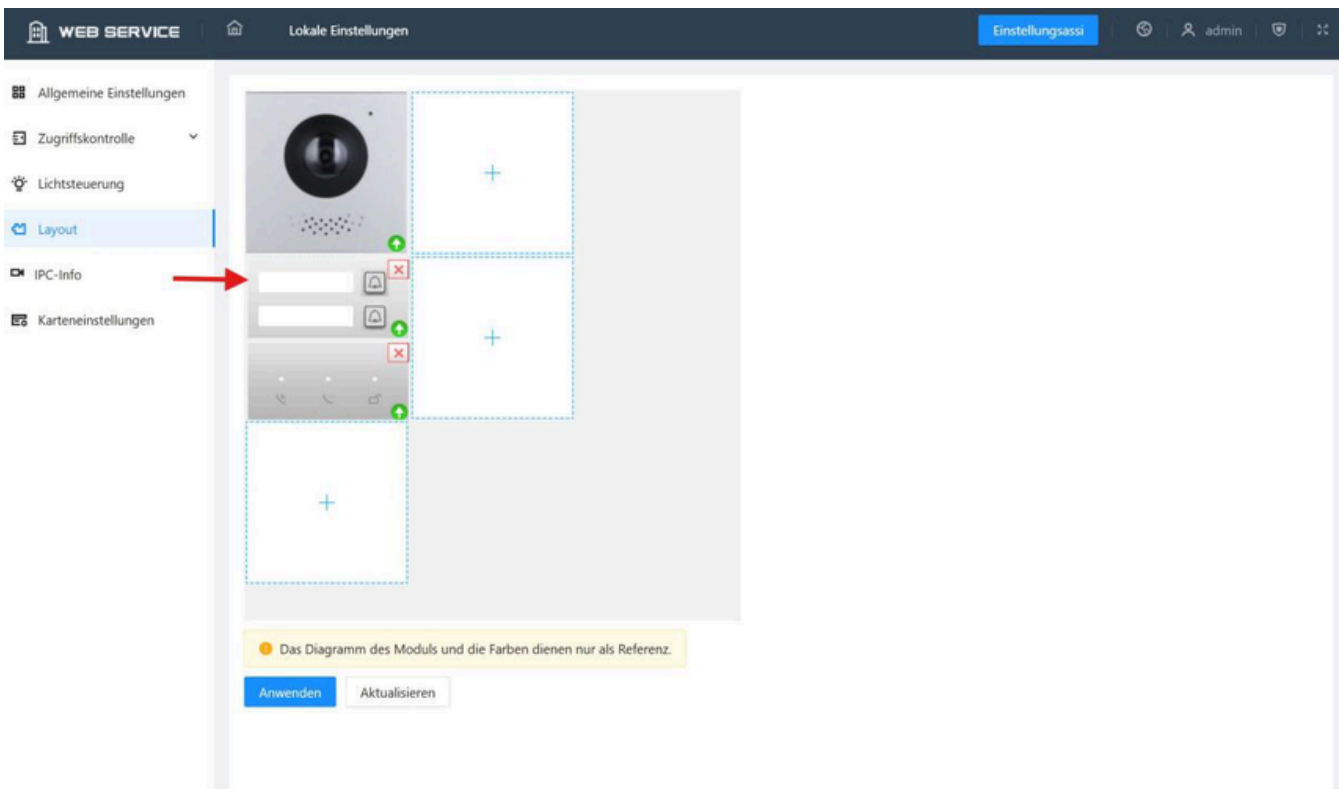

Danach:

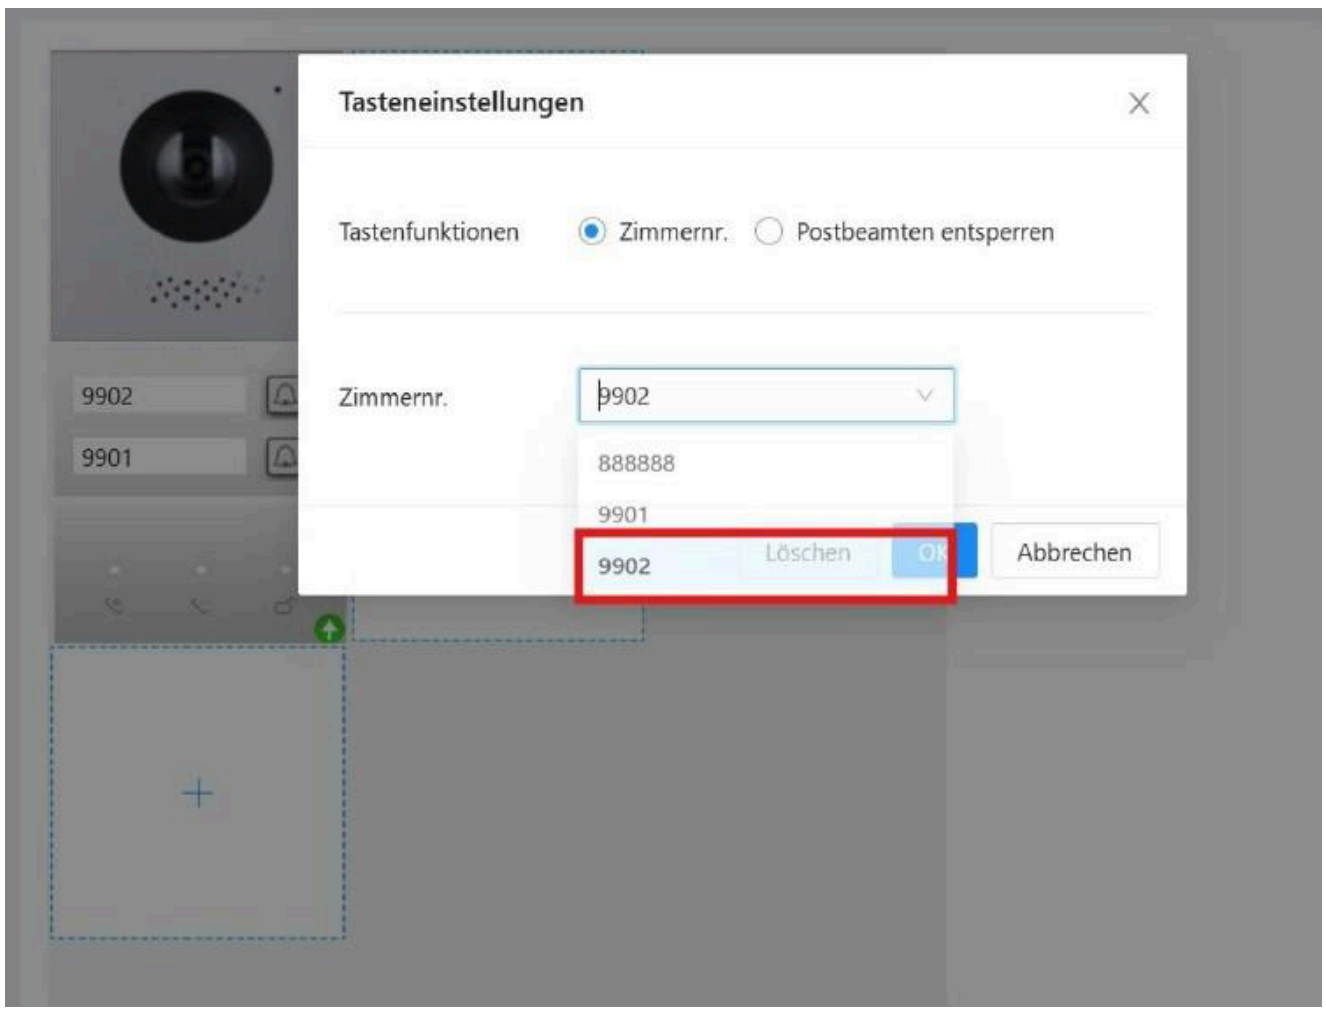

„(9902)“ auswählen und mit **„OK“** bestätigen.

8. Speichern

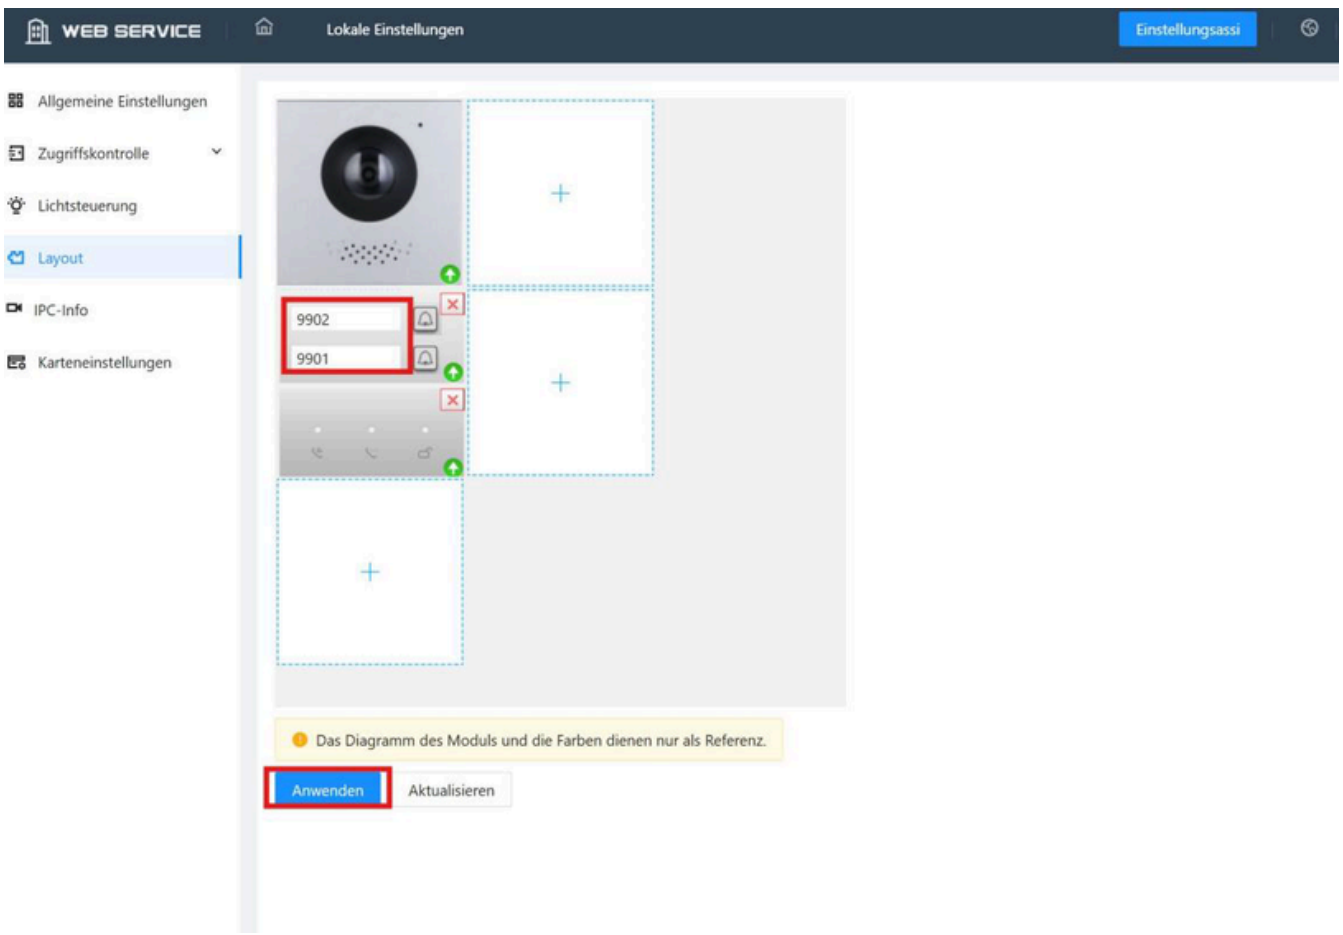

Wenn beide **Klingelfelder** korrekt belegt sind, klicken Sie ganz unten auf **„Anwenden“**, damit die Einstellungen gespeichert werden.

(Wenn Sie in Schritt 5 mehrere Innenstationen hinzugefügt haben, beispielsweise aufgrund mehrerer Etagen, müssen diese ebenfalls jeder einzelnen Klingeltaste zugeordnet werden. Da jede Etage eine eigene Klingeltaste besitzt, müssten bei Ihnen entsprechend mehr als zwei Klingeltasten angezeigt werden, damit Sie die zusätzlichen Innenstationen dort korrekt hinzufügen können.)

✅Fertig